

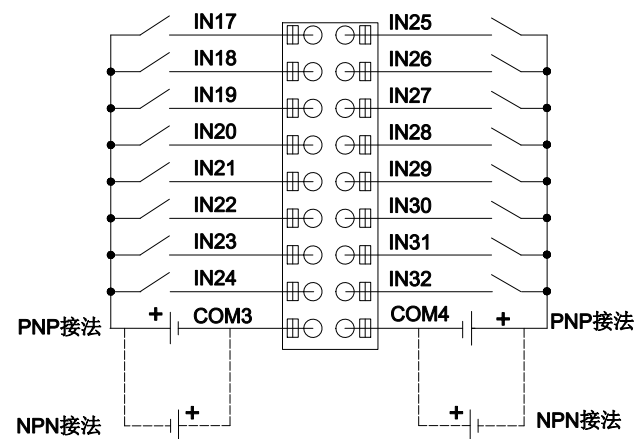
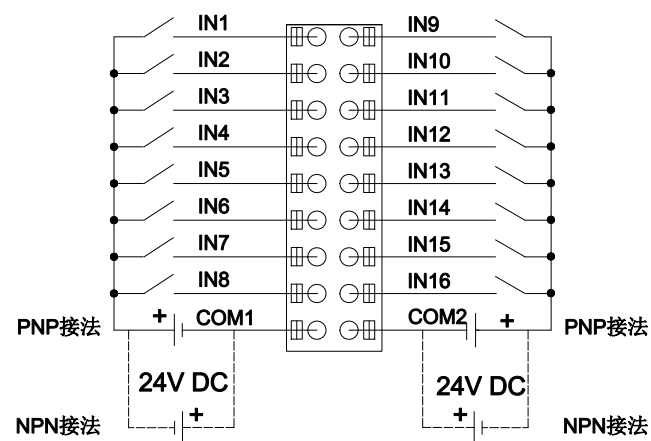
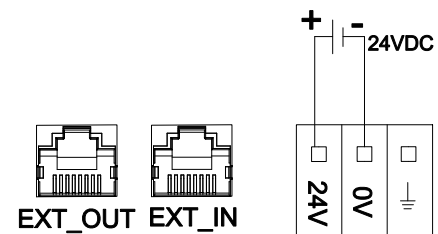
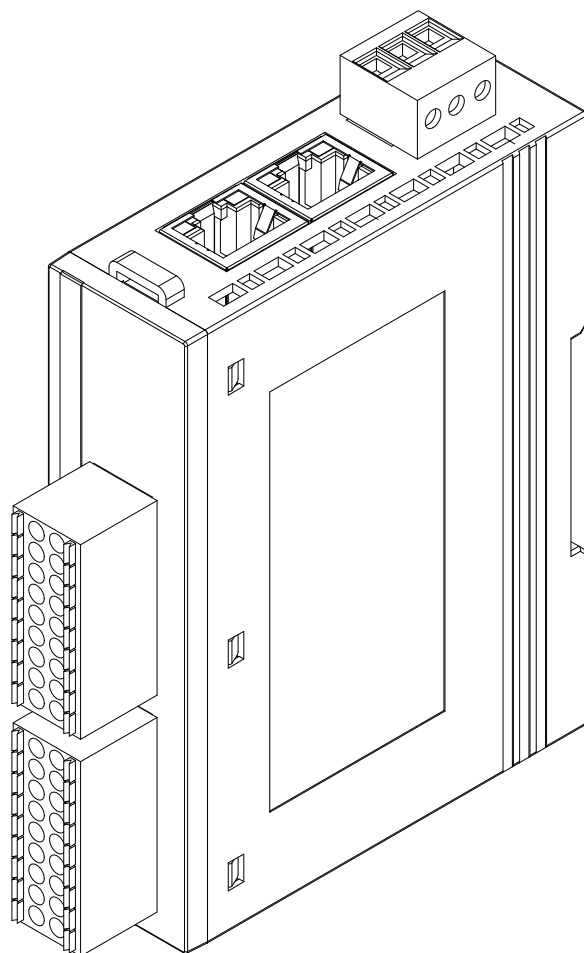
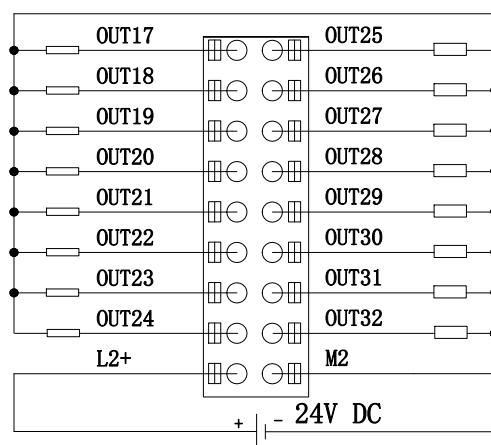
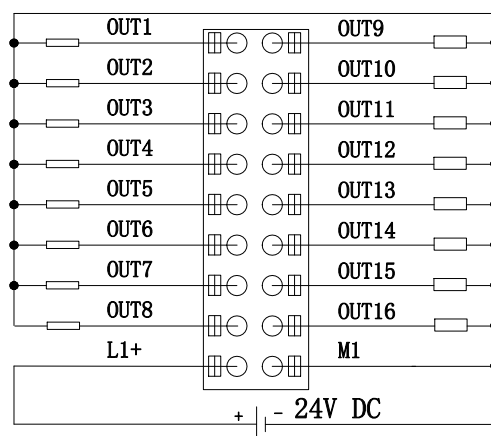


# 目录





- 1、 AU7 521E-1BL22-EM产品接线图
- 2、 AU7 522E-1BL22-EM产品接线图
- 3、 AU7 522E-1NL22-EM产品接线图
- 4、 AU7 522E-1HG22-EM产品接线图
- 5、 AU7 523E-1BL22-EM产品接线图
- 6、 AU7 523E-1NL22-EM产品接线图
- 7、 AU7 523E-1HJ22-EM产品接线图
- 8、 AU7 531E-0HC22-EM产品接线图
- 9、 AU7 531E-0HF22-EM产品接线图
- 10、 AU7 531E-7HC22-EM产品接线图
- 11、 AU7 531E-7HF22-EM产品接线图
- 12、 AU7 532E-0HC22-EM产品接线图
- 13、 AU7 532E-7HC22-EM产品接线图
- 14、 AU7 532E-7HF22-EM产品接线图
- 15、 AU7 535E-7HF22-EM产品接线图
- 16、 AU7 531E-7PF22-EM产品接线图
- 17、 AU7 531E-7RF22-EM产品接线图
- 18、 AU7 531E-7PH22-EM产品接线图
- 19、 AU7 531E-7RH22-EM产品接线图
- 20、 AU7 551E-4HC22-EM产品接线图

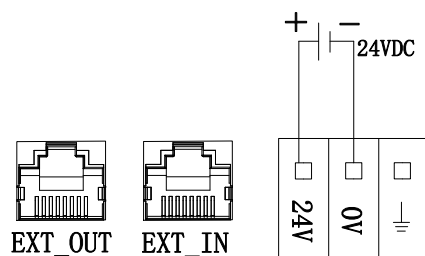




AU7 521E-1BL22-EM产品接线图

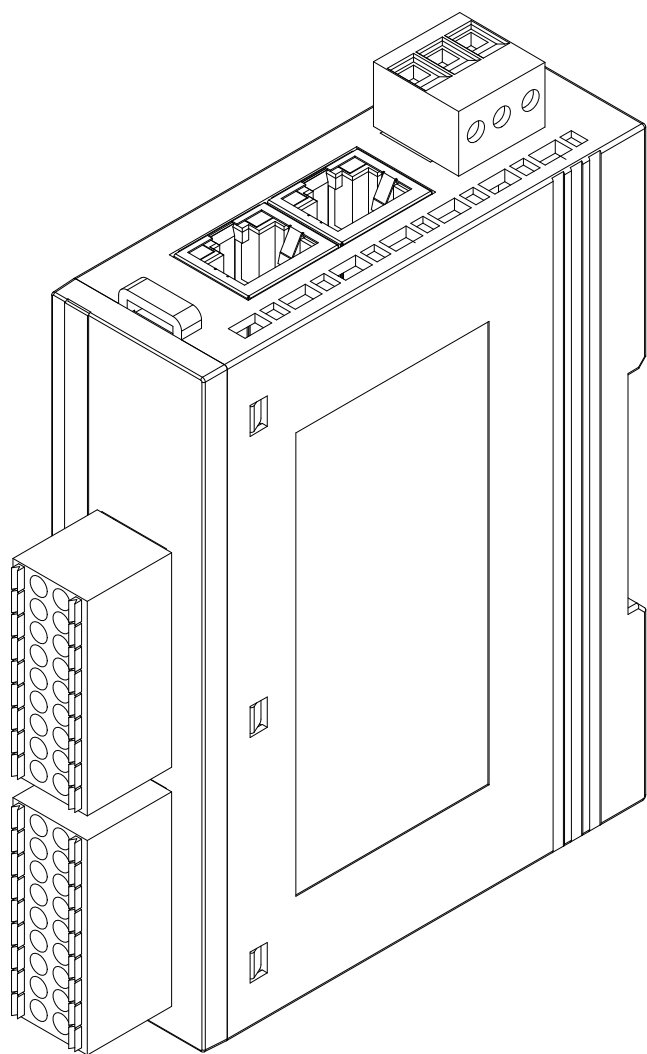



AU7 522E-1BL22-EM产品接线图

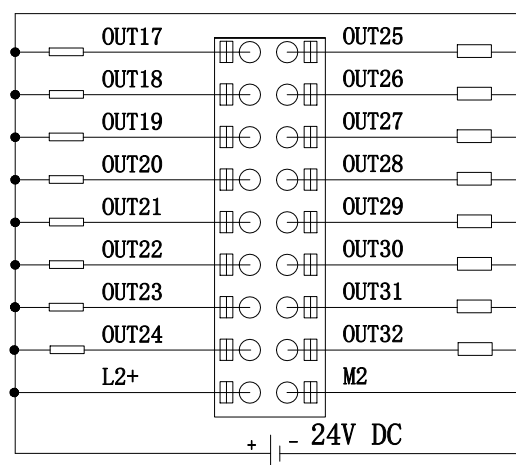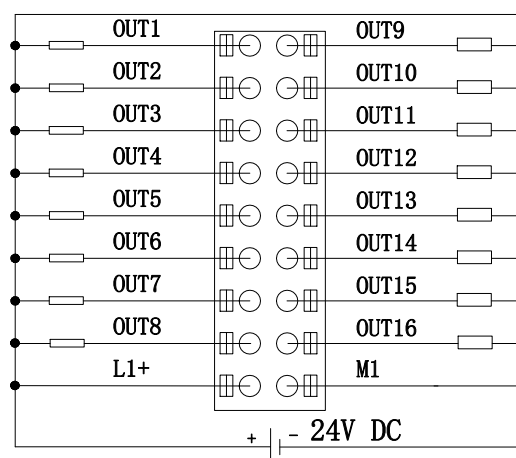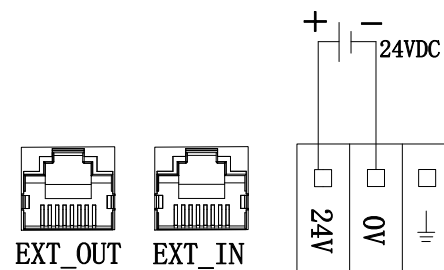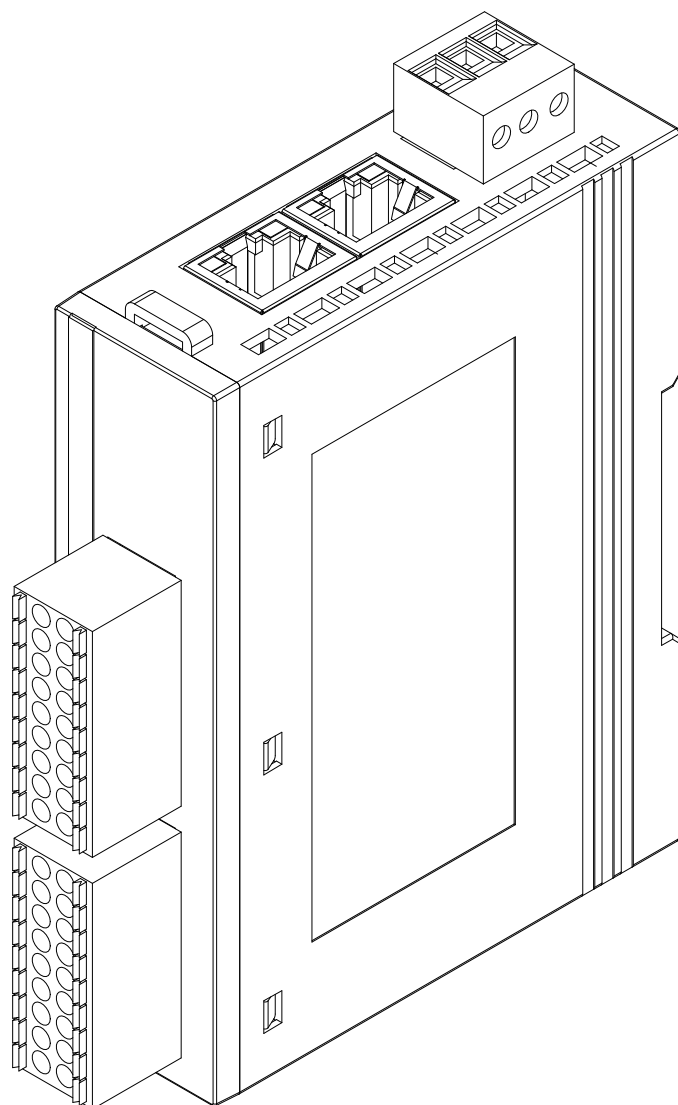





AU7 522E-1NL22-EM产品接线图

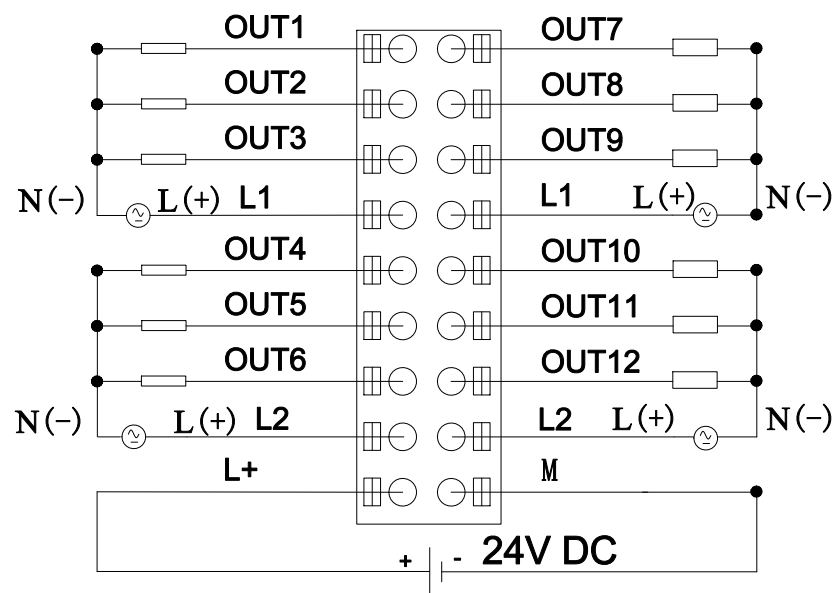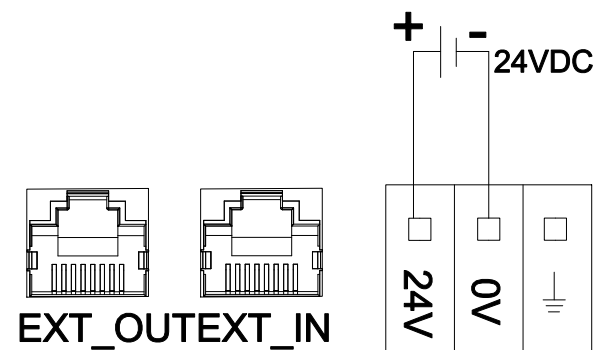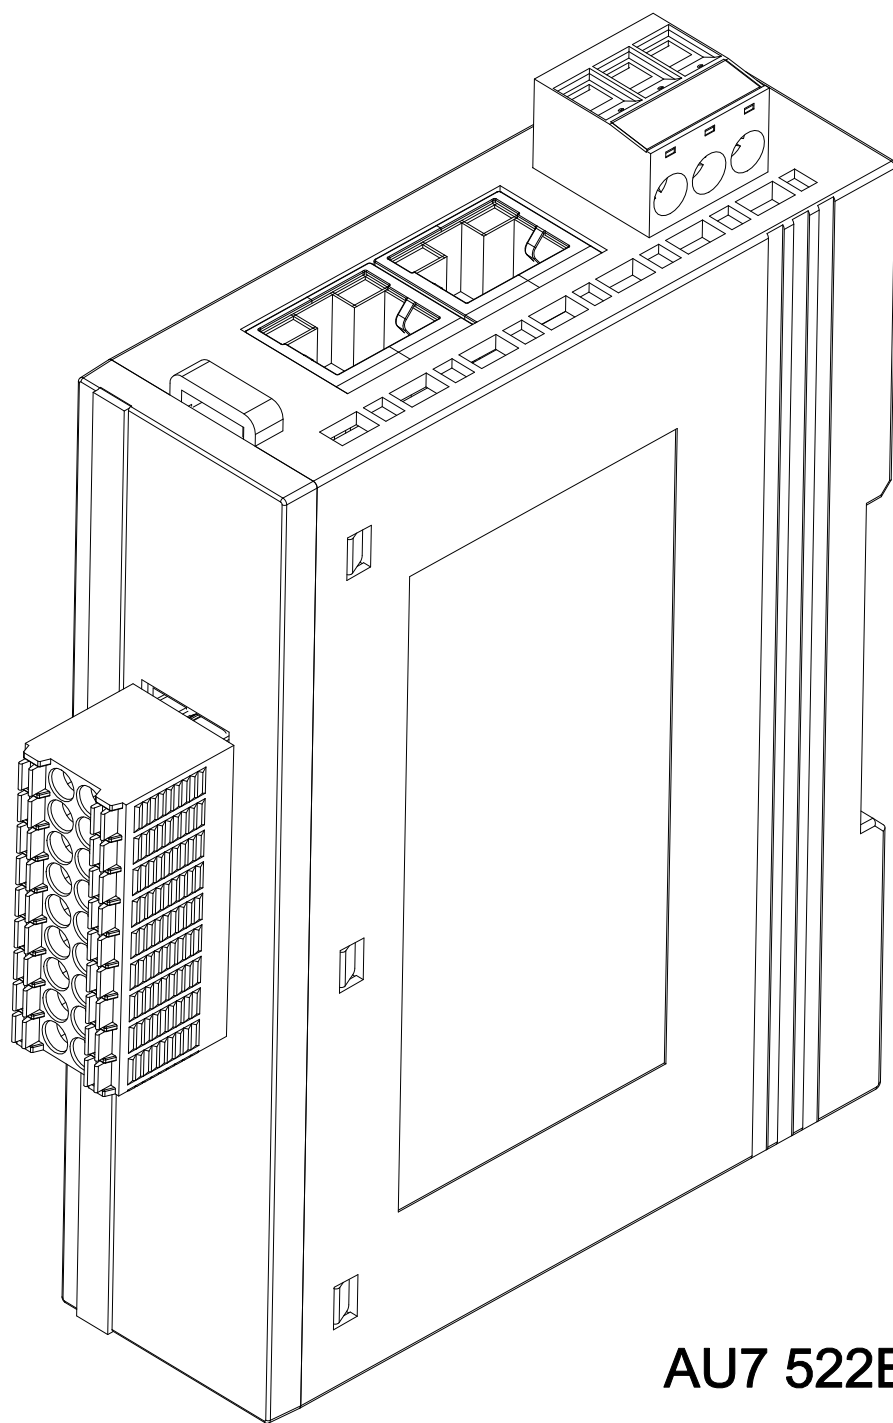



AU7 522E-1HG22-EM产品接线图

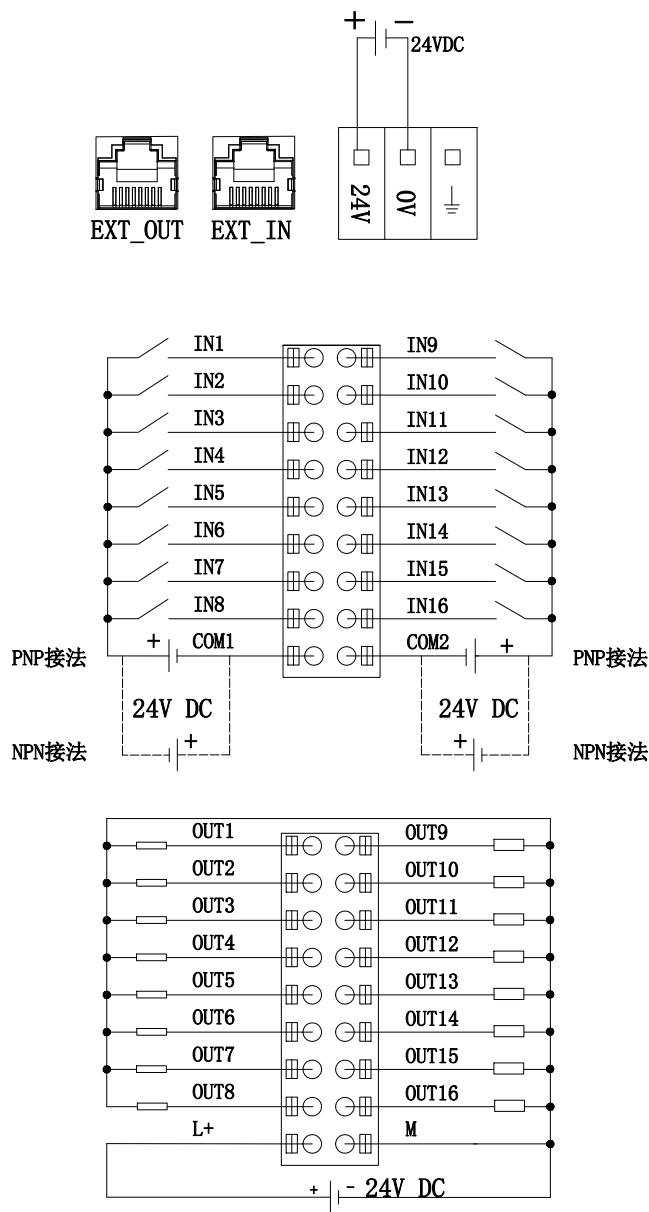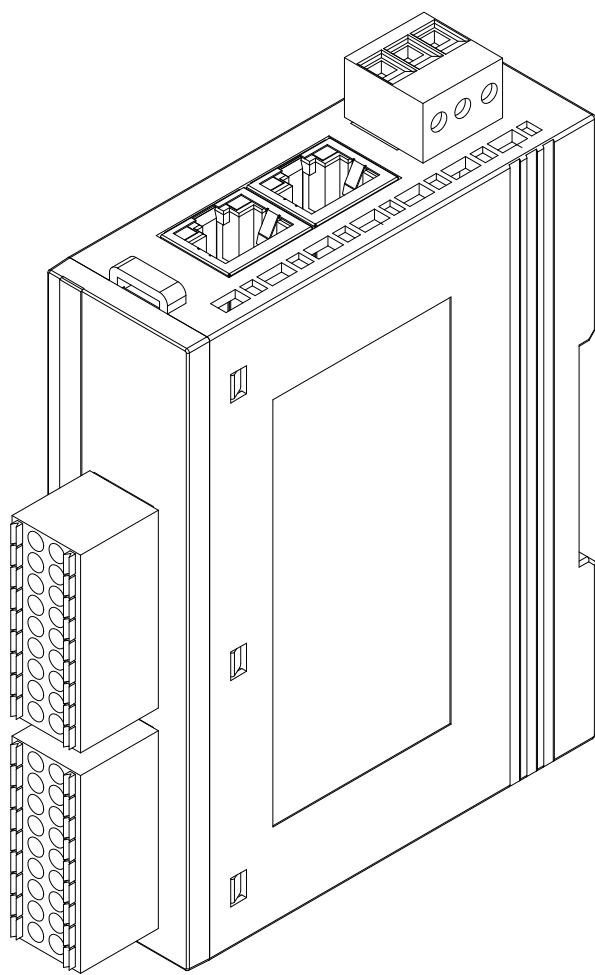

AU7 523E-1BL22-EM产品接线图

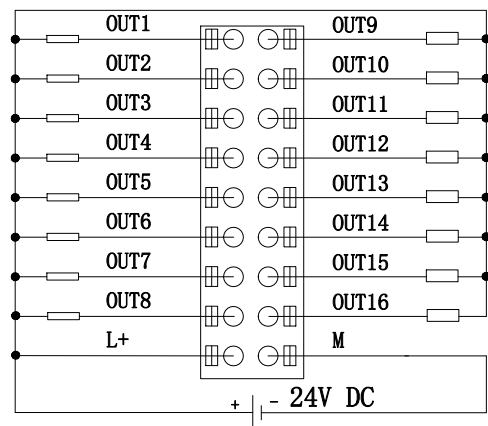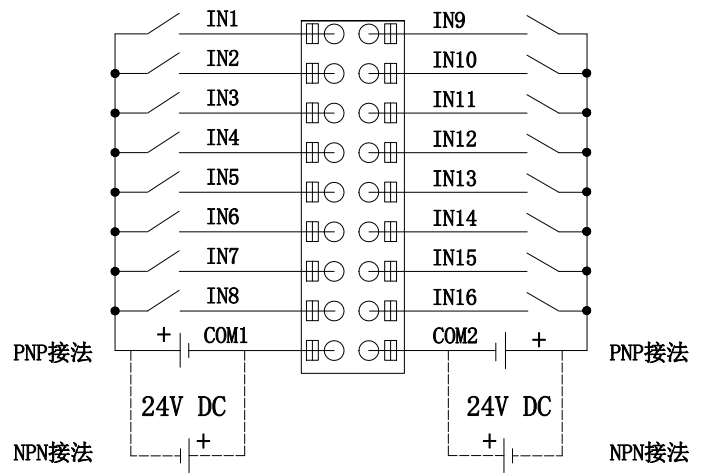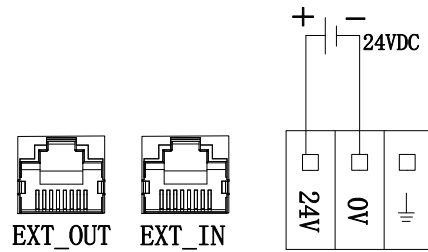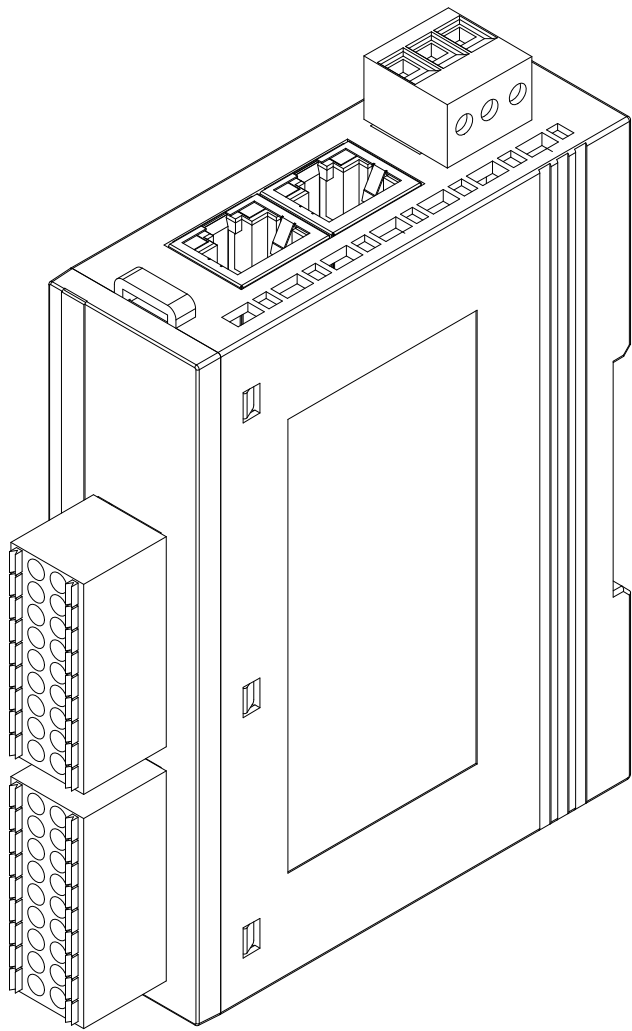


AU7 523E-1NL22-EM产品接线图

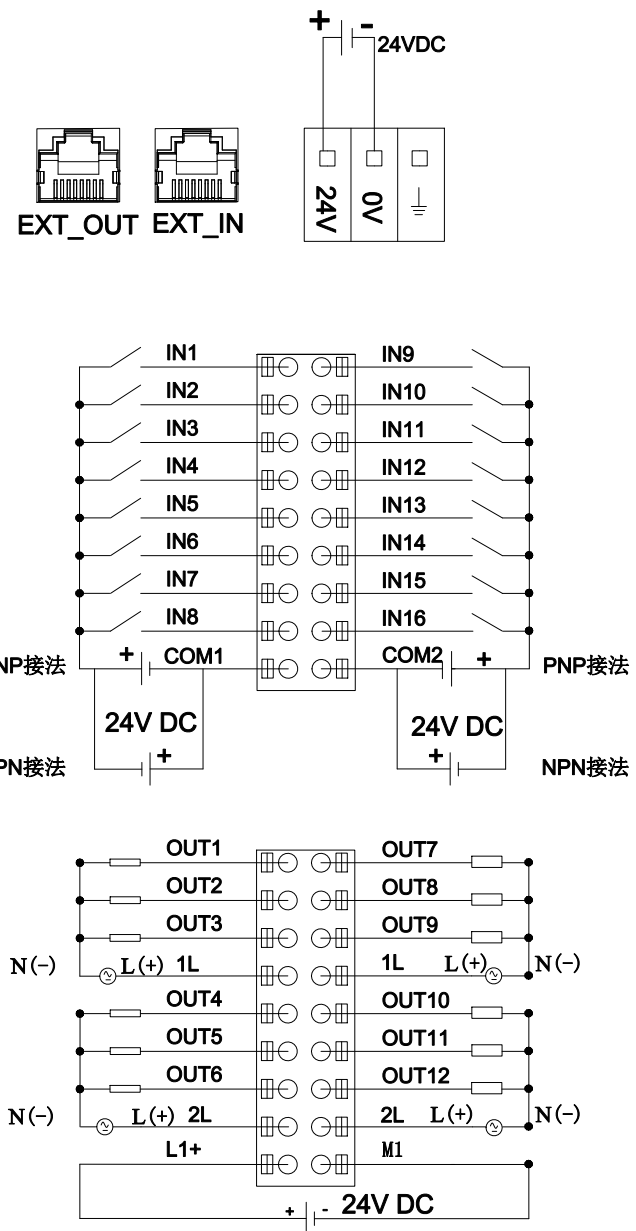
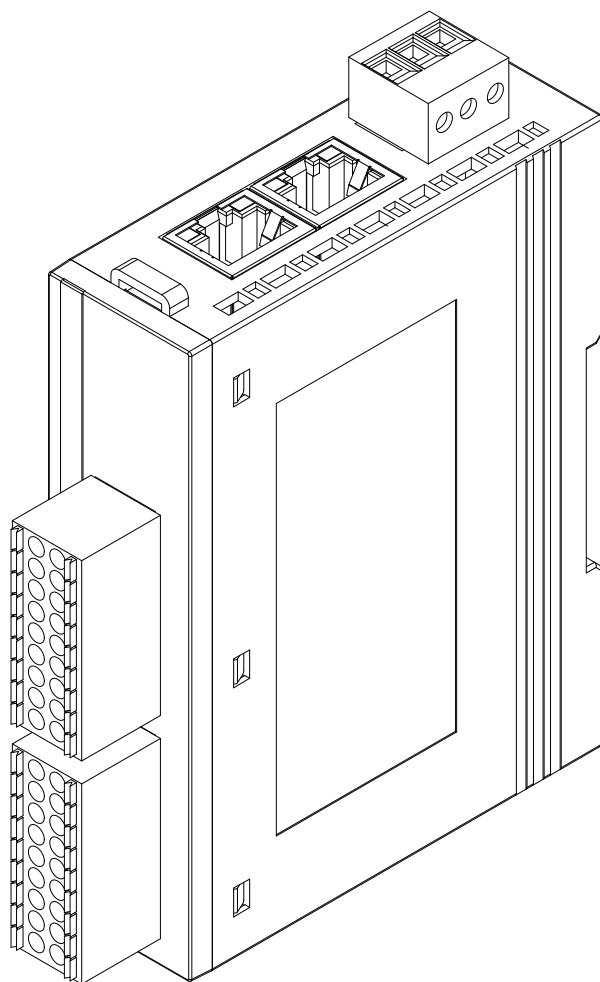


AU7 523E-1HJ22-EM产品接线图



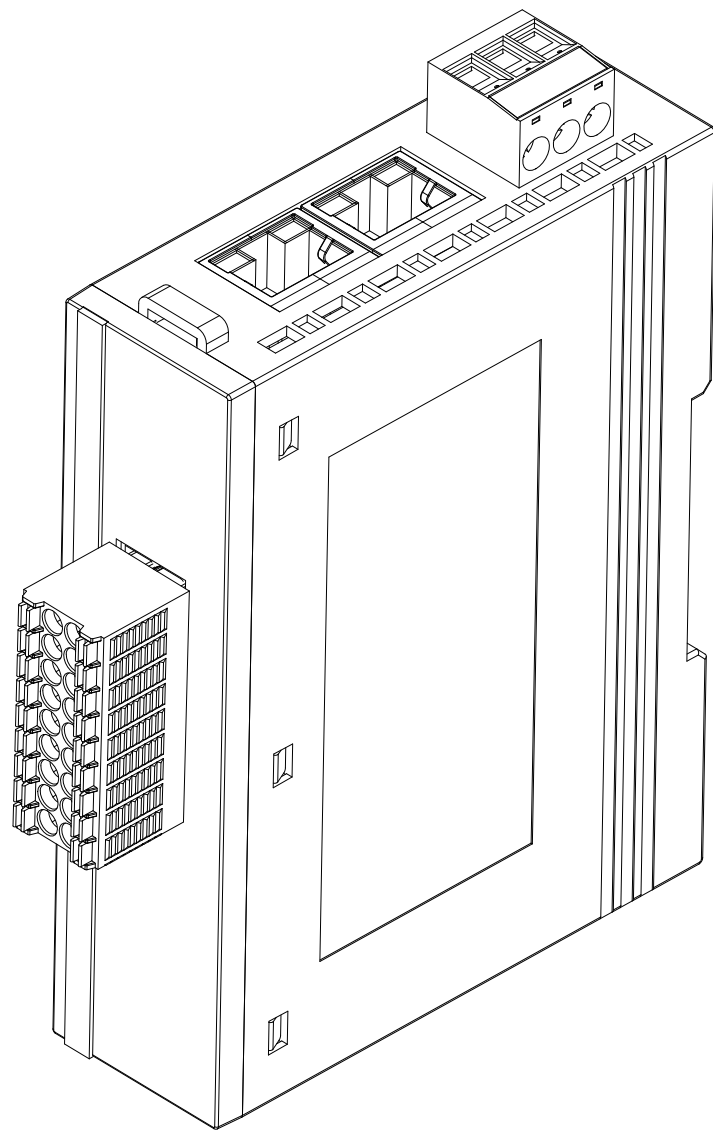

EXT\_OUT EXT\_IN

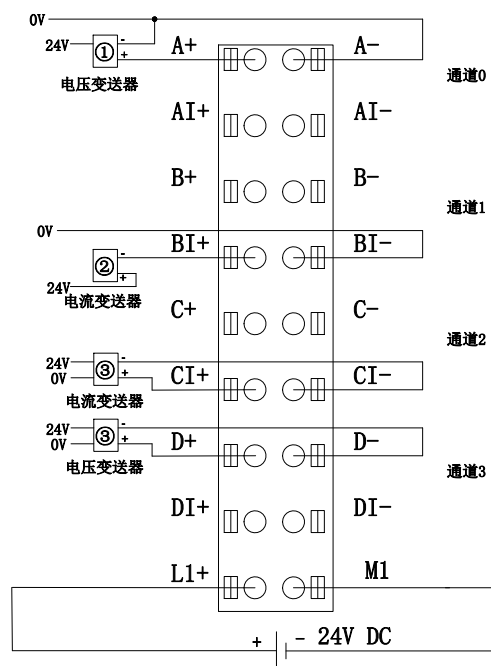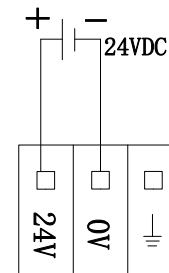




① 三线制传感器

② 二线制传感器

③ 四线制传感器

\* 单端接入时建议信号负  
与电源负短接

AU7 531E-0HC22-EM产品接线图

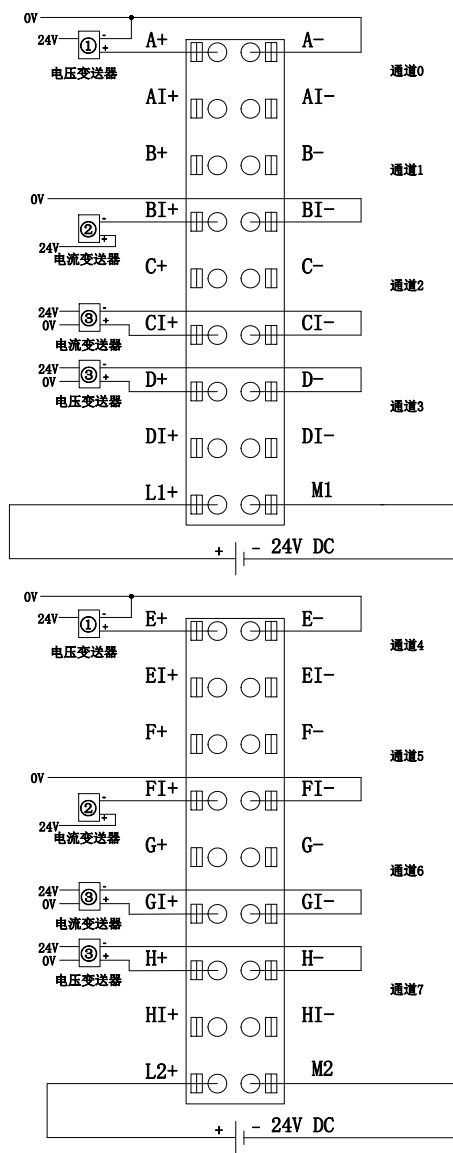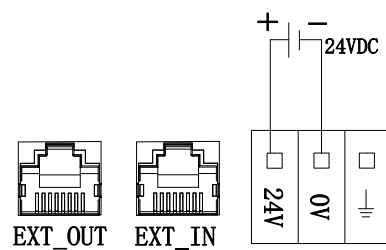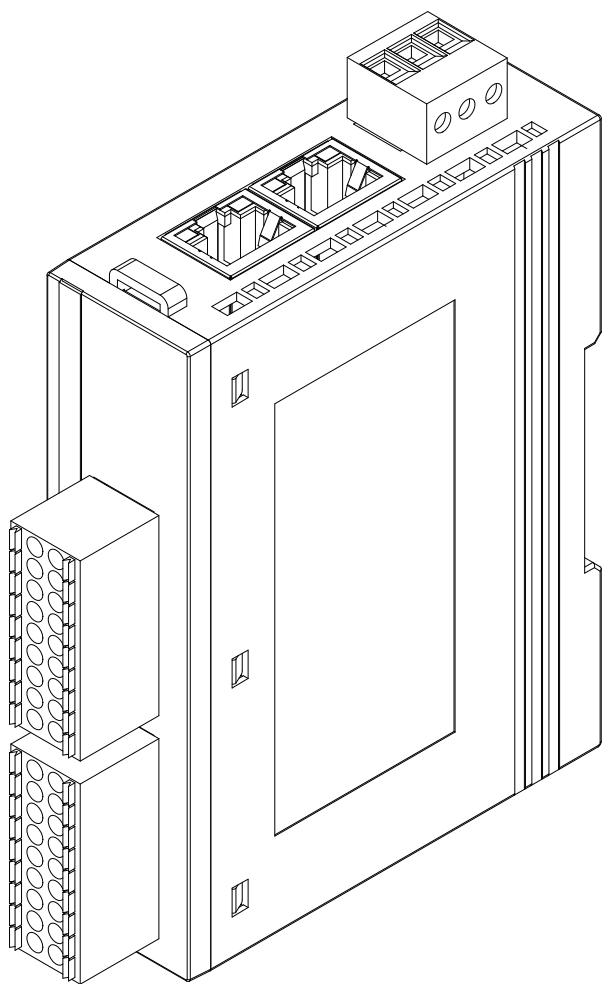



① 三线制传感器

② 二线制传感器


③ 四线制传感器

\* 单端接入时建议信号负  
与电源负短接



AU7 531E-OHF22-EM产品接线图

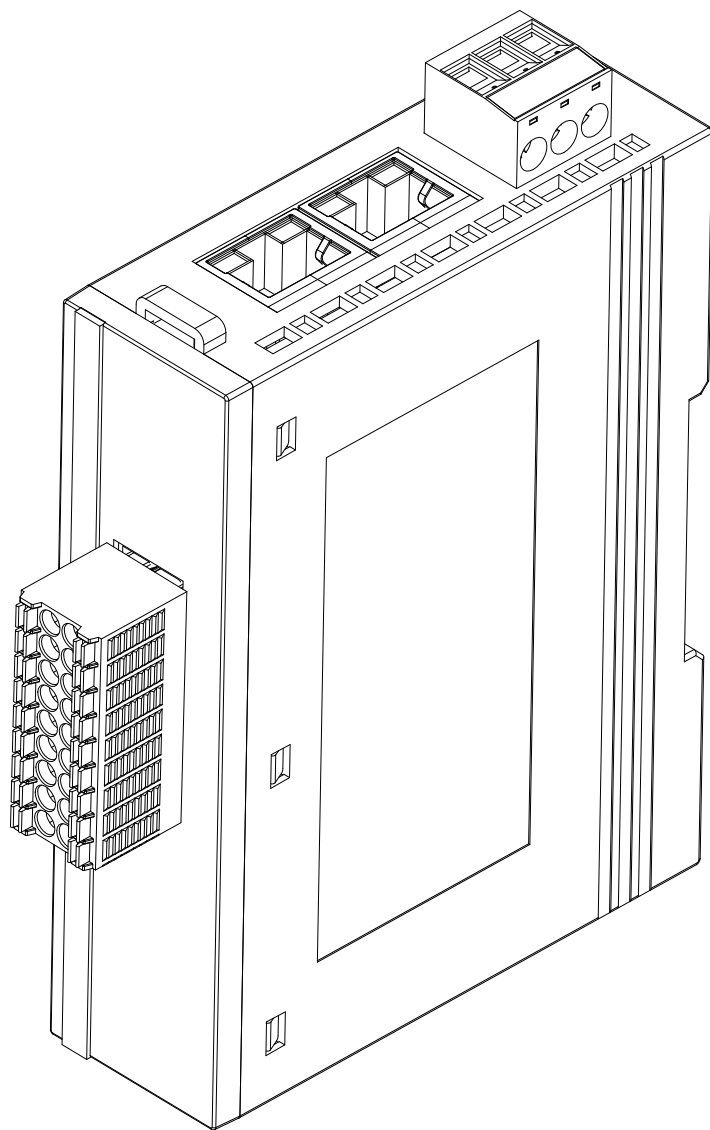

EXT\_OUT



EXT\_IN

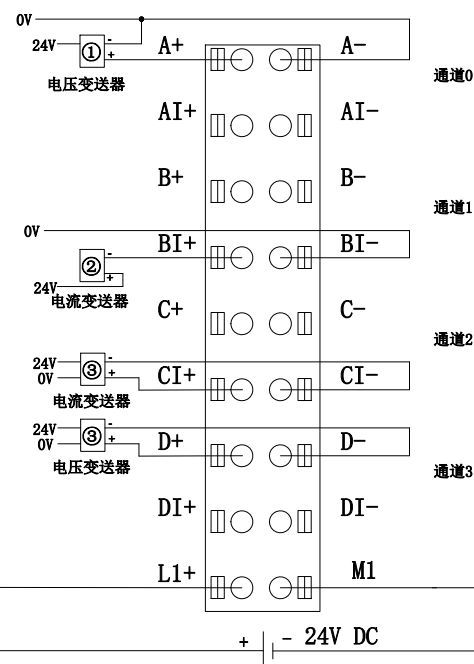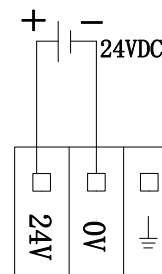





① 三线制传感器

② 二线制传感器

③ 四线制传感器



\* 单端接入时建议信号负  
与电源负短接

AU7 531E-7HC22-EM产品接线图

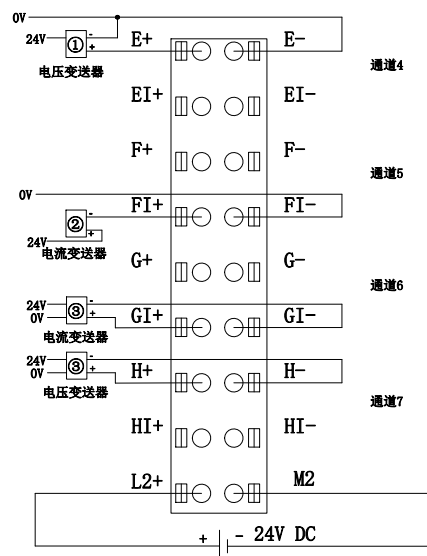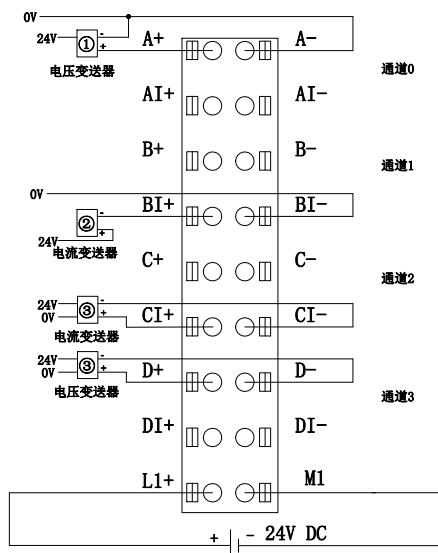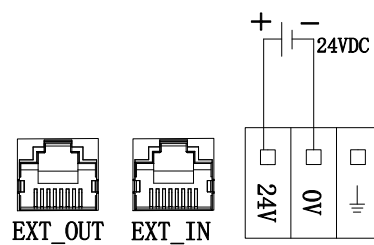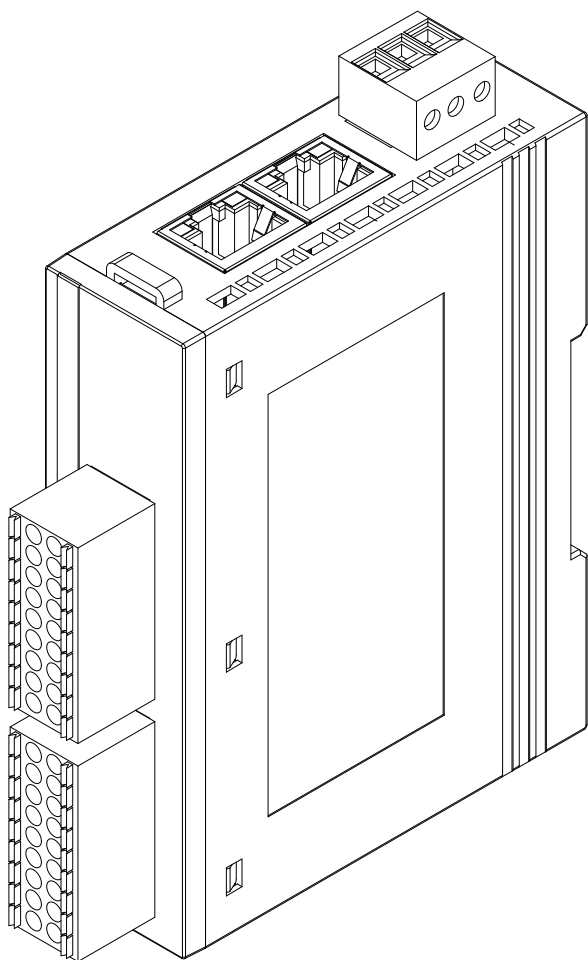



- ① 三线制传感器
- ② 二线制传感器
- ③ 四线制传感器
- \* 单端接入时建议信号负与电源负短接

AU7 531E-7HF22-EM产品接线图

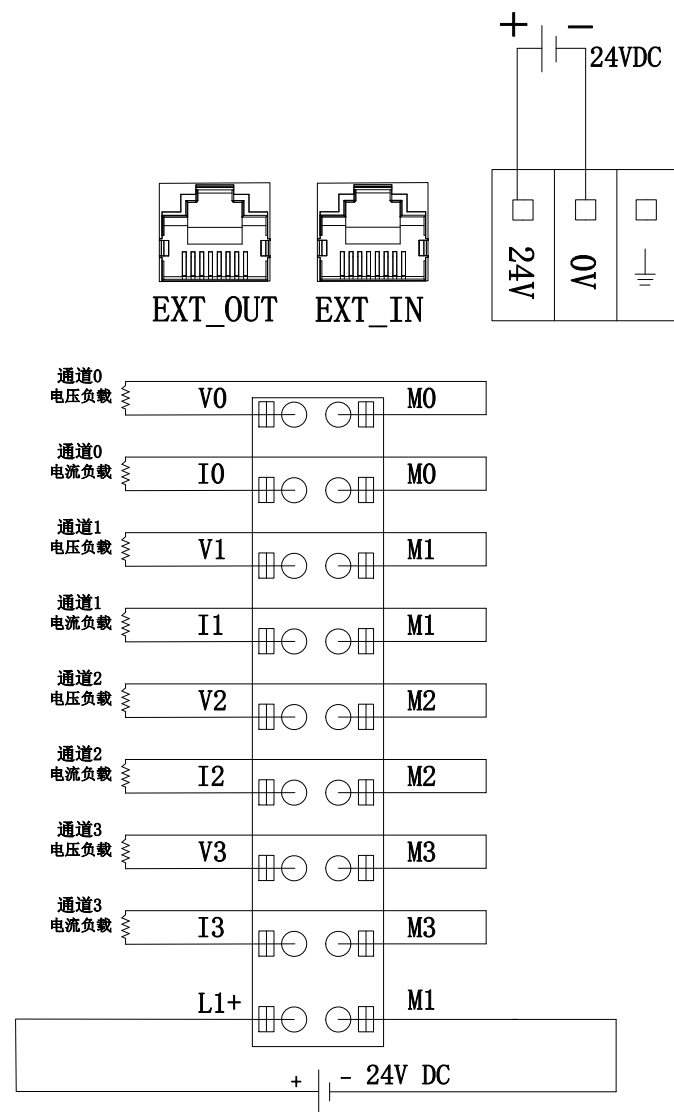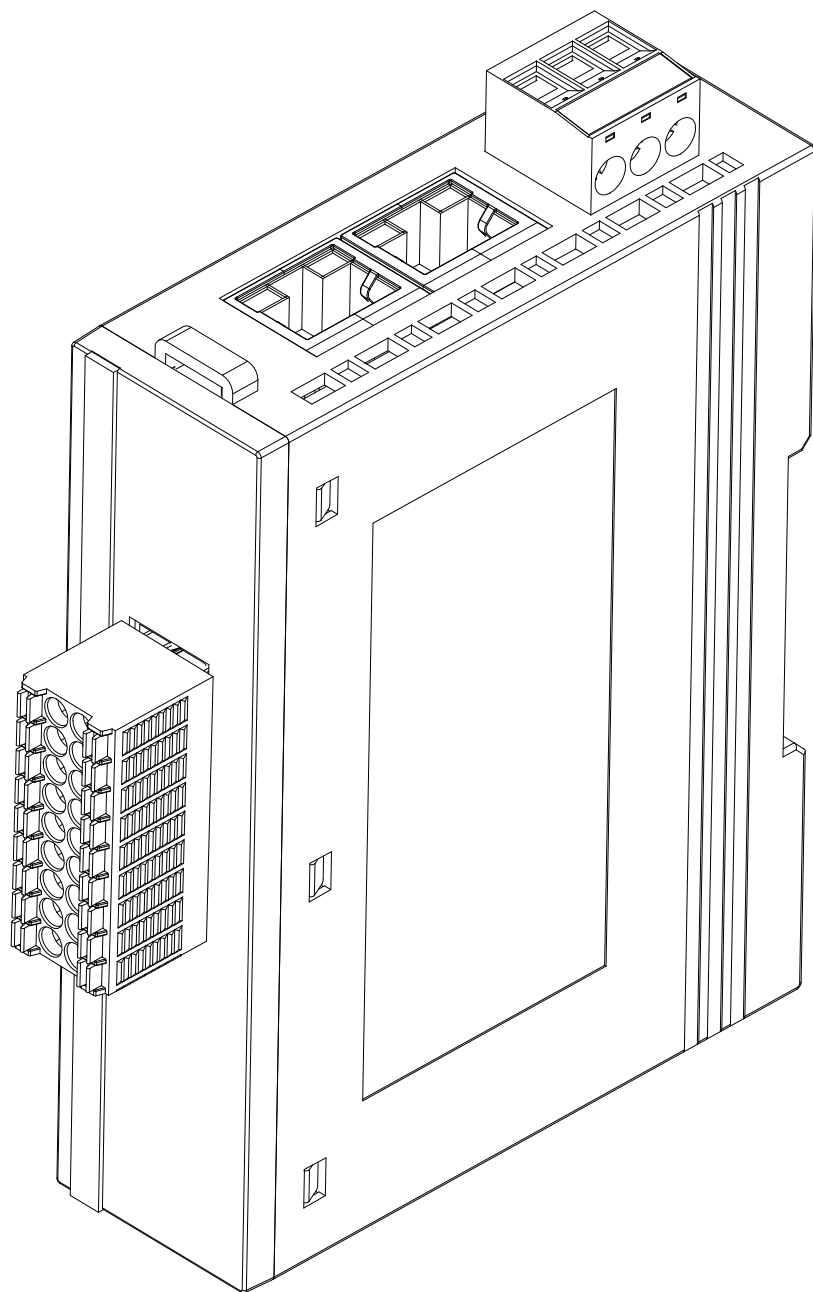


电压负载和电流负载不支持同时接入一个通道。



AU7 532E-0HC22产品接线图

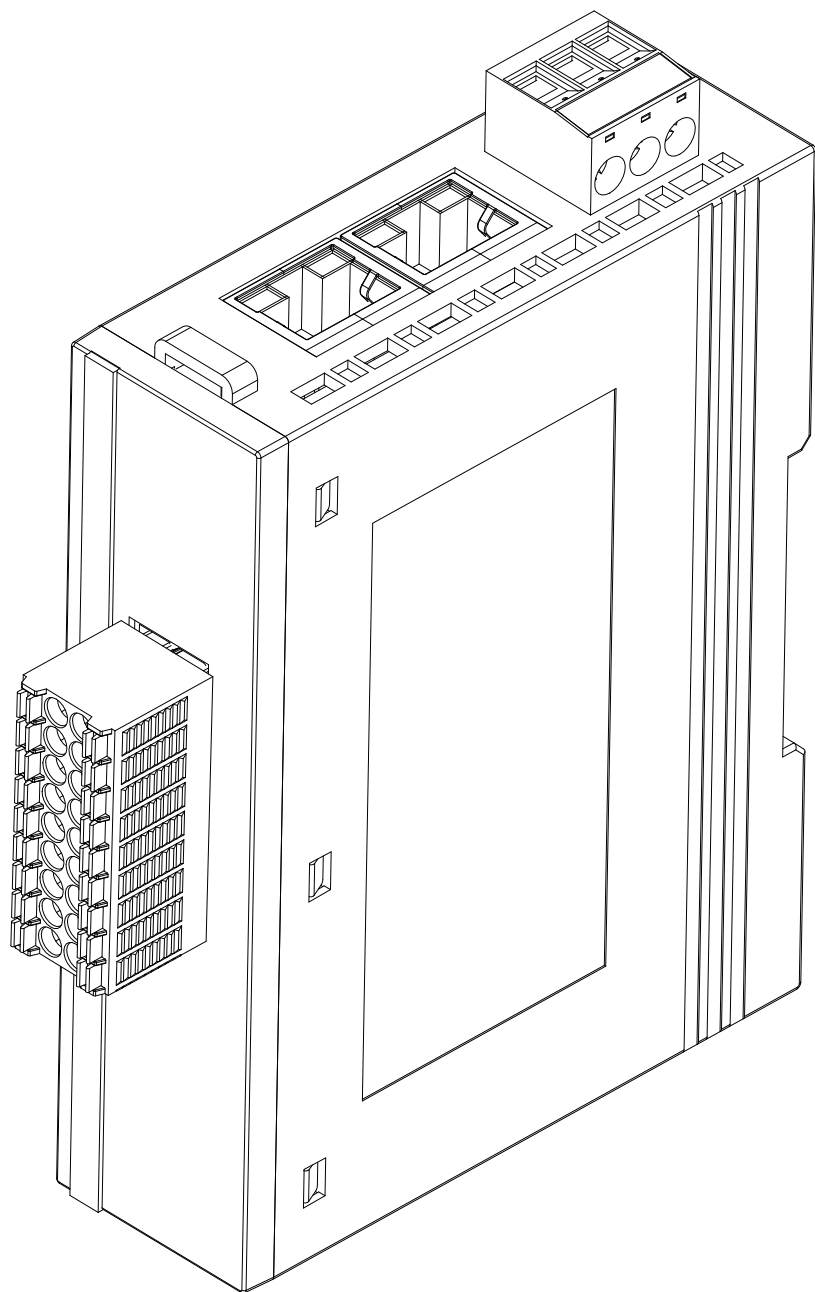

EXT\_OUT





EXT\_IN



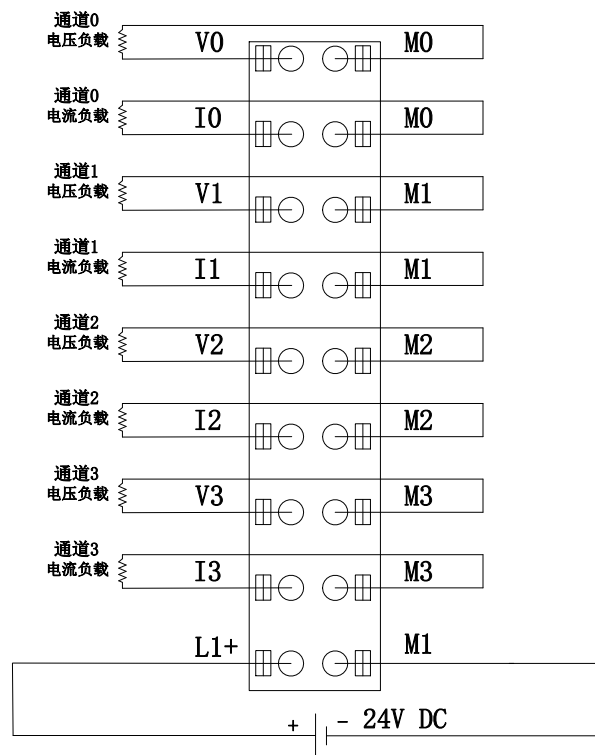
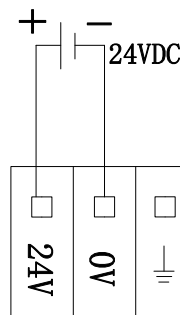


电压负载和电流负载不支持同时接入一个通道。

AU7 532E-7HC22产品接线图

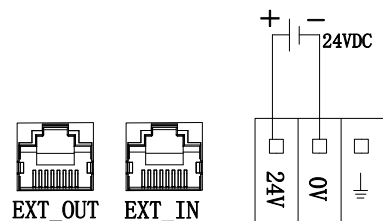

## AU7 532E-7HF22-EM产品接线图

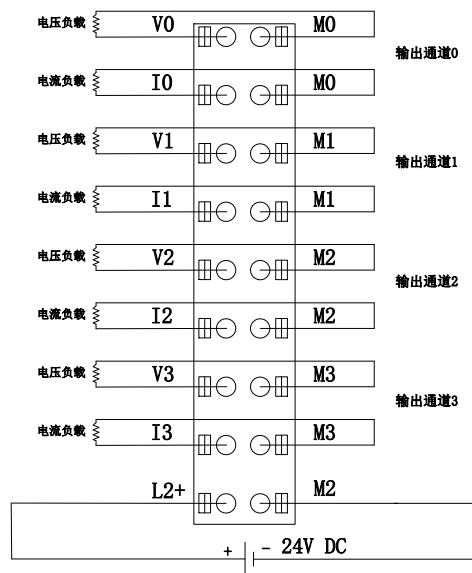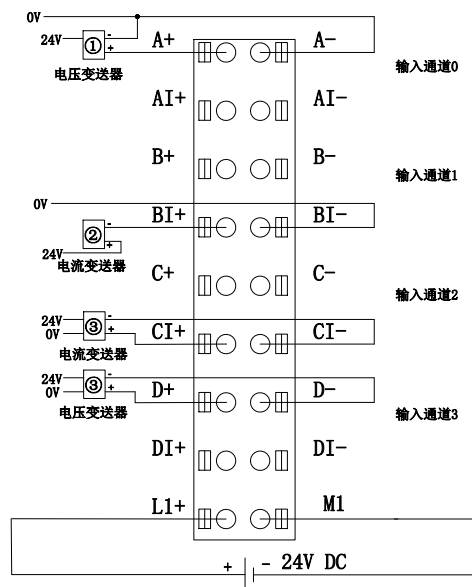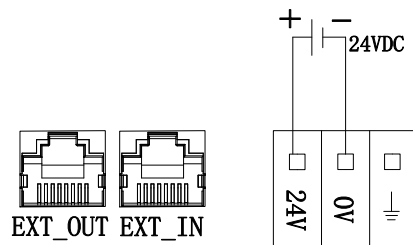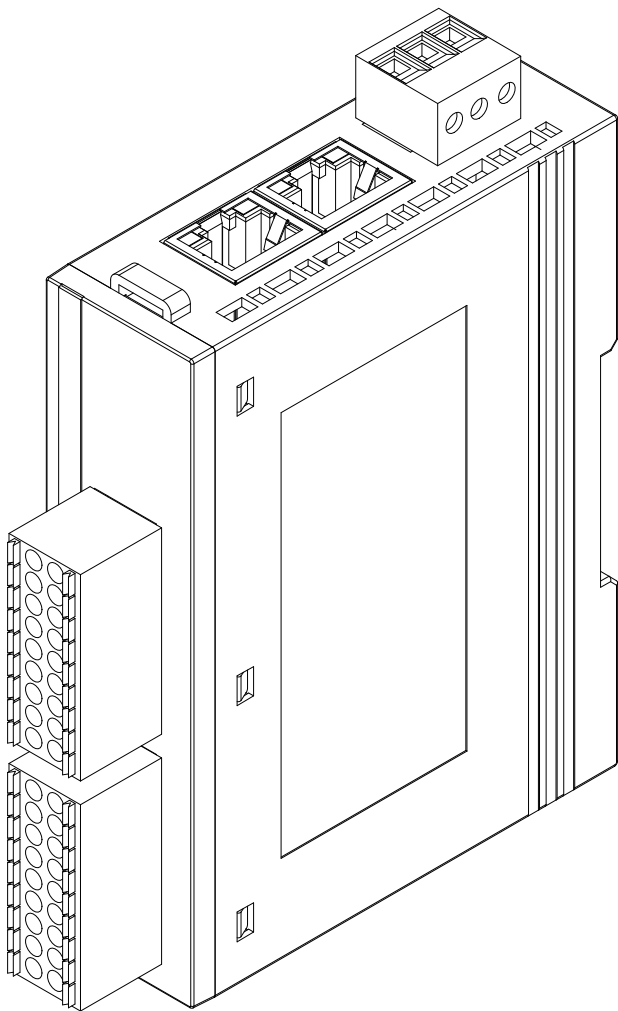



- ① 三线制传感器
- ② 二线制传感器
- ③ 四线制传感器

\* 单端接入时建议信号负与电源负短接



\* 同一个通道同时只能接入电流或电压

AU7 535E-7HF22-EM产品接线图







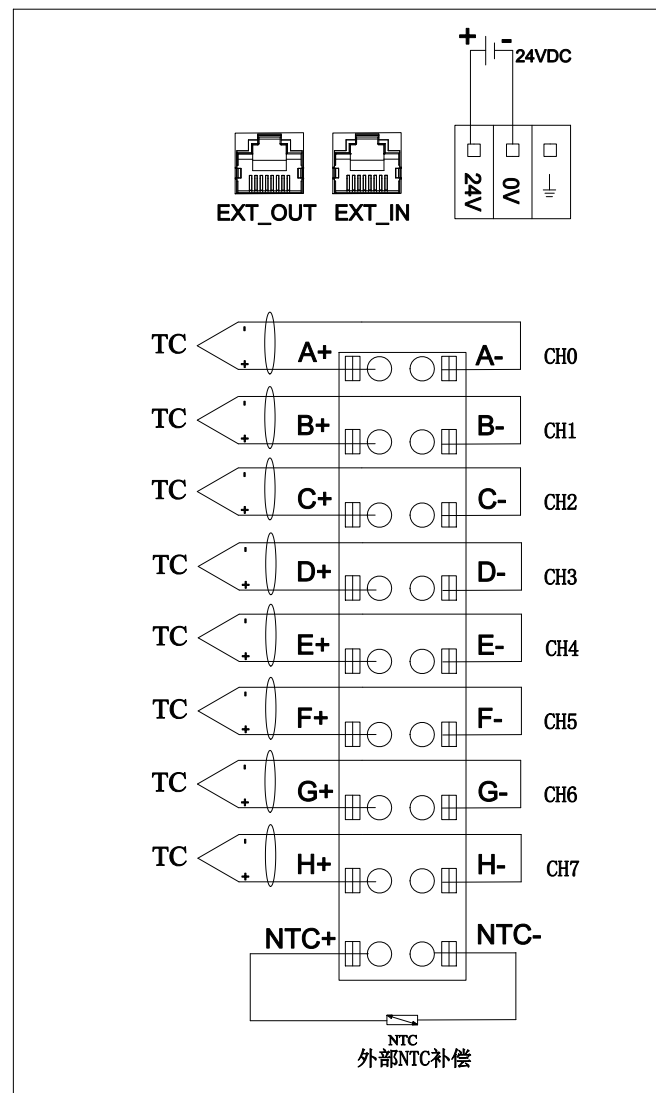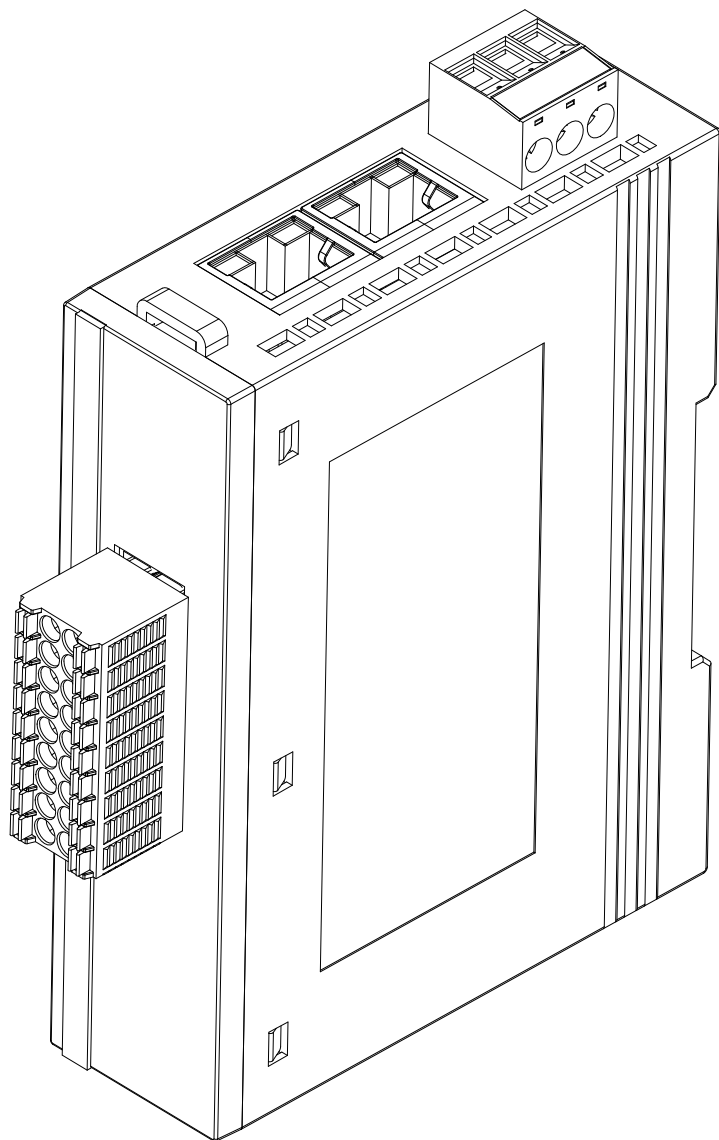



AU7 531E-7PF22-EM产品接线图

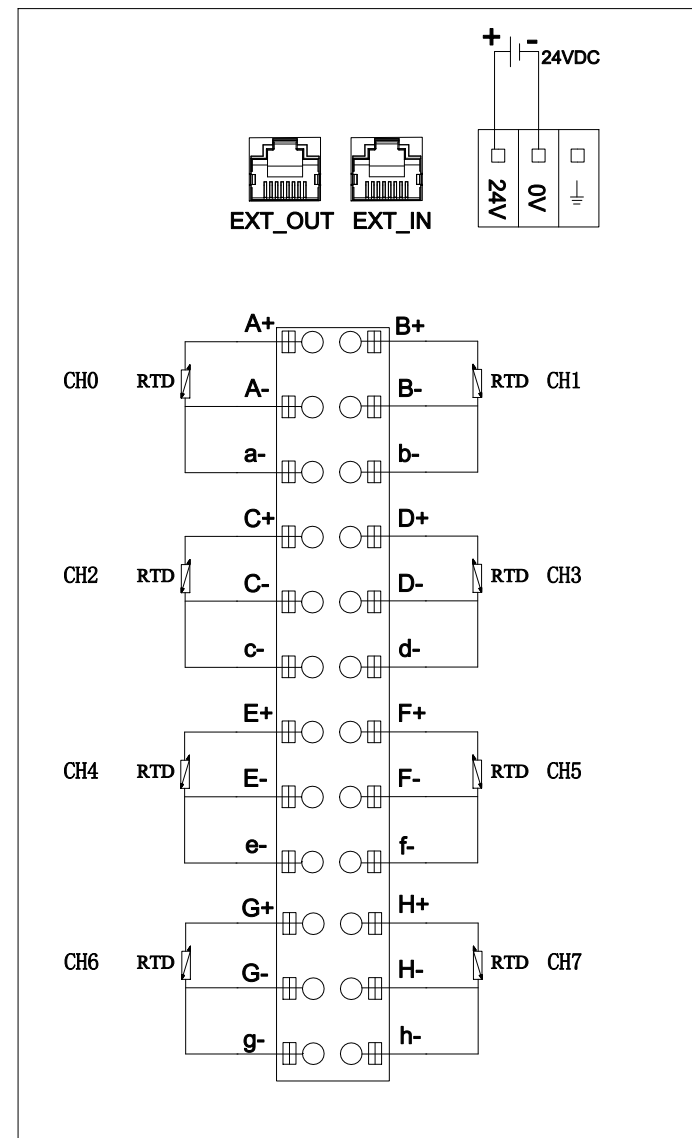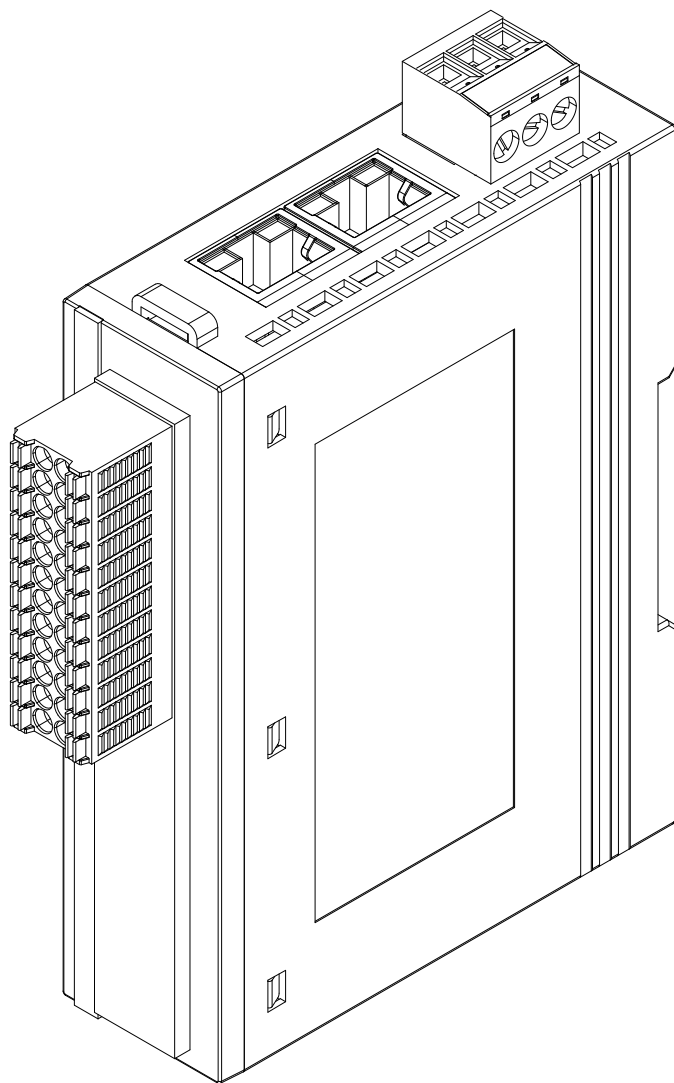



AU7 531E-7RF22-EM产品接线图

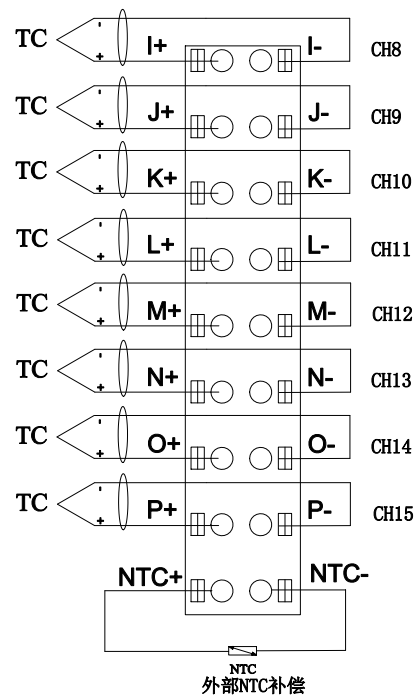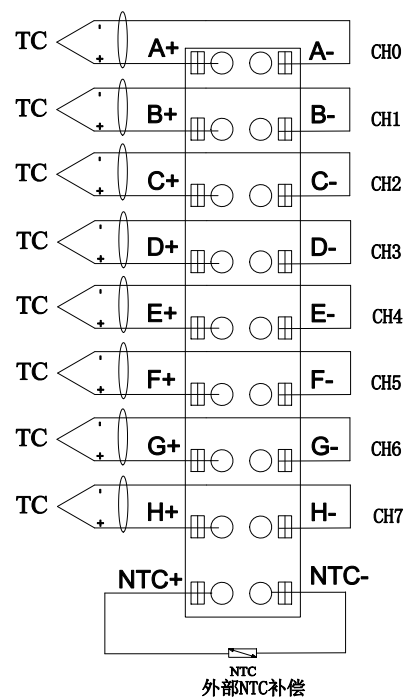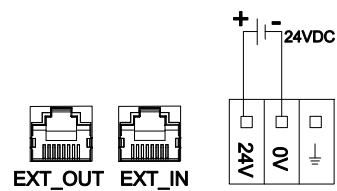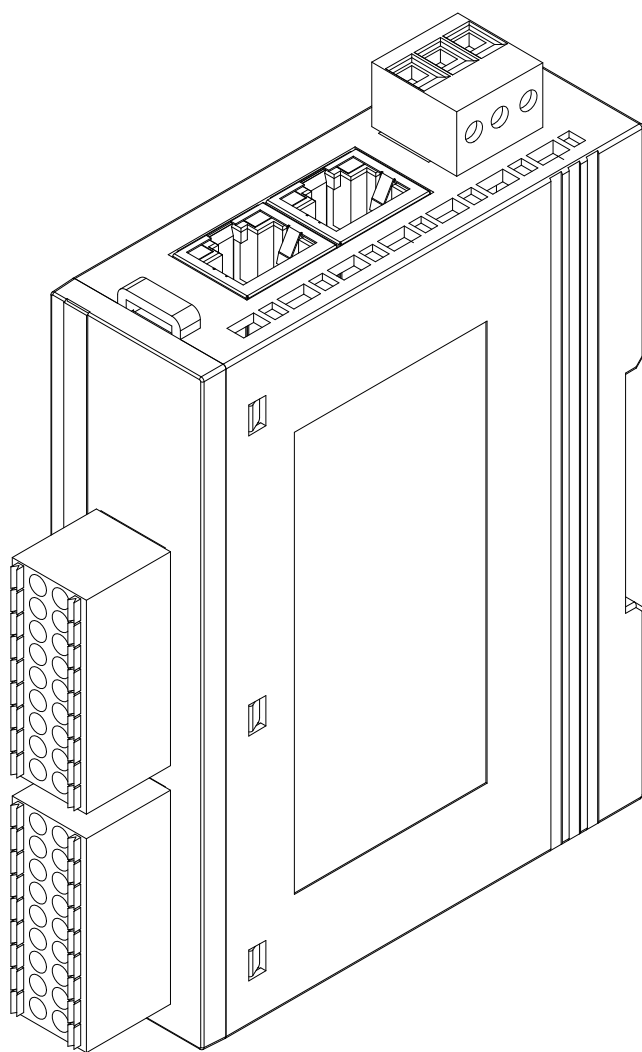


AU7 531E-7PH22-EM产品接线图

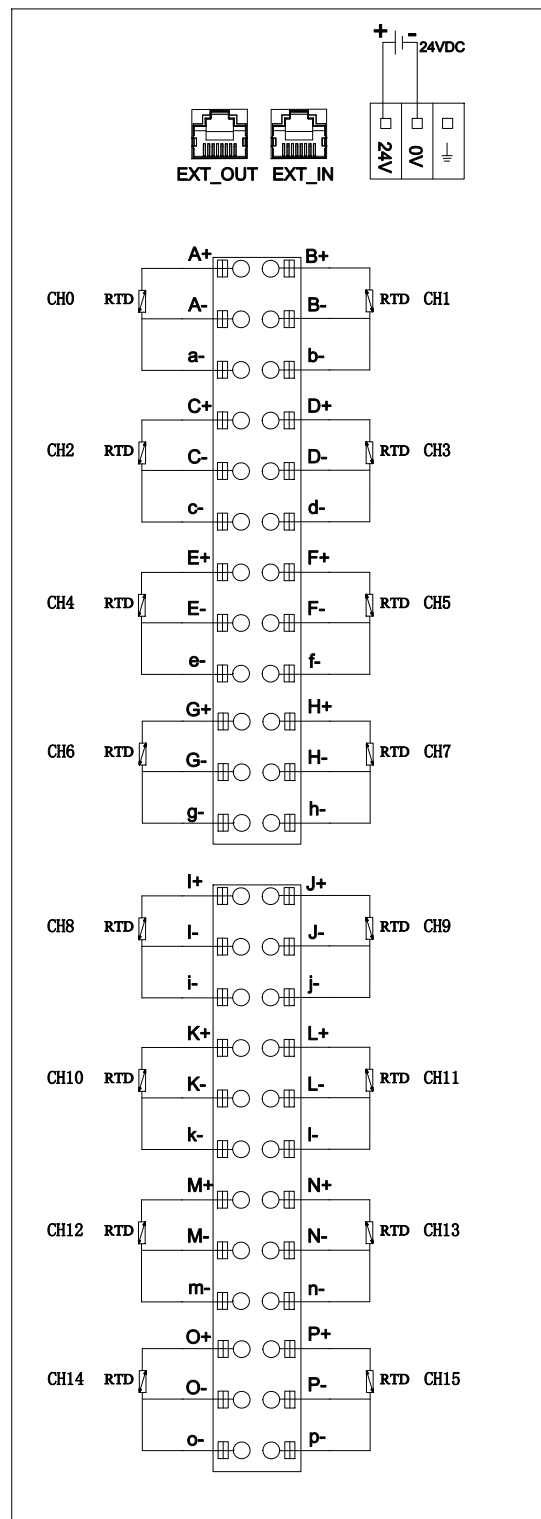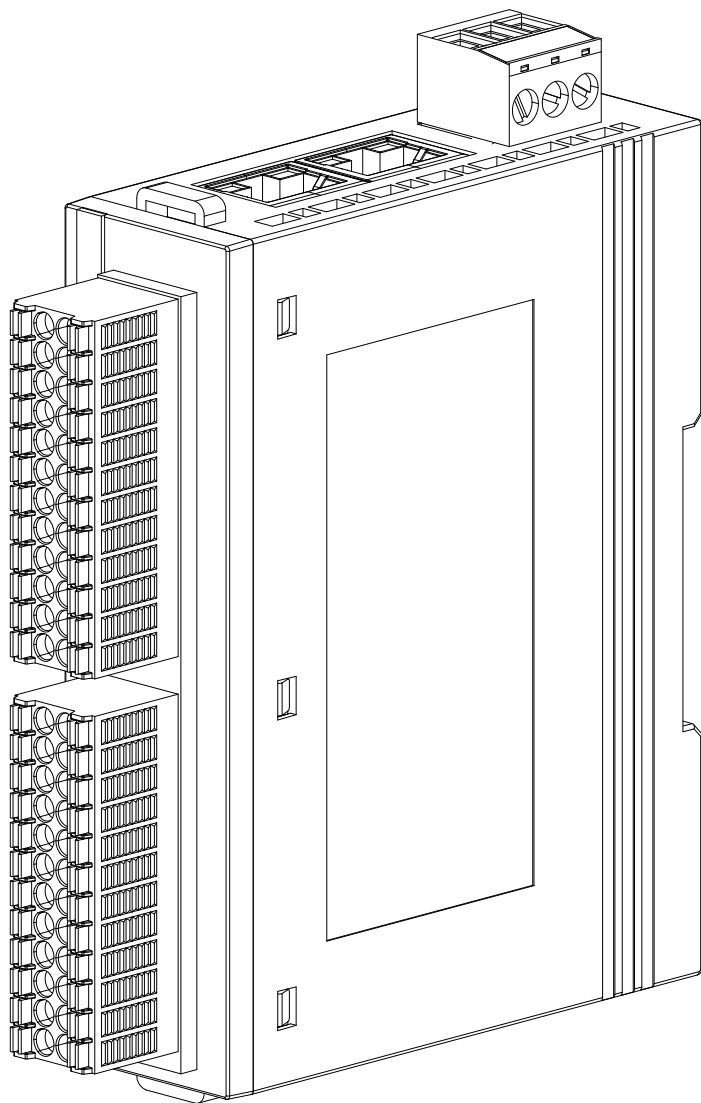

AU7 531E-7RH22-EM产品接线图

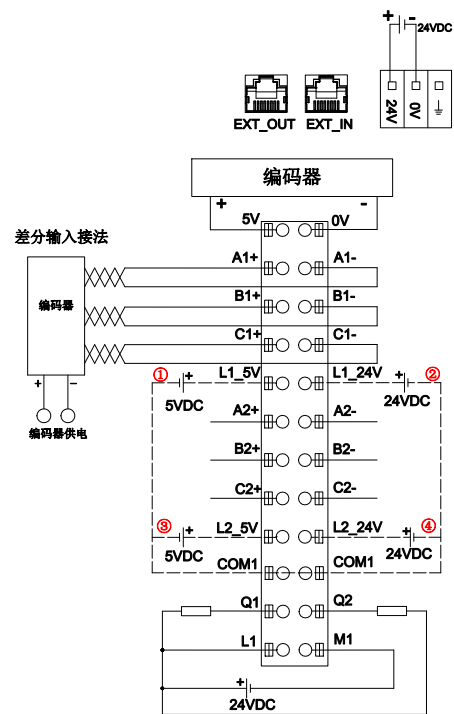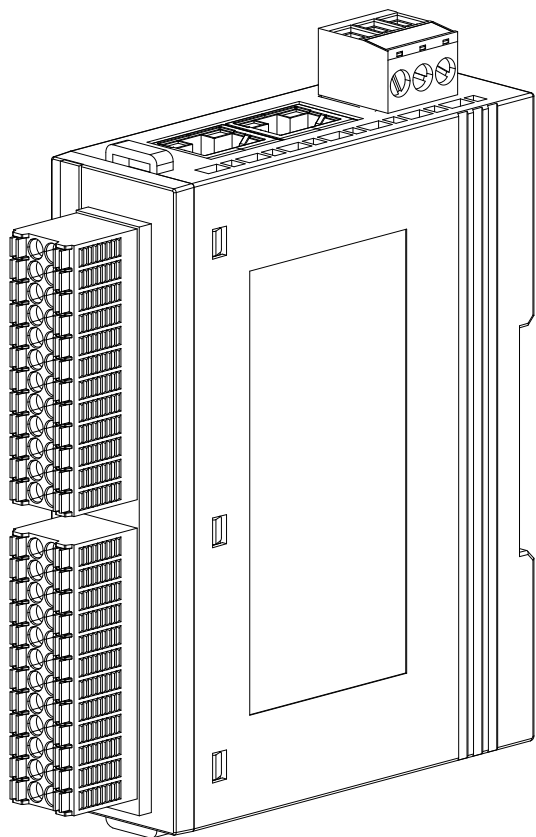

- ①通道1 5V锁存信号
- ②通道1 24V锁存信号
- ③通道2 5V锁存信号
- ④通道2 24V锁存信号
- ⑤通道1 5V锁存信号
- ⑥通道1 24V锁存信号
- ⑦通道2 5V锁存信号
- ⑧通道2 24V锁存信号

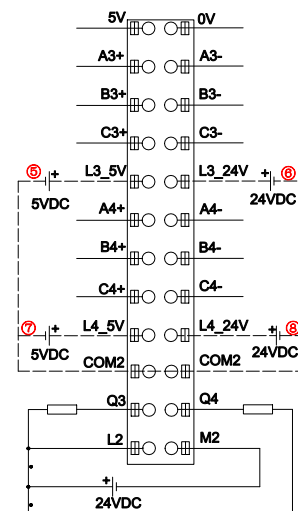

AU7 551E-4HC22-EM产品接线图