

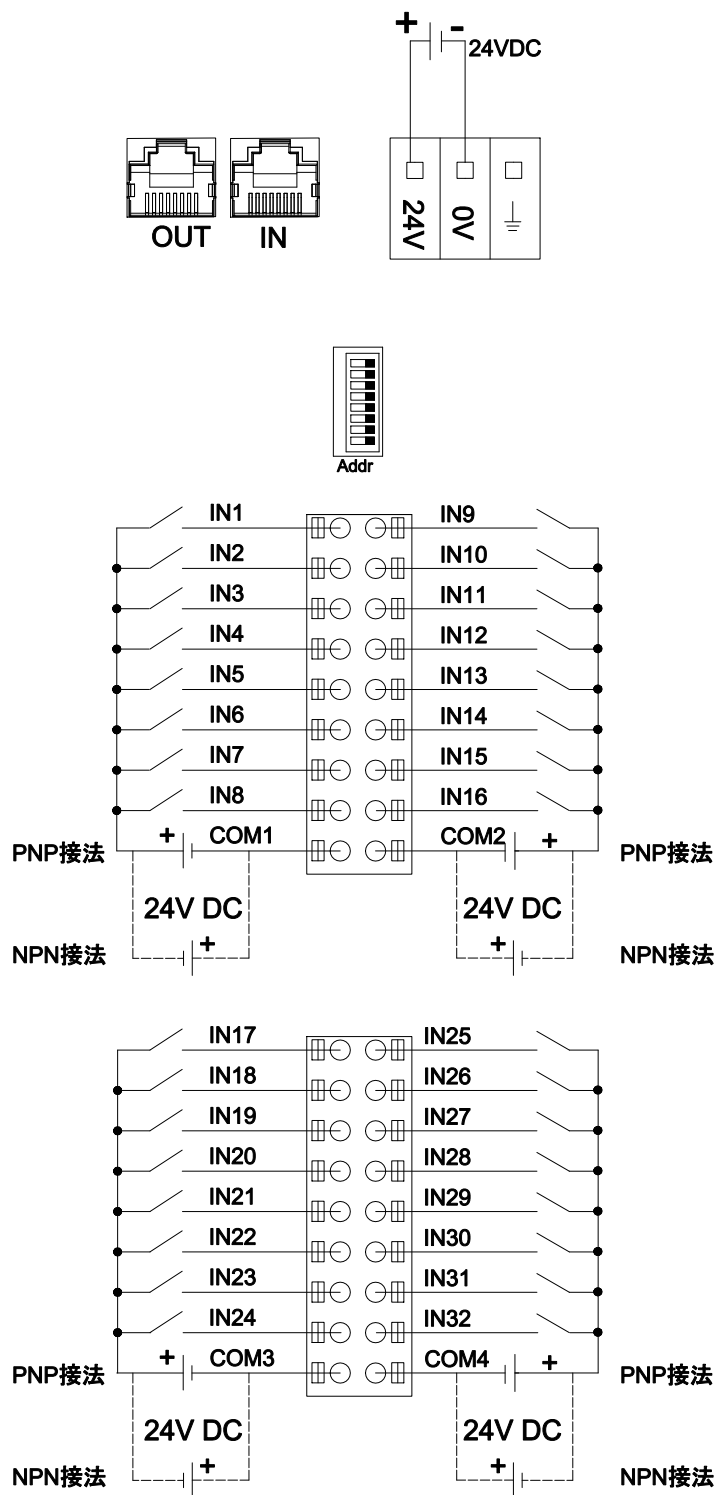
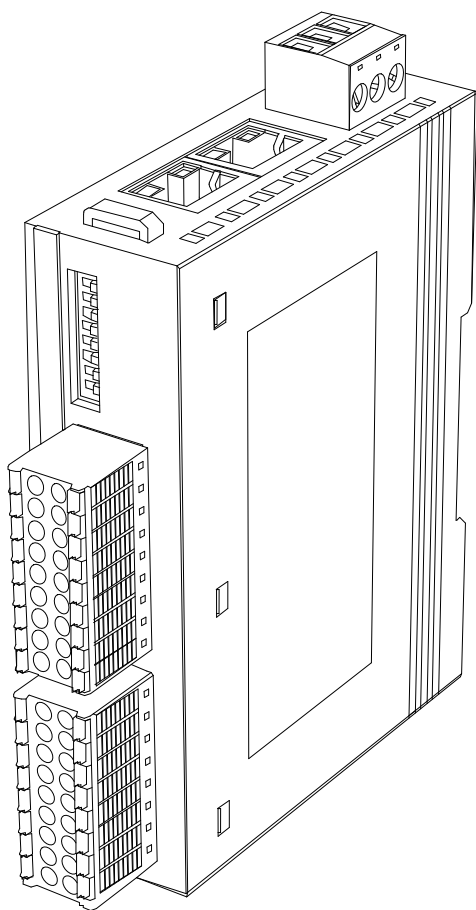


目录



- 1、 AU7 521S-1BL22-ECT产品接线图
- 2、 AU7 522S-1BL22-ECT产品接线图
- 3、 AU7 522S-1NL22-ECT产品接线图
- 4、 AU7 523S-1BL22-ECT产品接线图
- 5、 AU7 523S-1NL22-ECT产品接线图
- 6、 AU7 523S-1HJ22-ECT产品接线图
- 7、 AU7 524S-2BL22-ECT产品接线图
- 8、 AU7 524S-2NL22-ECT产品接线图
- 9、 AU7 525S-3NL22-ECT产品接线图
- 10、 AU7 526S-1NH22-ECT产品接线图
- 11、 AU7 531S-0HC22-ECT产品接线图
- 12、 AU7 531S-0HF22-ECT产品接线图
- 13、 AU7 532S-0HC22-ECT产品接线图
- 14、 AU7 532S-0HF22-ECT产品接线图
- 15、 AU7 531S-7HB22-ECT产品接线图
- 16、 AU7 531S-7HC22-ECT产品接线图
- 17、 AU7 531S-7HF22-ECT产品接线图
- 18、 AU7 532S-7HC22-ECT产品接线图
- 19、 AU7 532S-7HF22-ECT产品接线图
- 20、 AU7 535S-7HF22-ECT产品接线图
- 21、 AU7 551S-4HC22-ECT产品接线图
- 22、 AU7 551S-8PC22-ECT产品接线图
- 23、 AU7 552S-8P022-ECT产品接线图

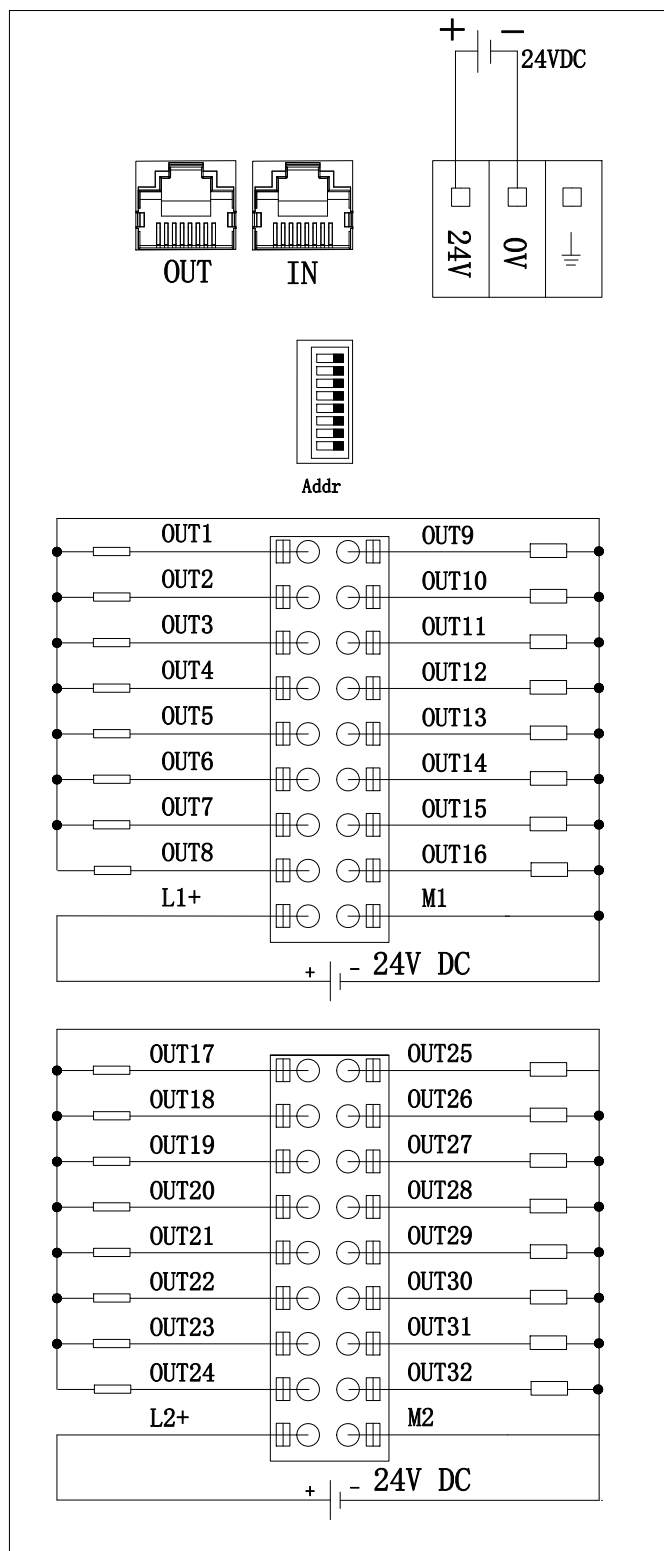



AU7 521S-1BL22-ECT产品接线图

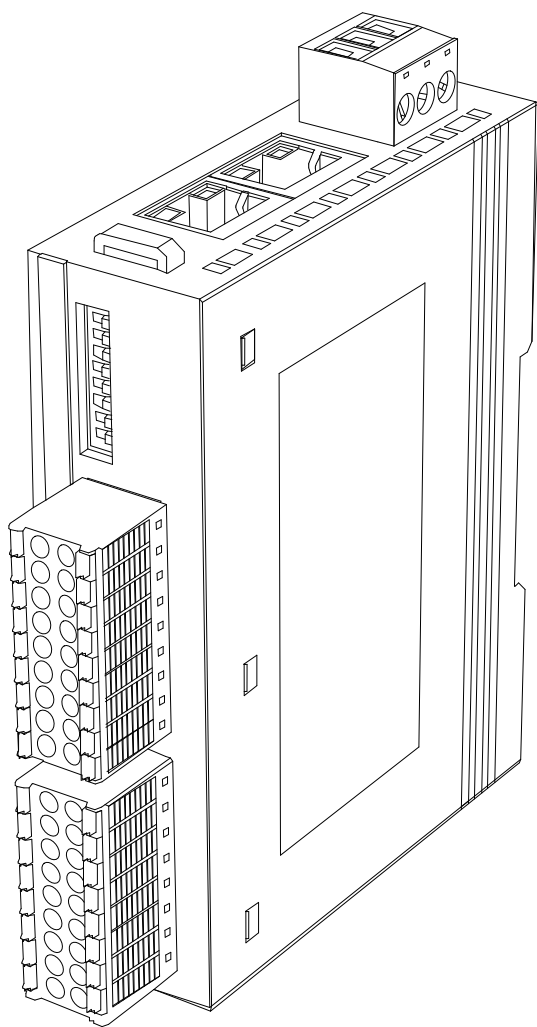



AU7 522S-1BL22-ECT产品接线图

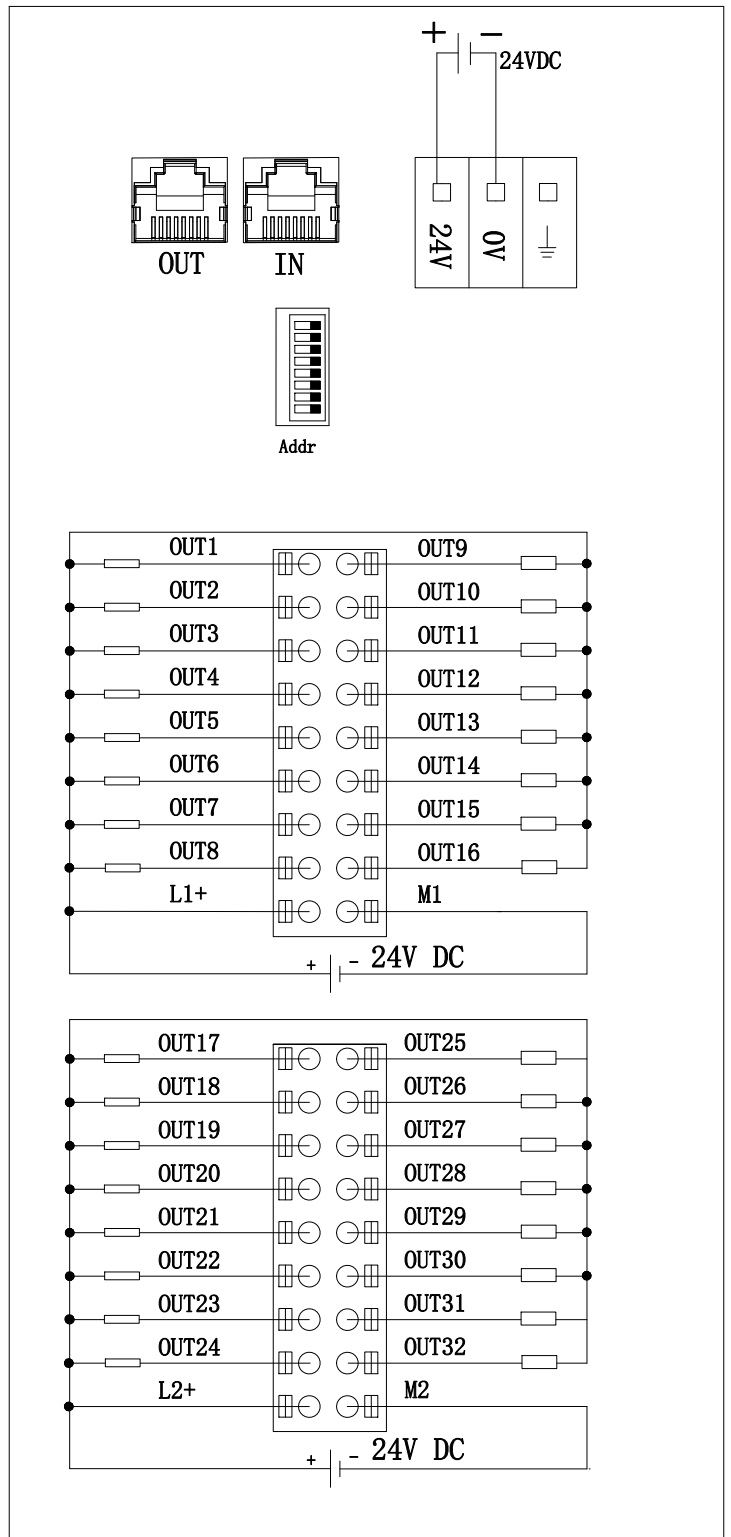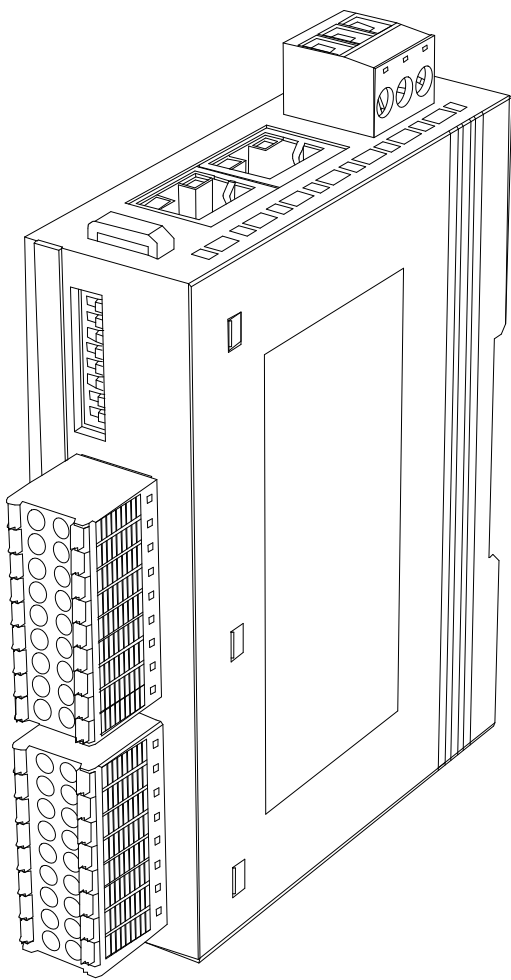



AU7 522S-1NL22-ECT产品接线图

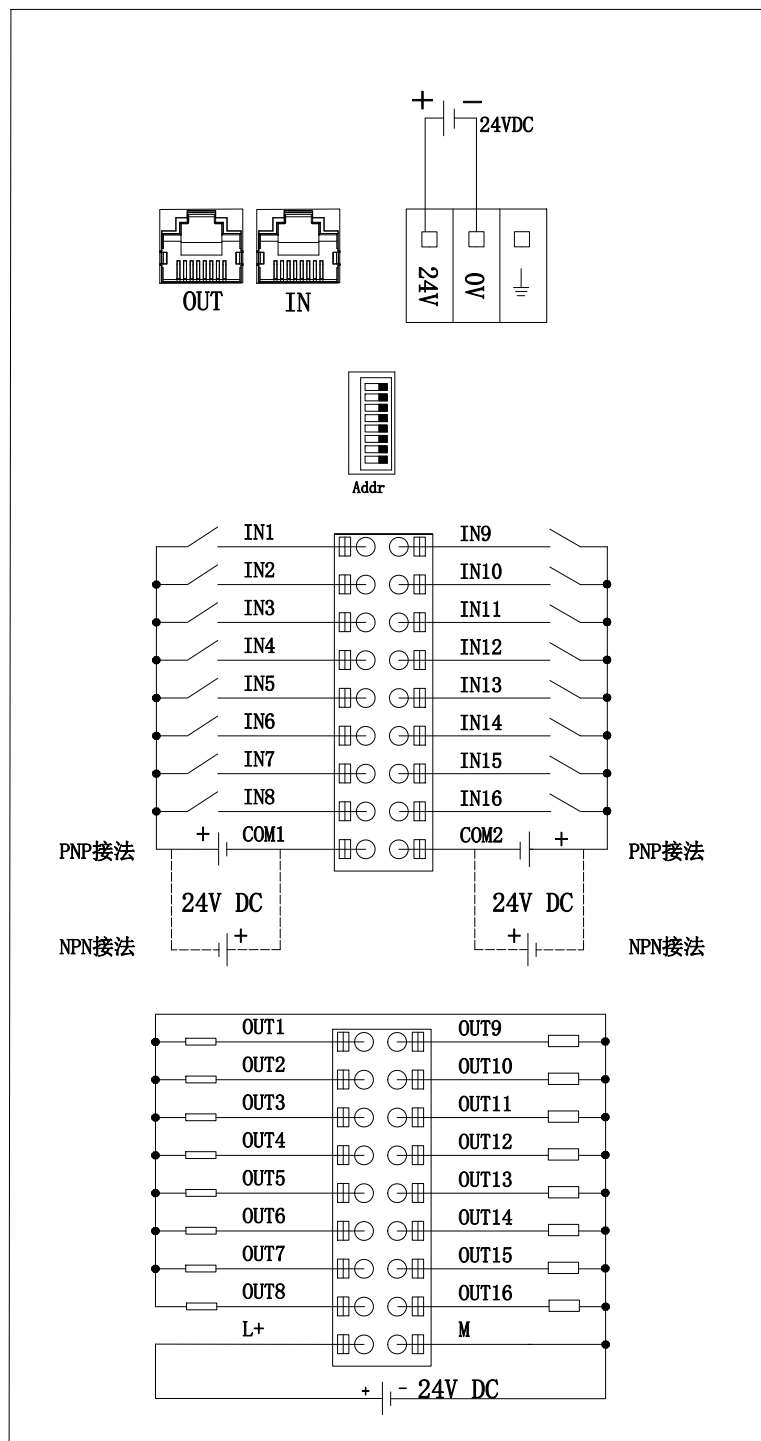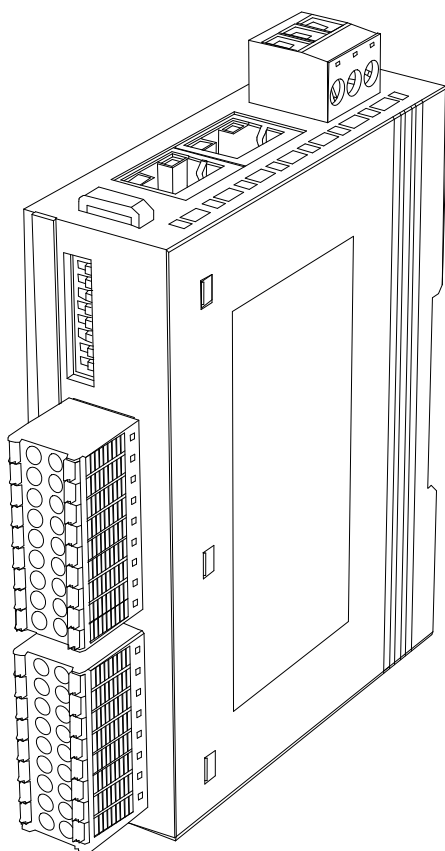




AU7 523S-1BL22-ECT产品接线图

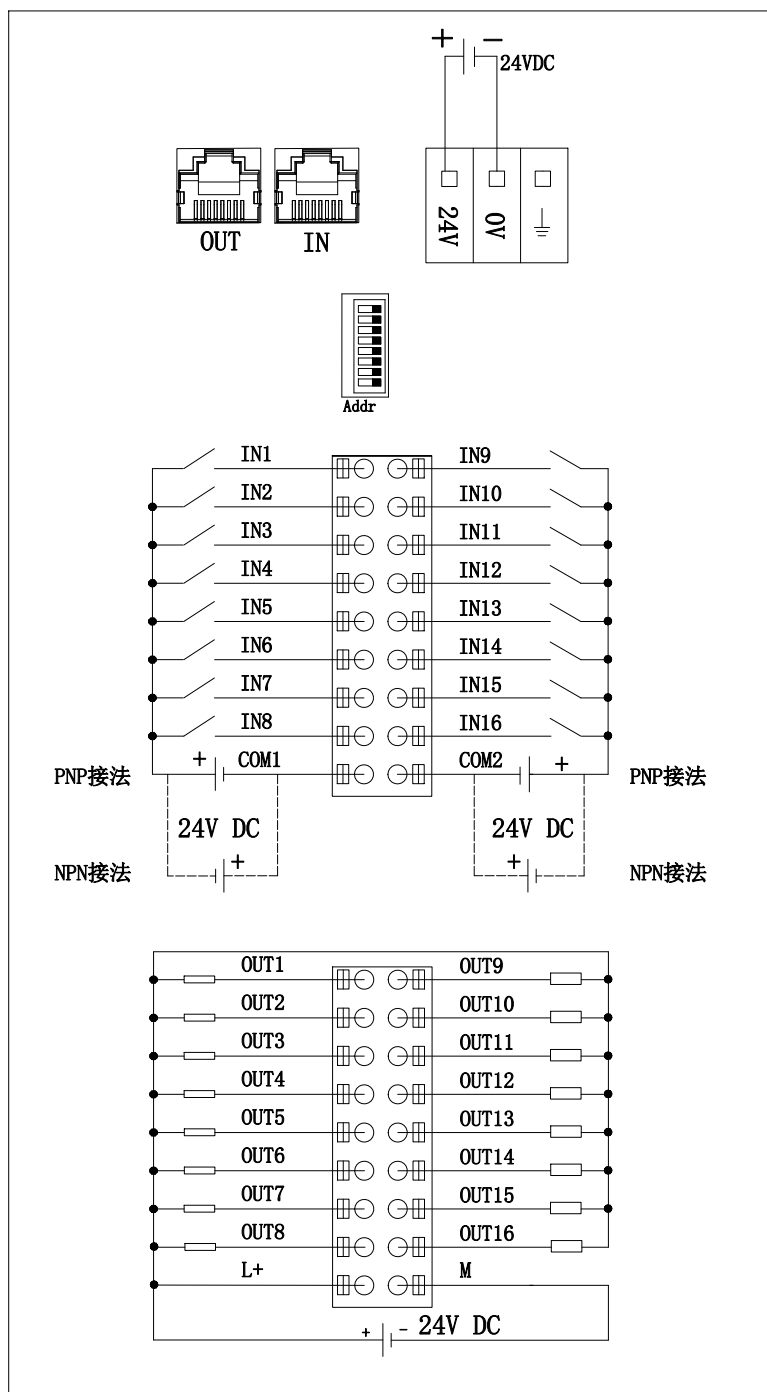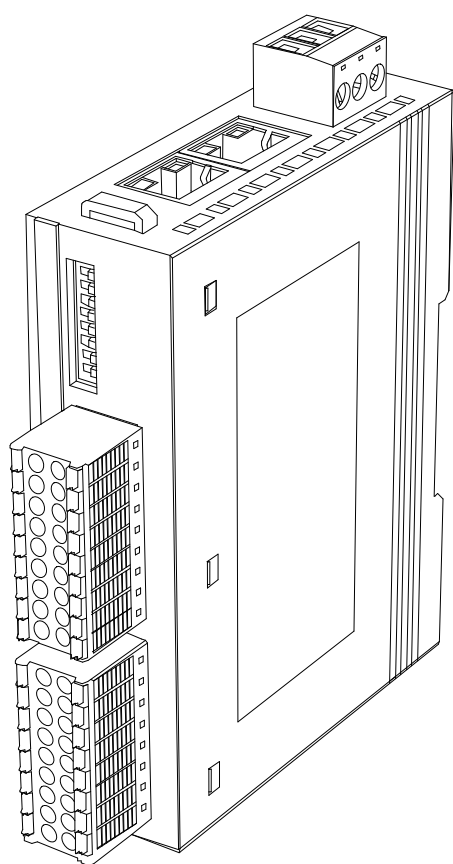


AU7 523S-1NL22-ECT产品接线图

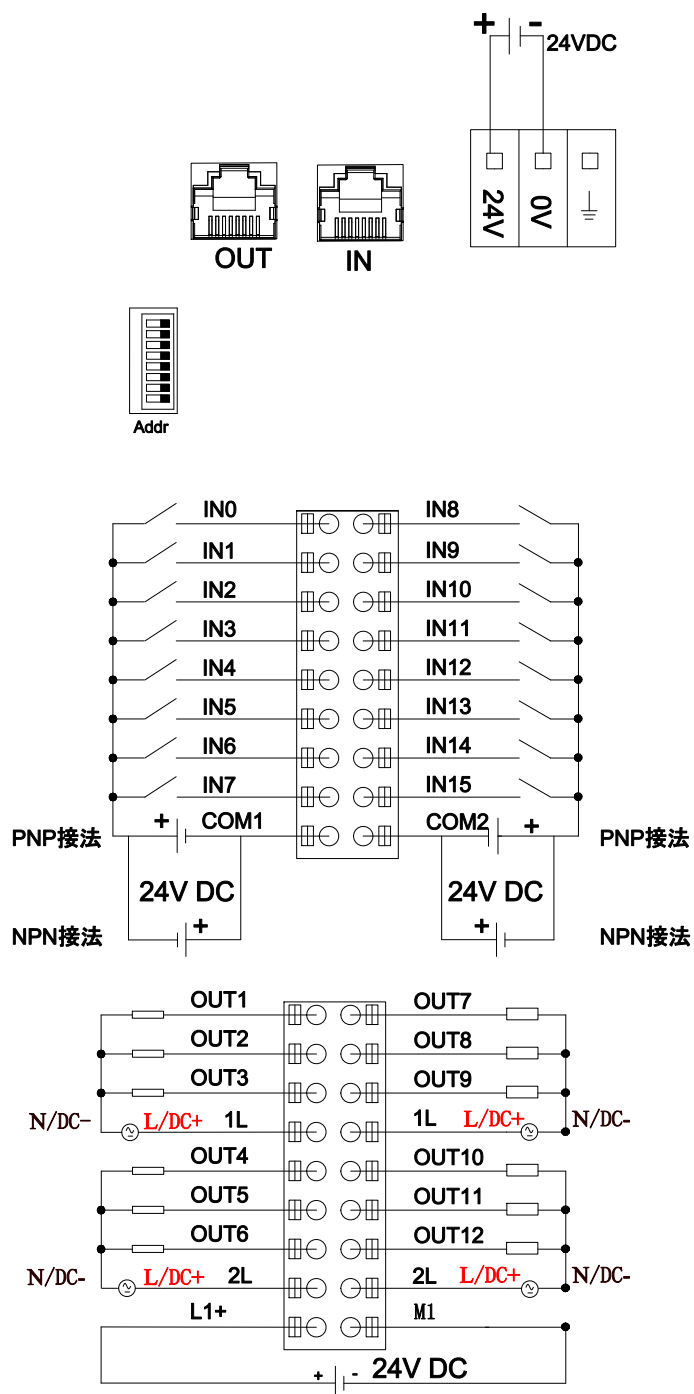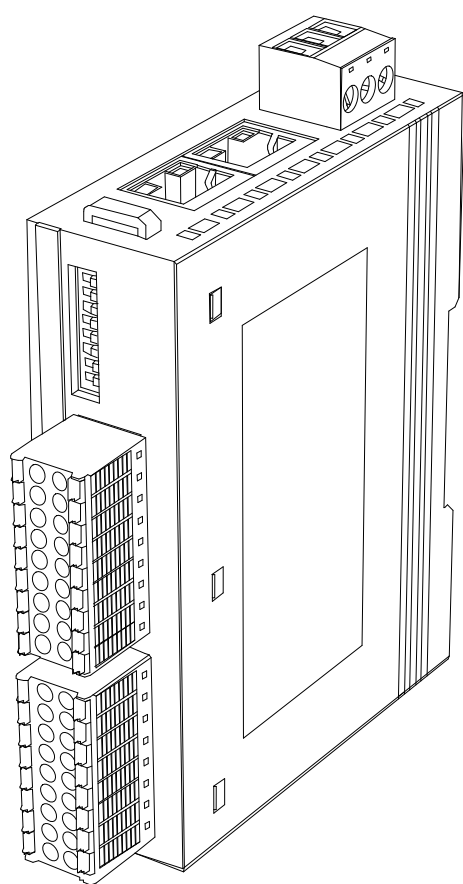


AU7 523S-1HJ22-ECT产品接线图

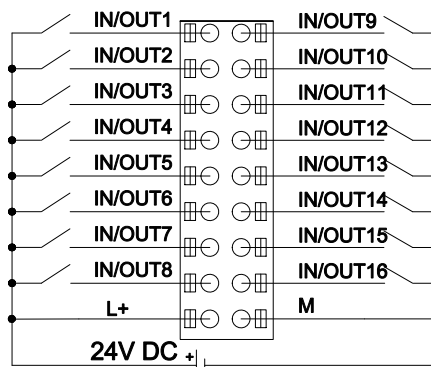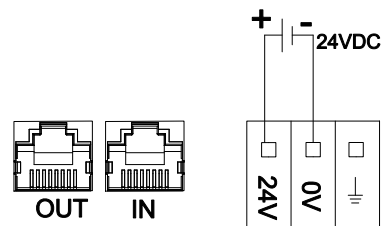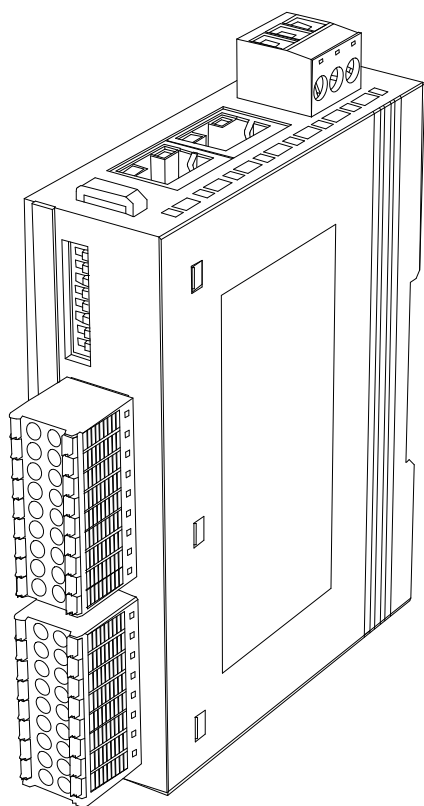




配置成PNP输入

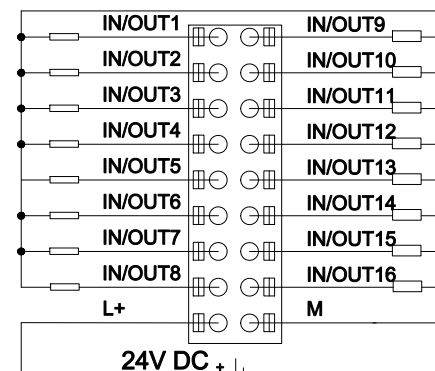


配置成PNP输出

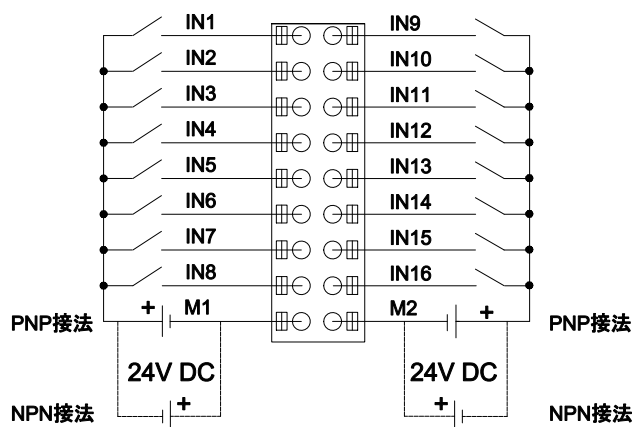


AU7 524S-2BL22-ECT产品接线图

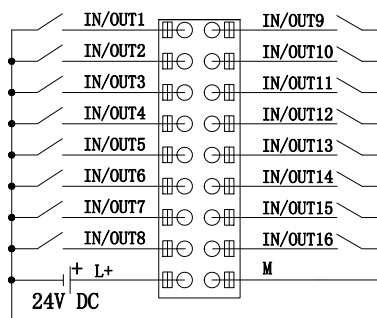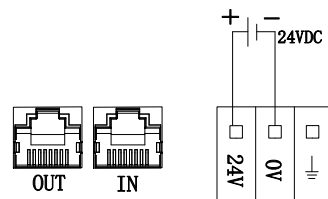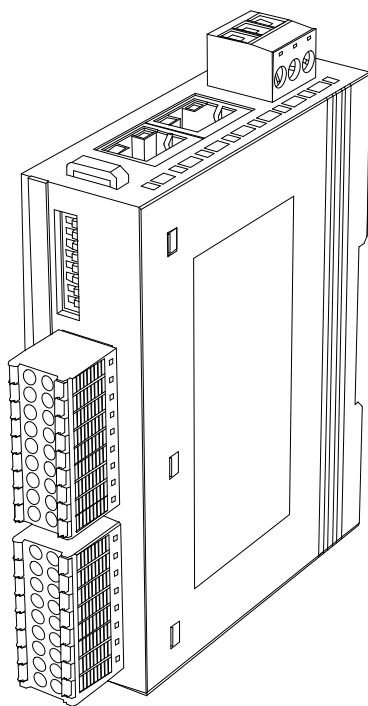




配置成NPN输入

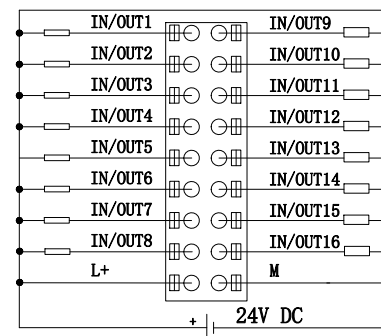


配置成NPN输出

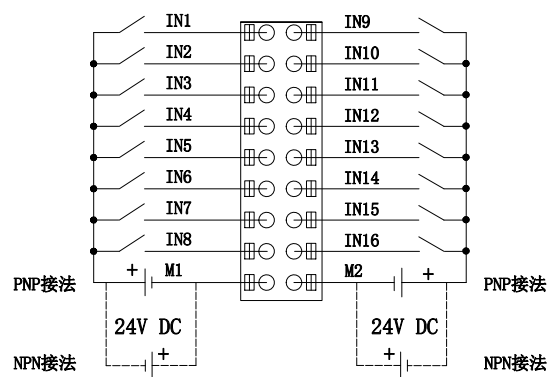


AU7 524S-2NL22-ECT产品接线图

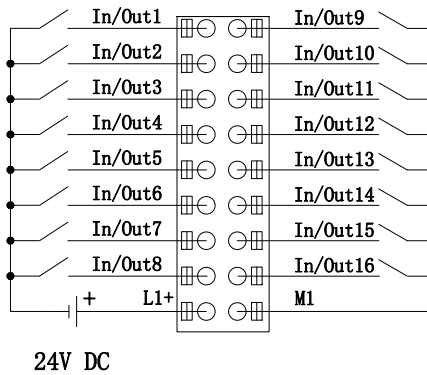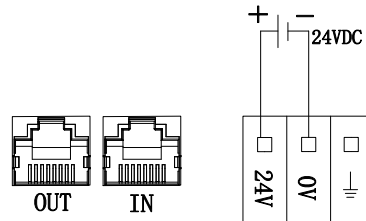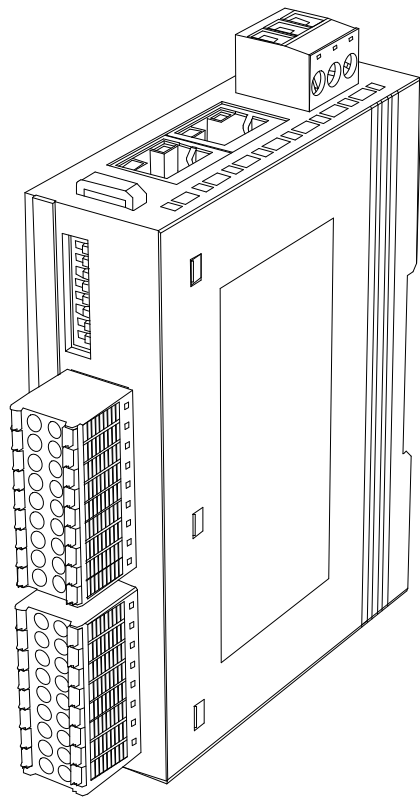




配置成NPN输入

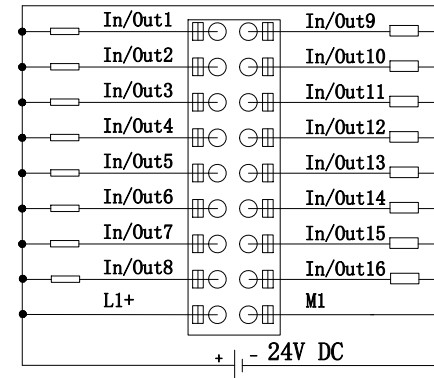


配置成NPN输出

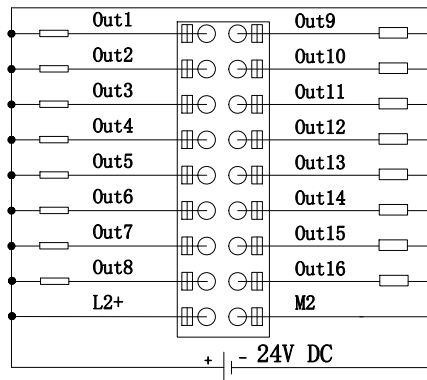

AU7 525S-3NL22-ECT产品接线图

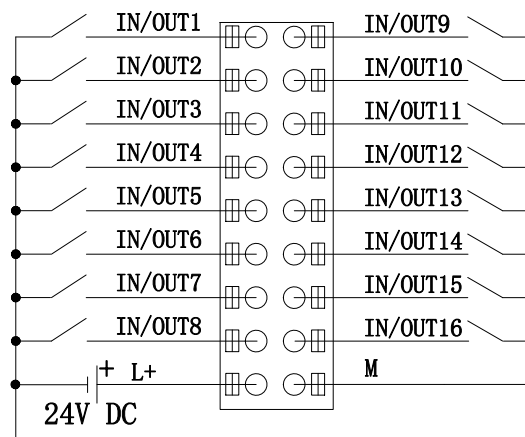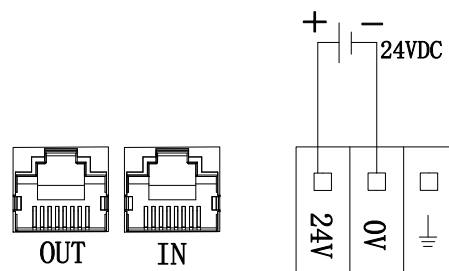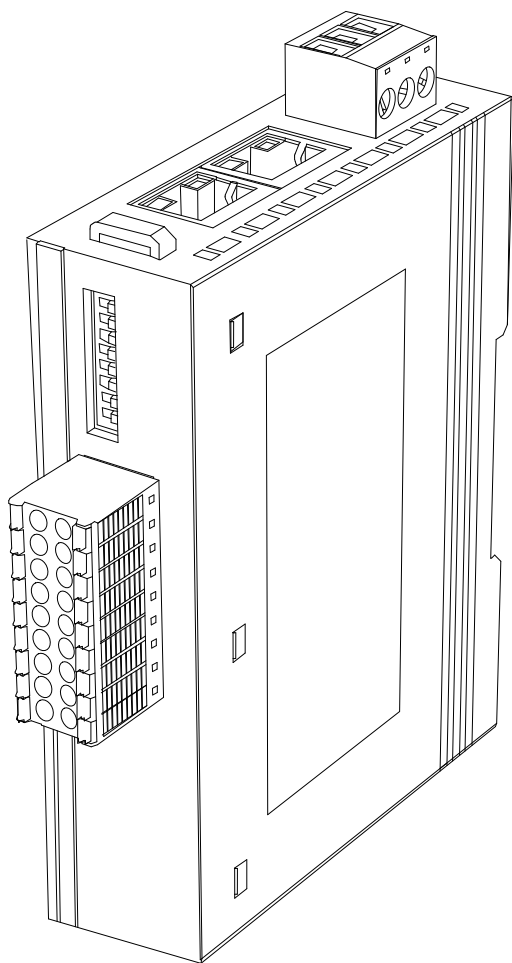


配置成NPN输入

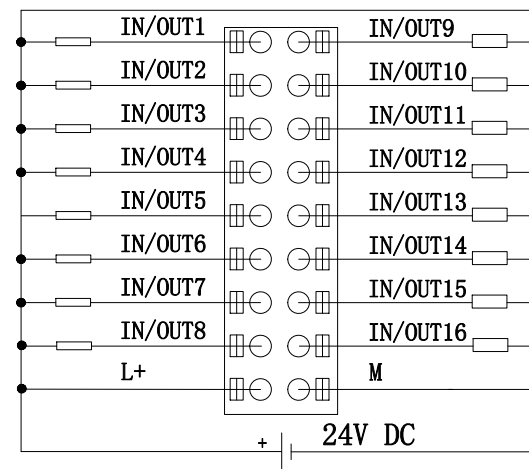

配置成NPN输出


AU7 526S-1NH22-ECT产品接线图

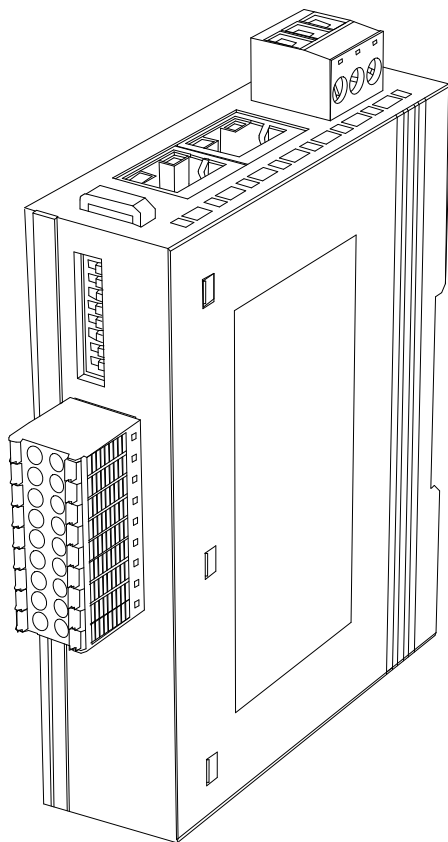


OUT



IN

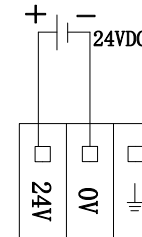

Addr

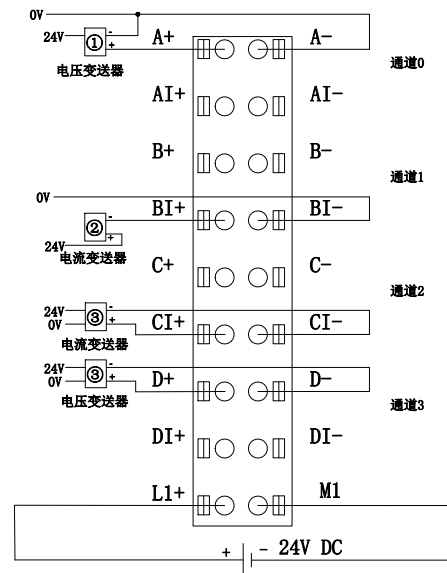



① 三线制传感器

② 二线制传感器

③ 四线制传感器




* 单端接入时建议信号负
与电源负短接

AU7 531S-OHC22-ECT产品接线图

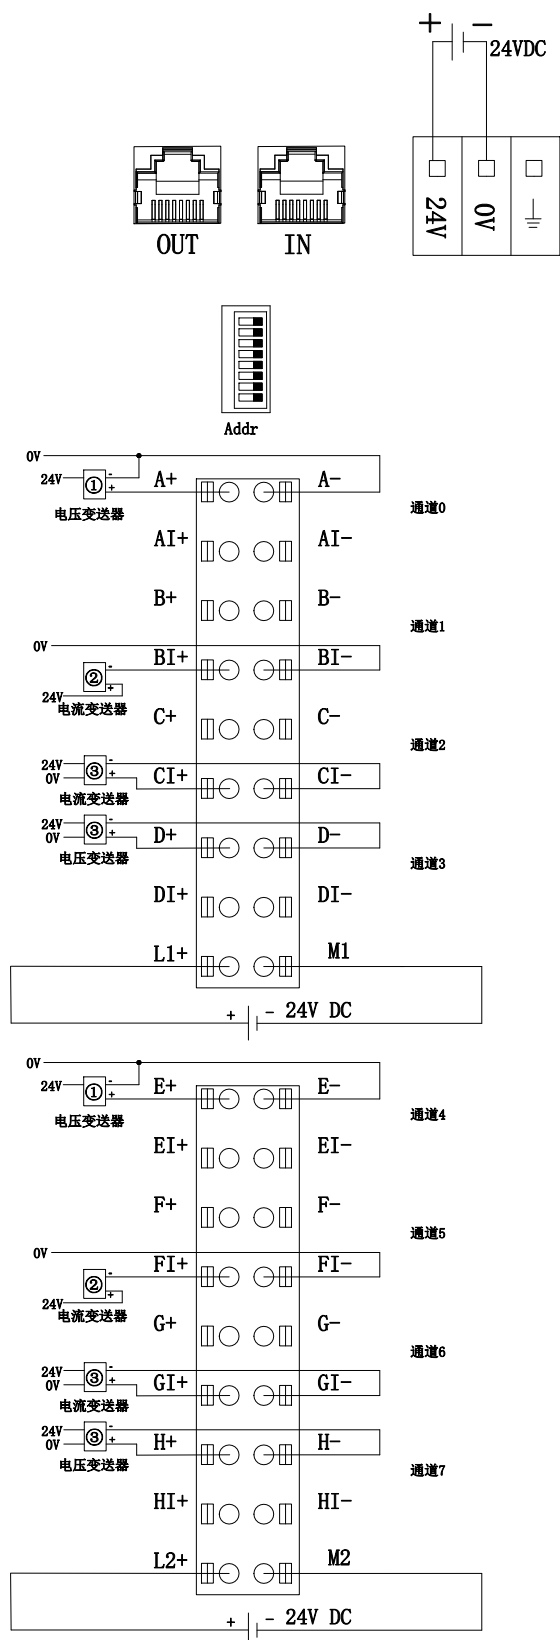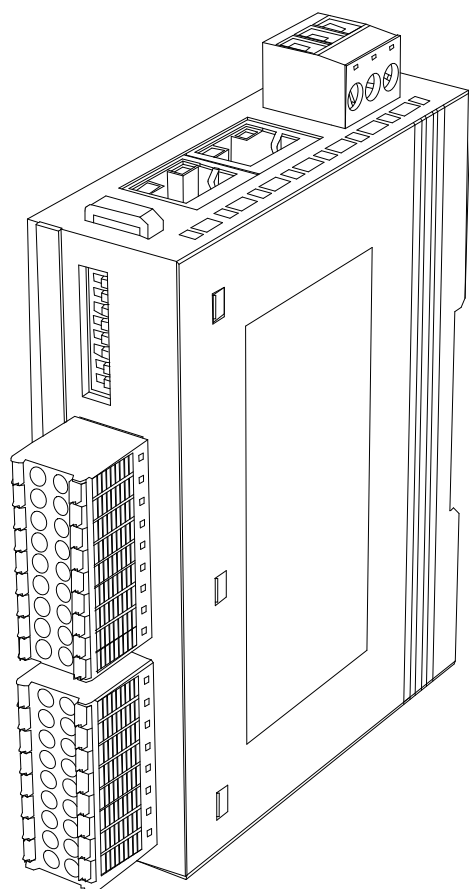



- ① 三线制传感器
- ② 二线制传感器
- ③ 四线制传感器
- * 单端接入时建议信号负与电源负短接

AU7 531S-OHF22-ECT产品接线图


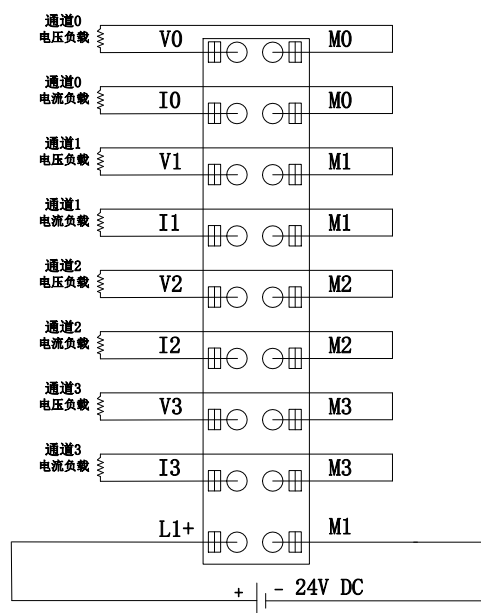
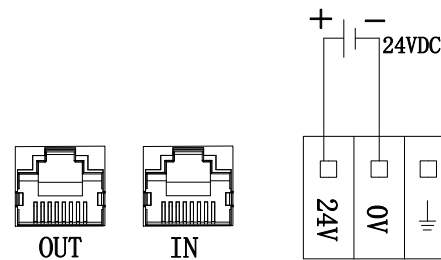
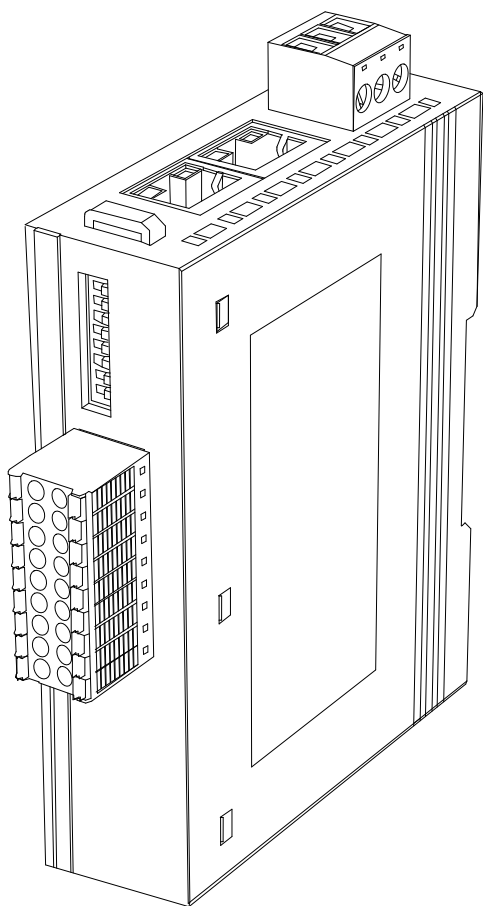


电压负载和电流负载不支持同时接入一个通道。

AU7 532S-0HC22-ECT产品接线图



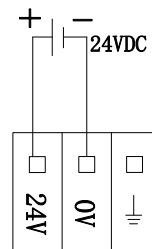
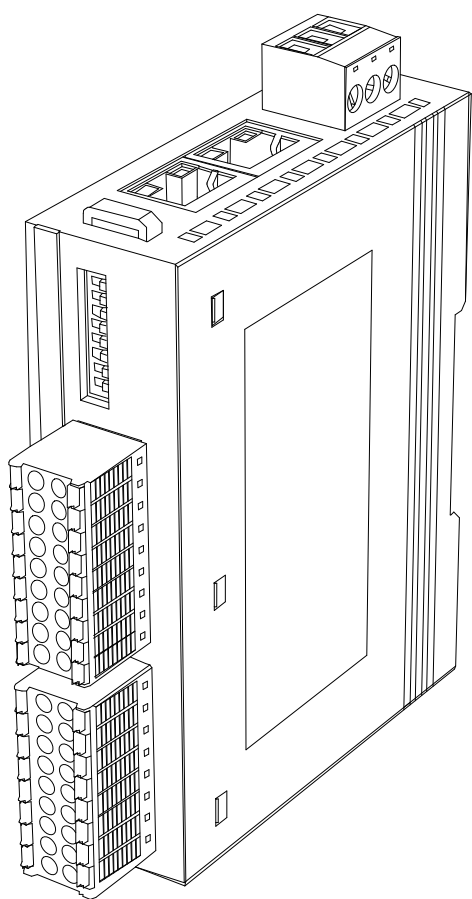


Addr

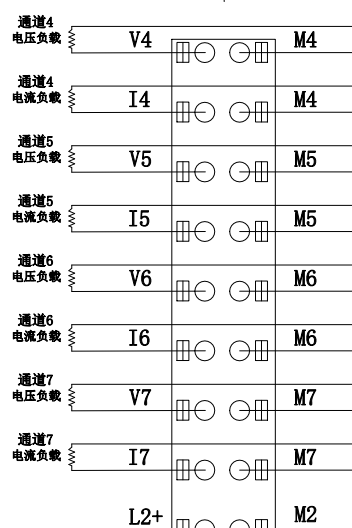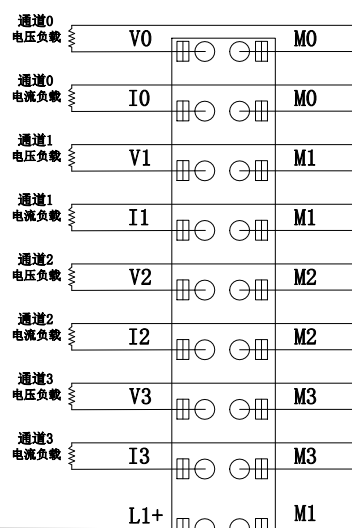


电压负载和电流负载不支持同时接入一个通道。

AU7 532S-0HF22-ECT产品接线图

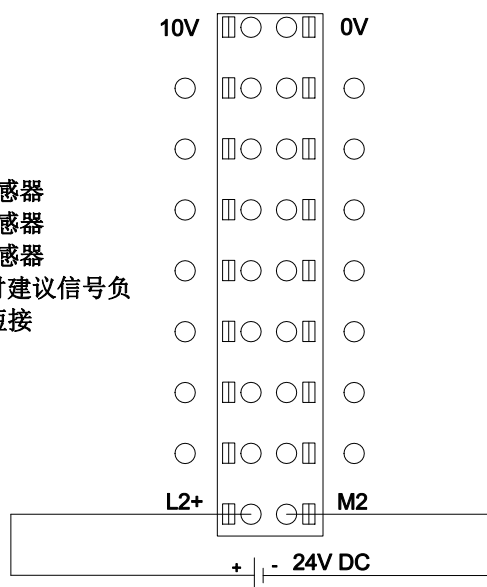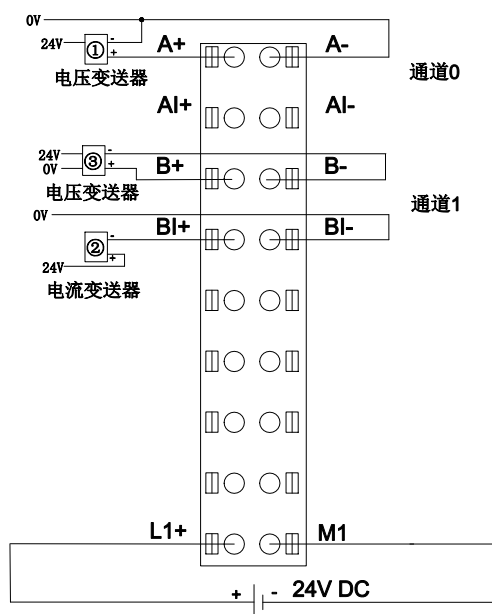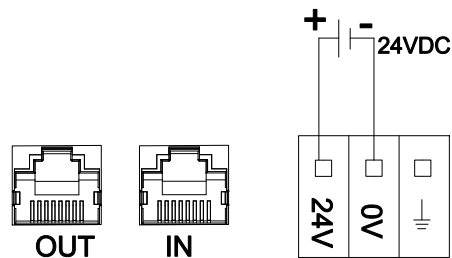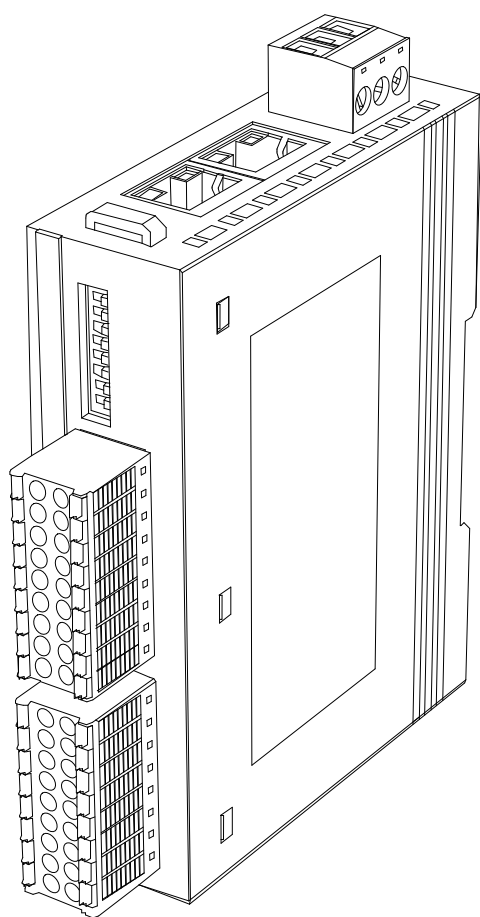

- ① 三线制传感器
- ② 二线制传感器
- ③ 四线制传感器
- * 单端接入时建议信号负与电源负短接


AU7 531S-7HB22-ECT产品接线图

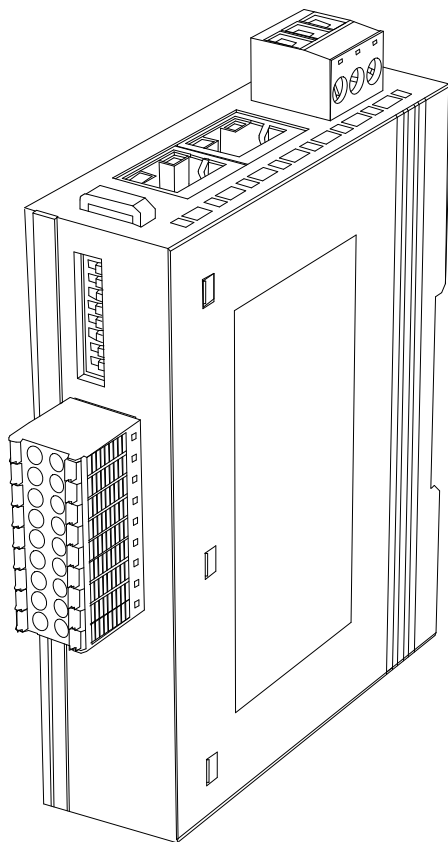


OUT



IN

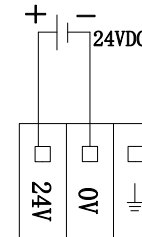

Addr

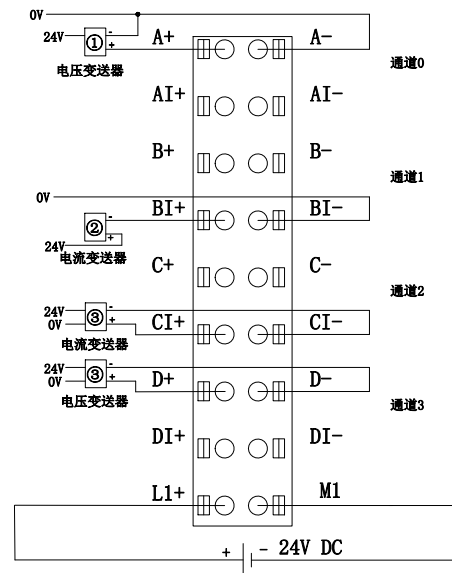



① 三线制传感器

② 二线制传感器

③ 四线制传感器

* 单端接入时建议信号负
与电源负短接

AU7 531S-7HC22-ECT产品接线图

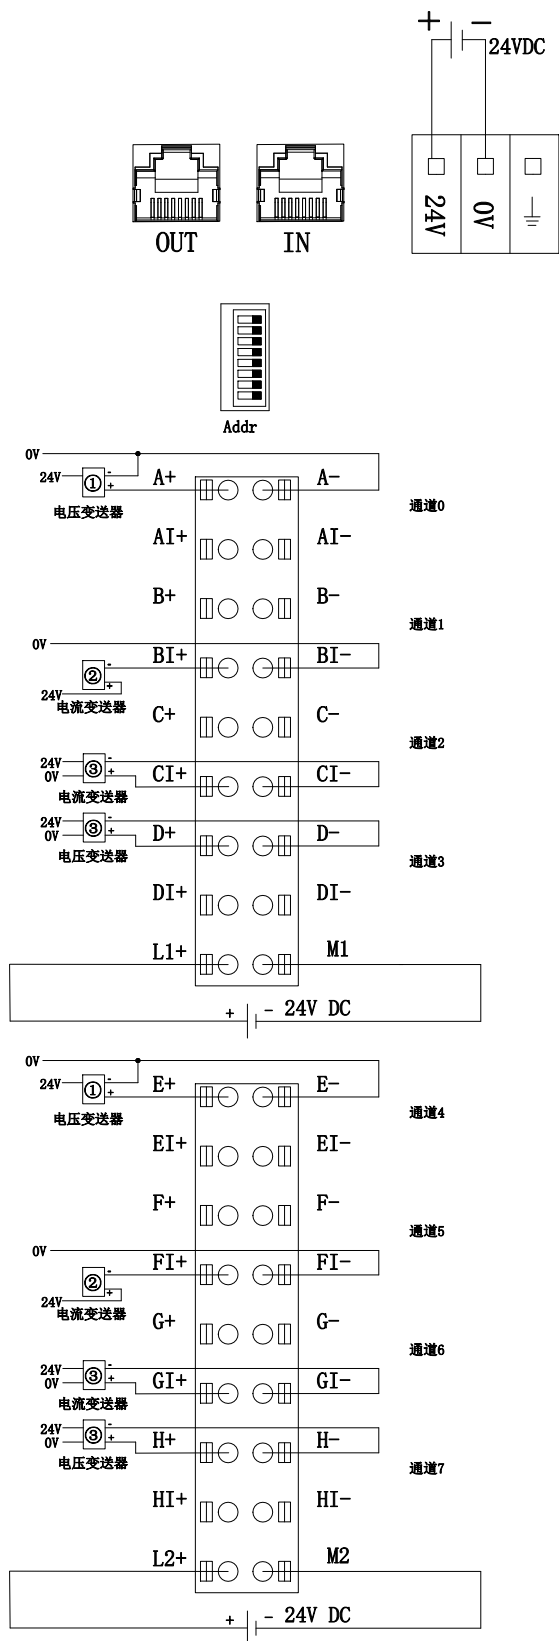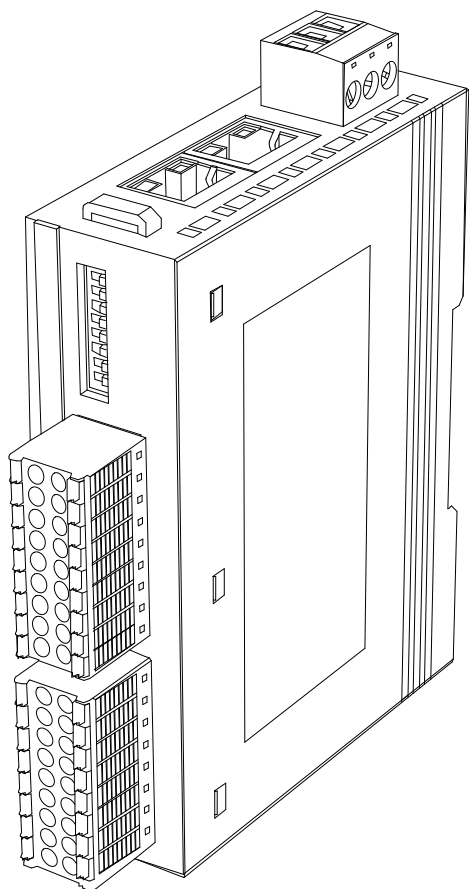




① 三线制传感器

② 二线制传感器

③ 四线制传感器



* 单端接入时建议信号负
与电源负短接

AU7 531S-7HF22-ECT产品接线图


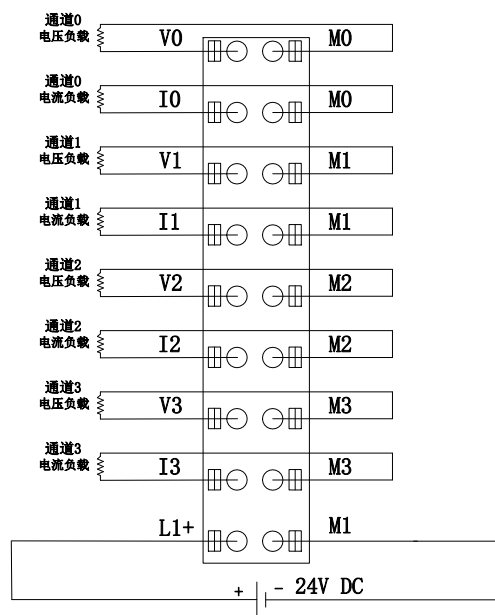
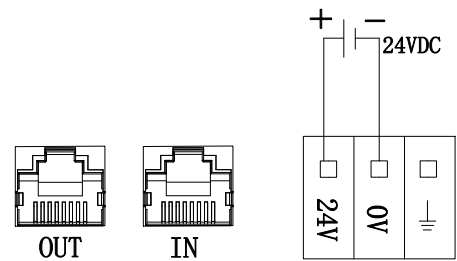
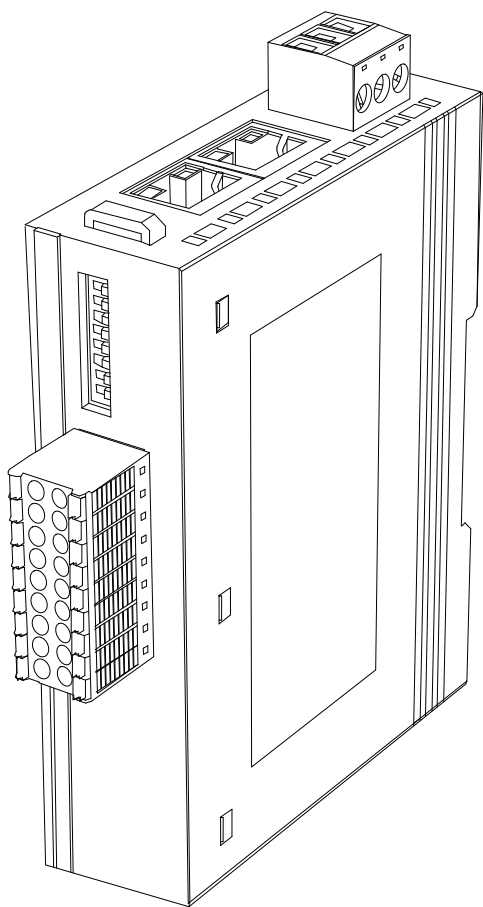


电压负载和电流负载不支持同时接入一个通道。

AU7 532S-7HC22-ECT产品接线图

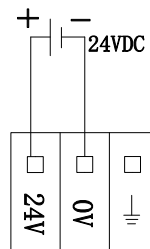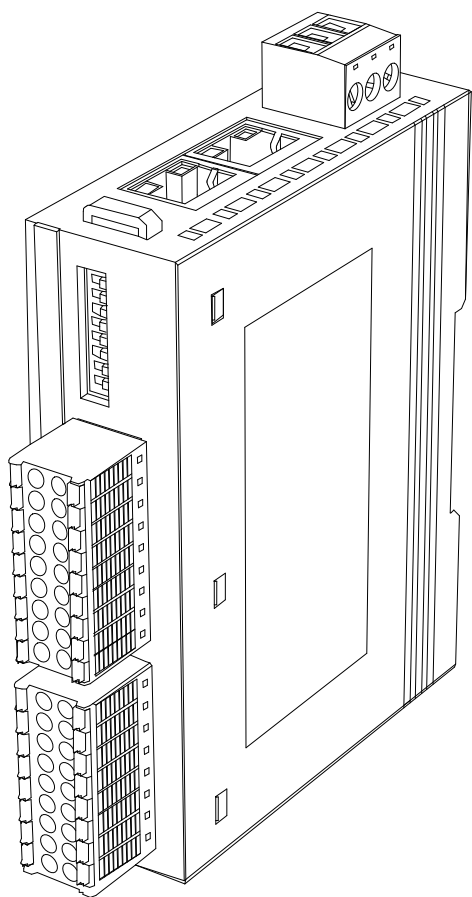


Addr

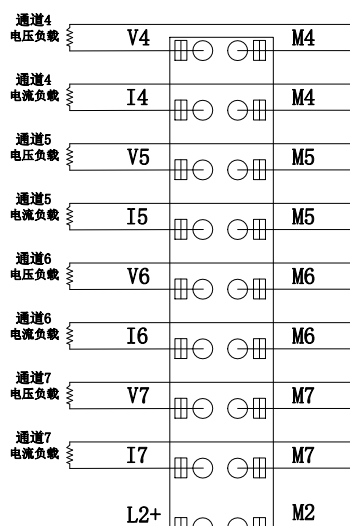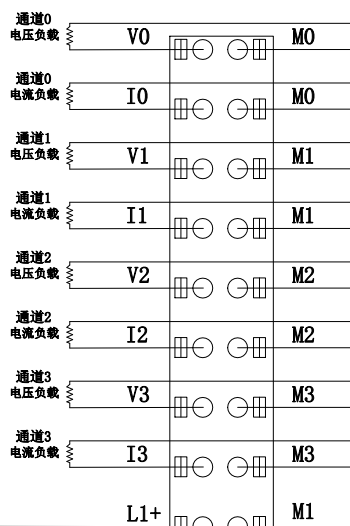


电压负载和电流负载不支持同时接入一个通道。



AU7 532S-7HF22-ECT产品接线图

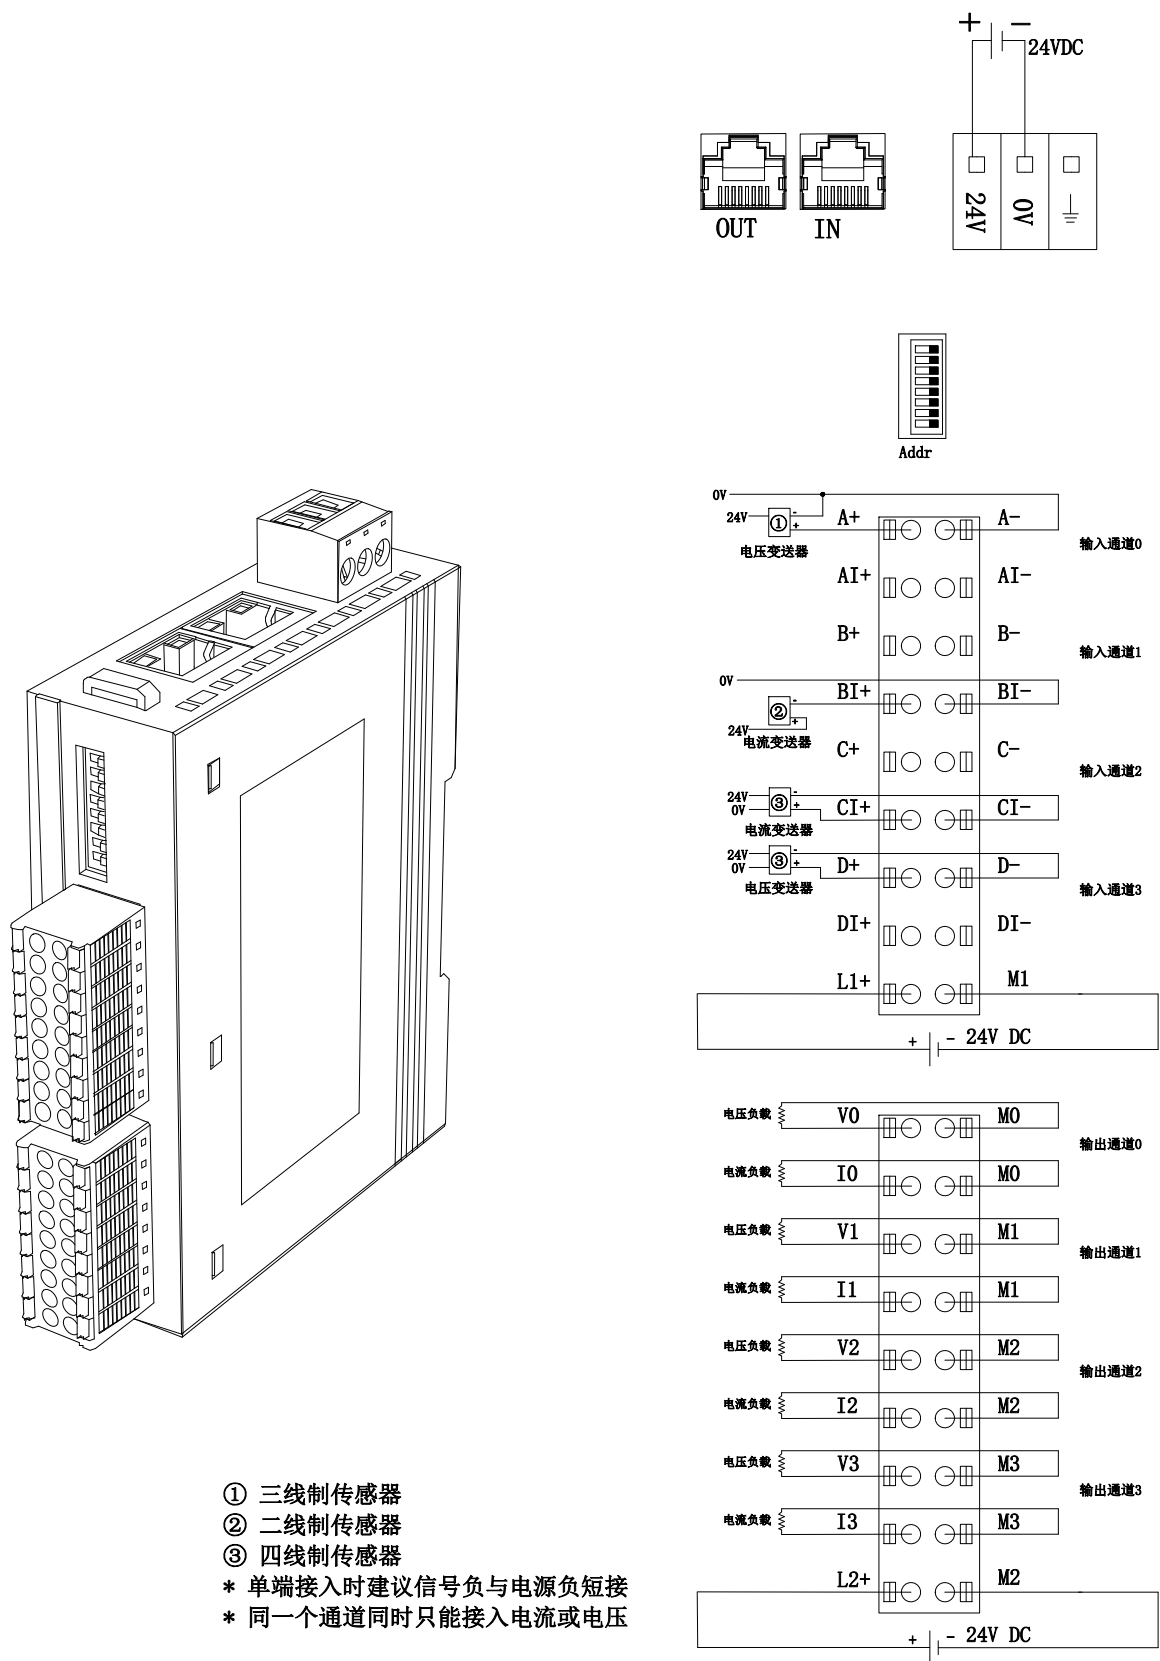


AU7 535S-7HF22-ECT产品接线图

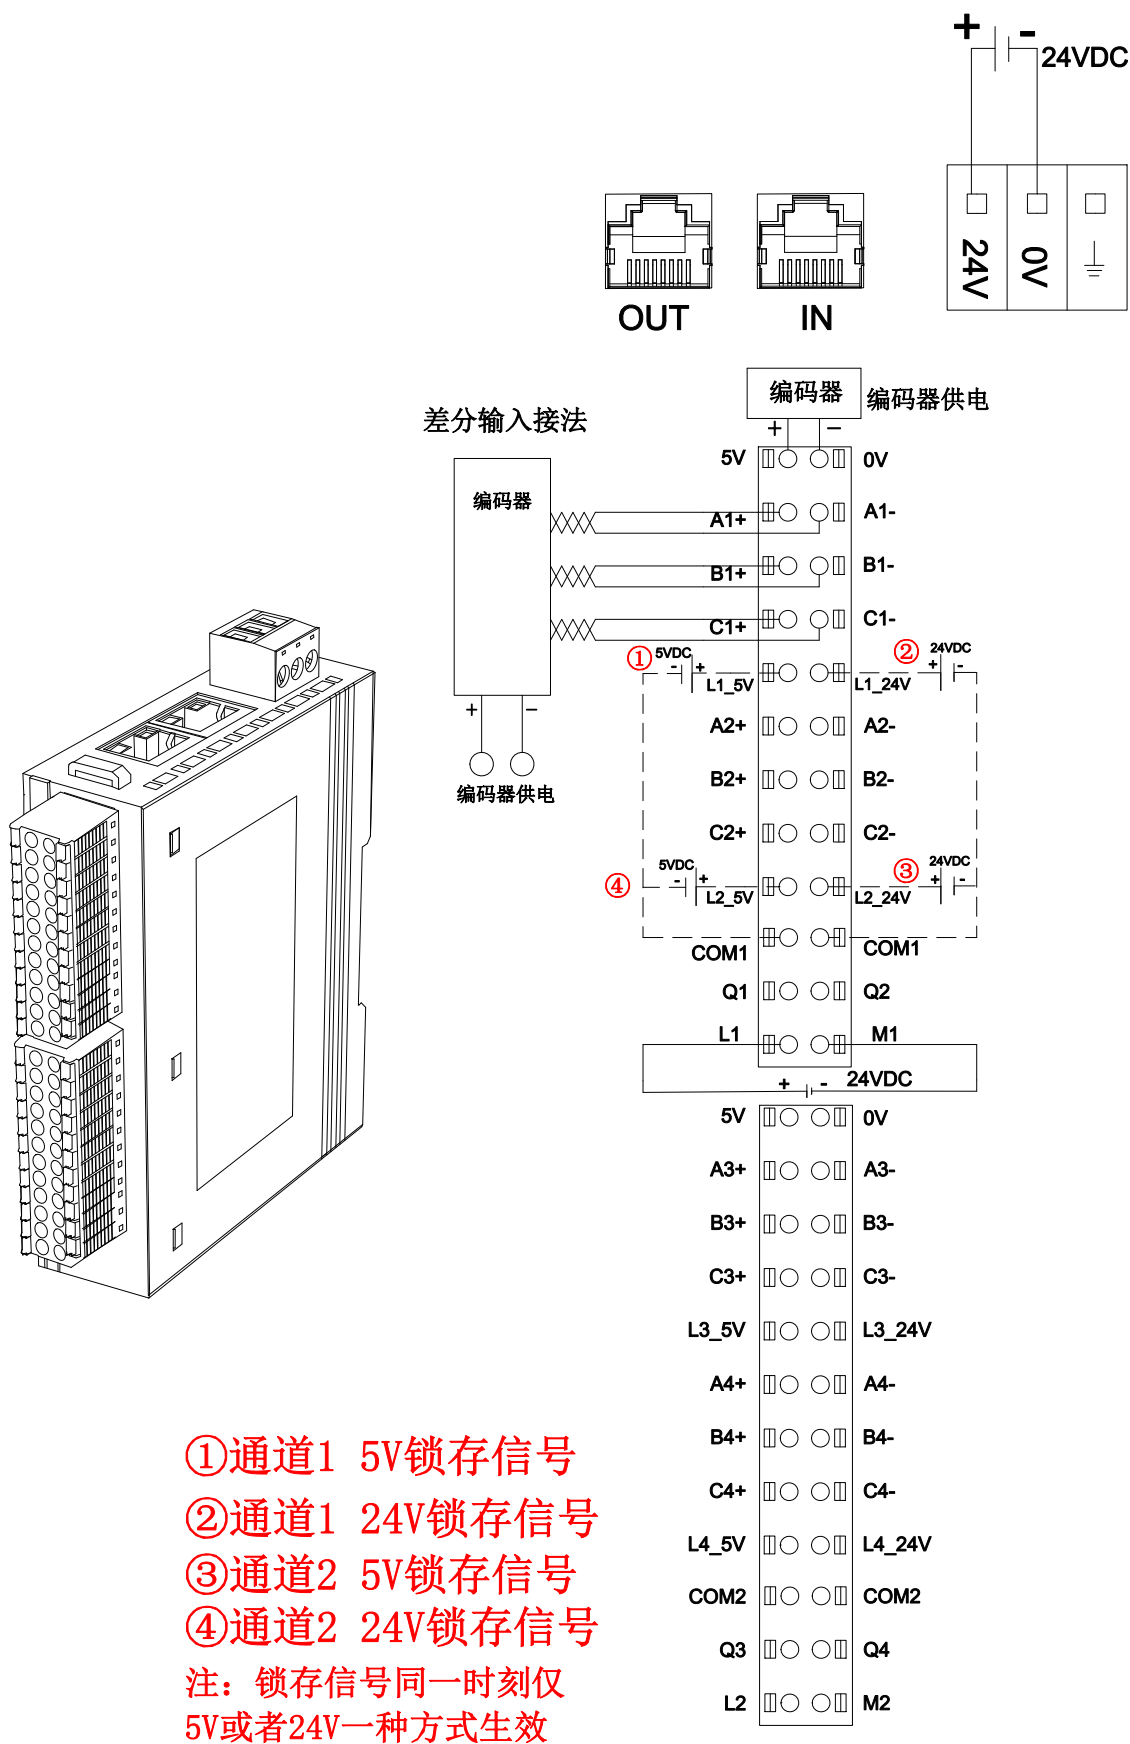

AU7 551S-4HC22-ECT产品接线图

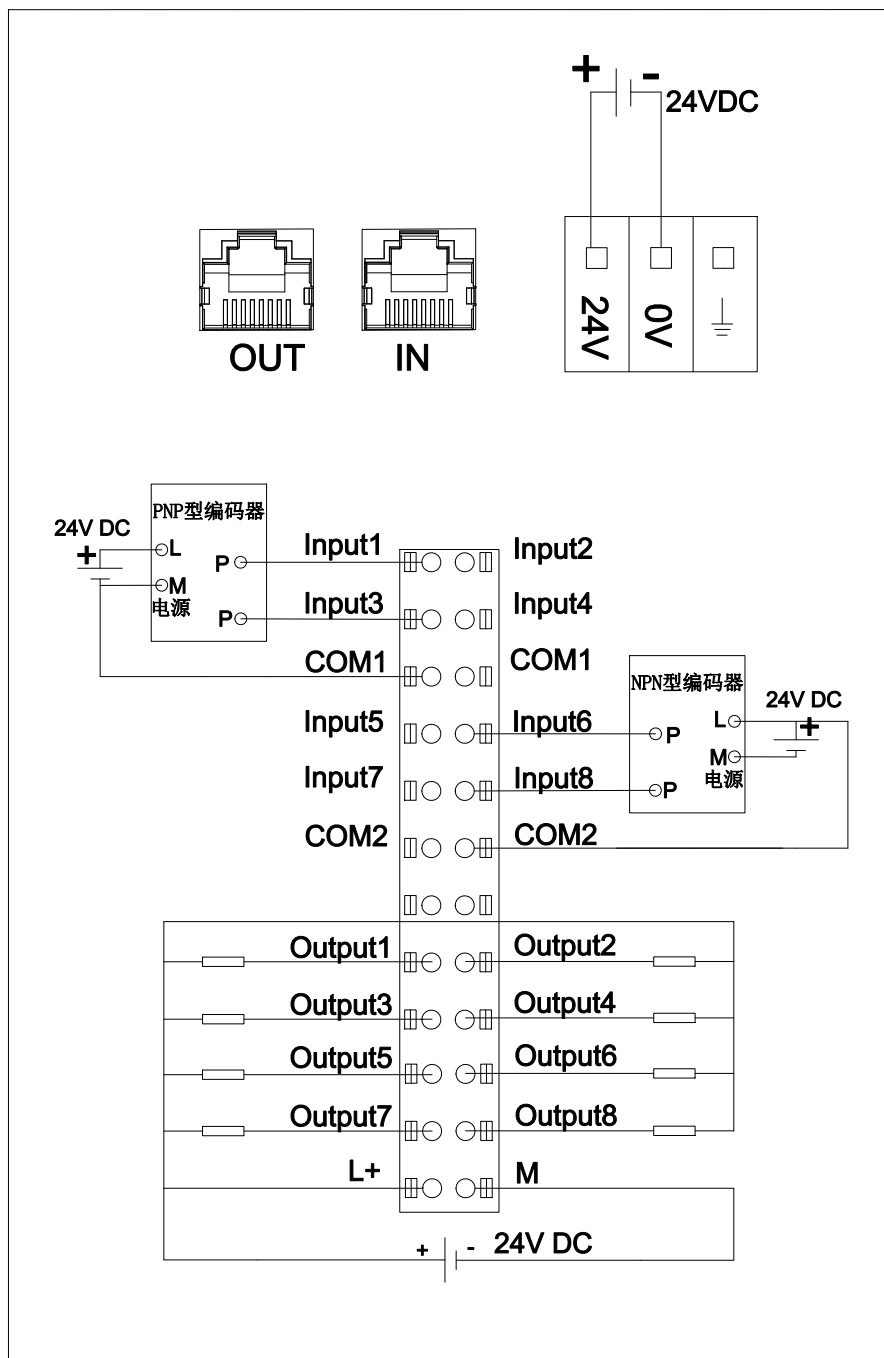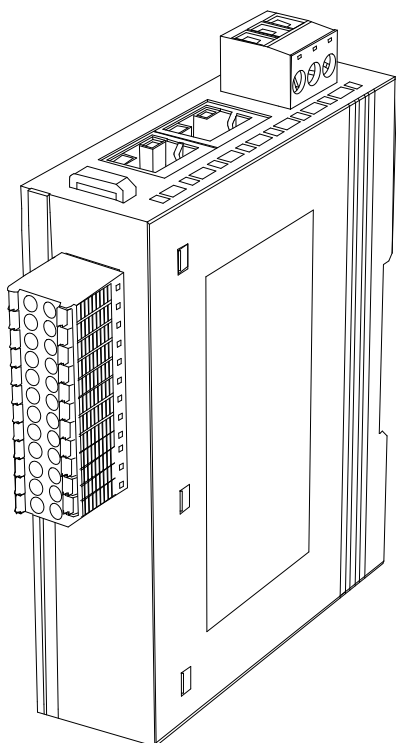

AU7 551S-8PC22-ECT产品接线图

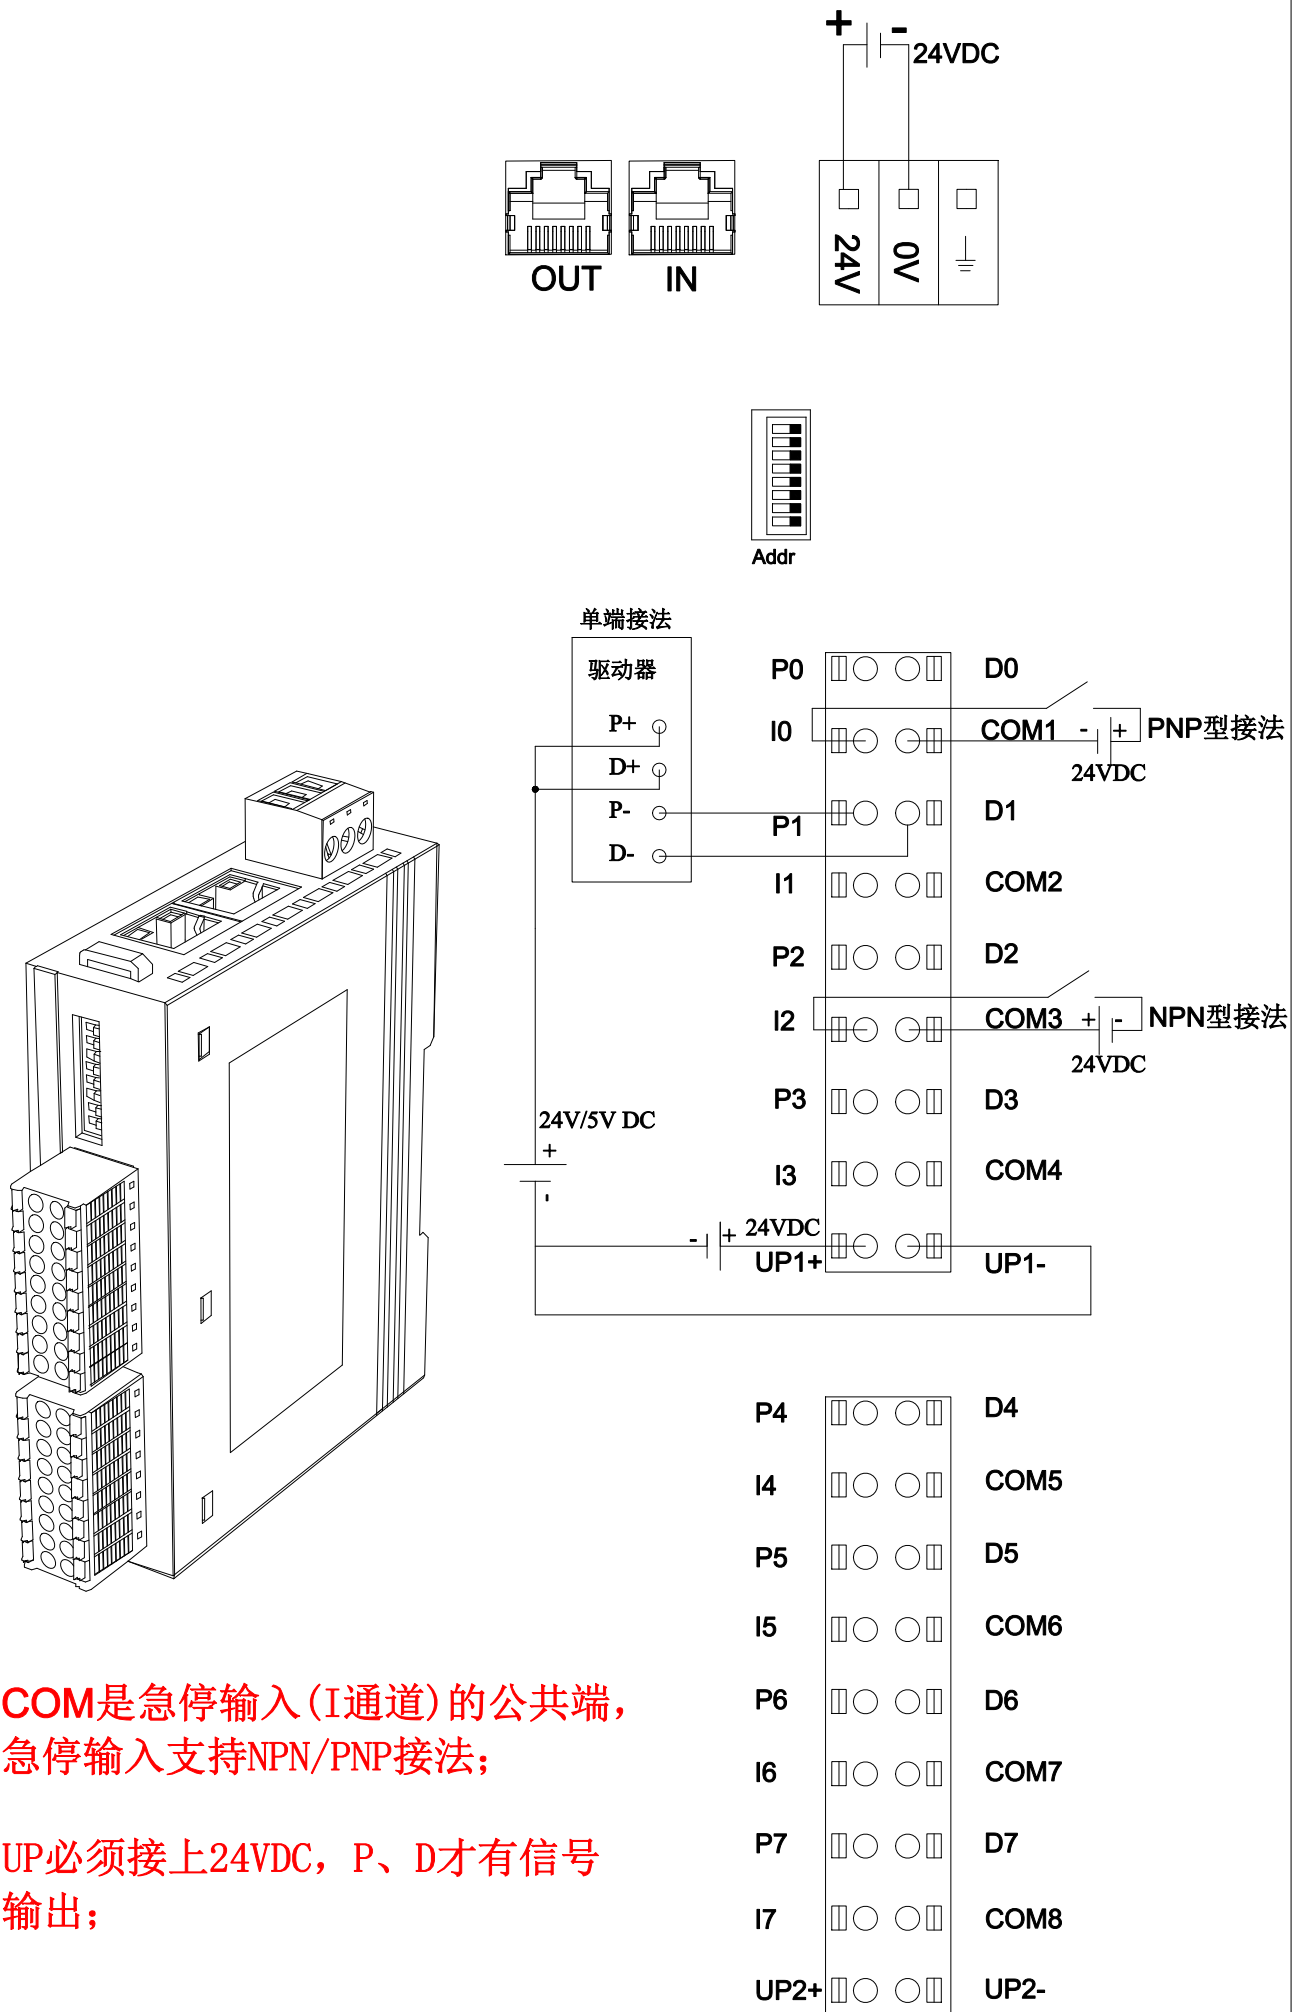

AU7 552S-8PO22-ECT产品接线图