

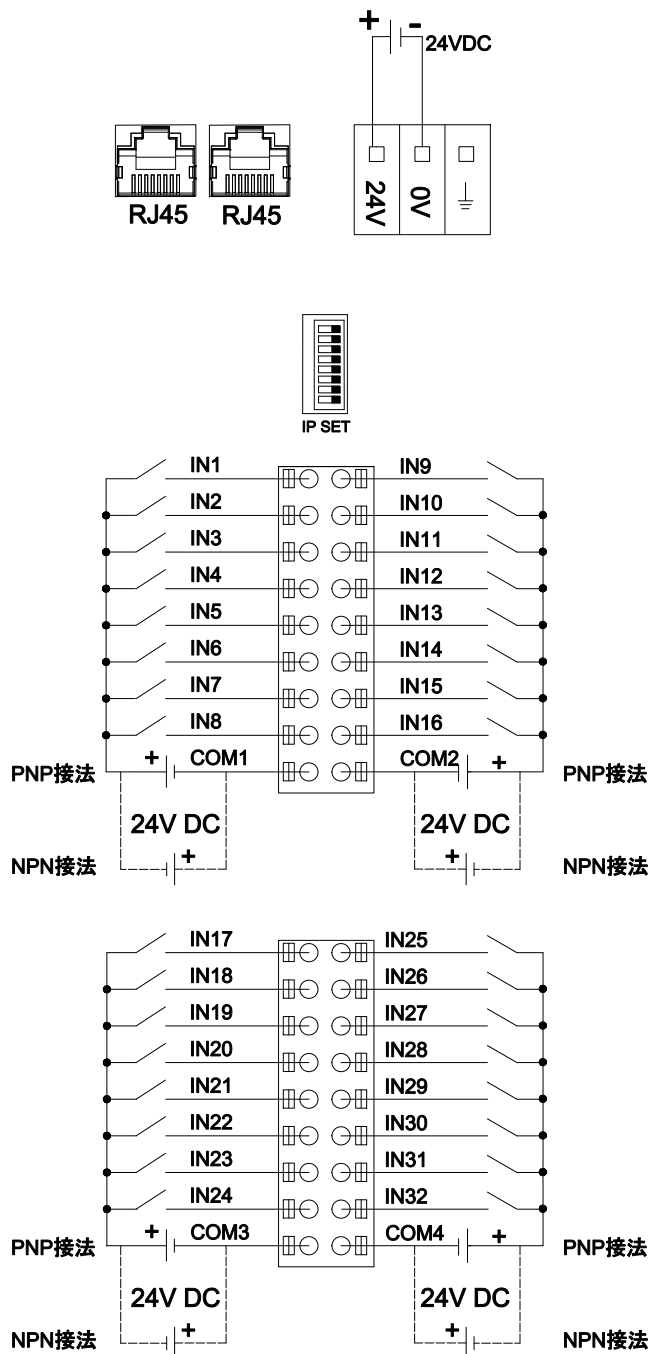
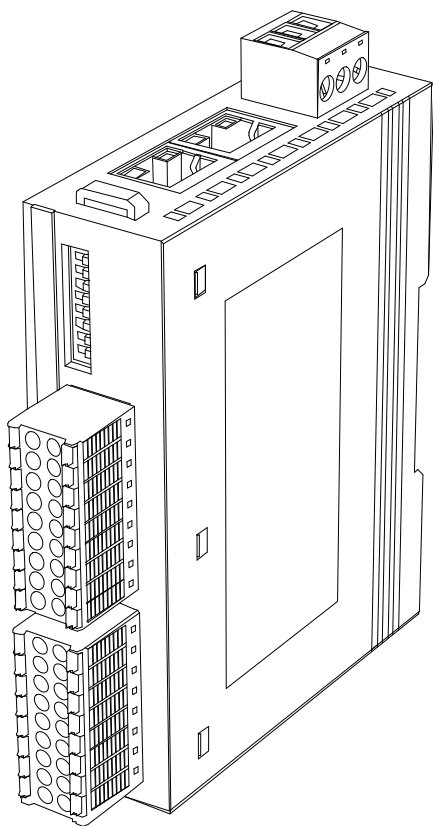
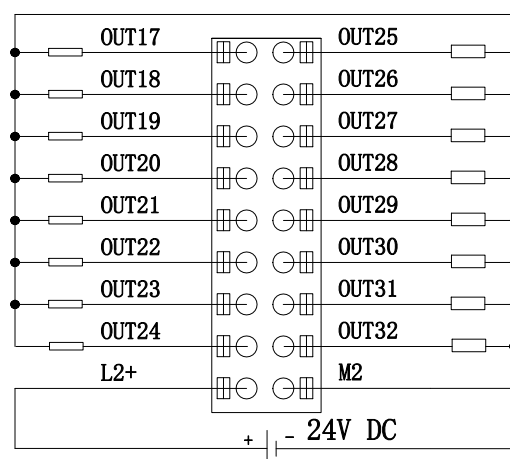
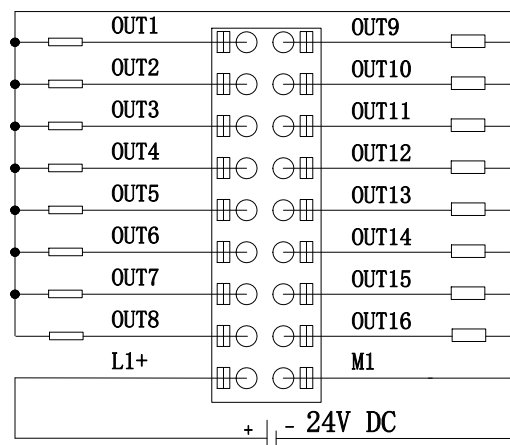


# 目录



- 1、AU7 521S-1BL22-TCP产品接线图
- 2、AU7 522S-1BL22-TCP产品接线图
- 3、AU7 523S-1BL22-TCP产品接线图
- 4、AU7 523S-1NL22-TCP产品接线图
- 5、AU7 531S-7HF22-TCP产品接线图
- 6、AU7 532S-7HC22-TCP产品接线图
- 7、AU7 532S-7HF22-TCP产品接线图
- 8、AU7 535S-7HF22-TCP产品接线图

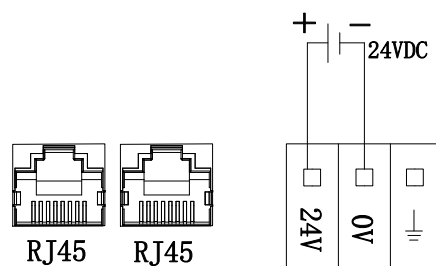



AU7 521S-1BL22-TCP产品接线图

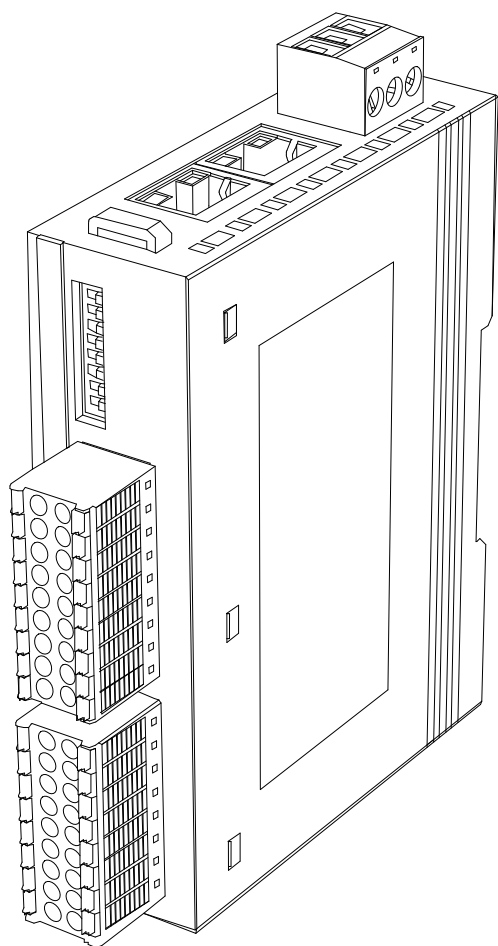


AU7 522S-1BL22-TCP产品接线图

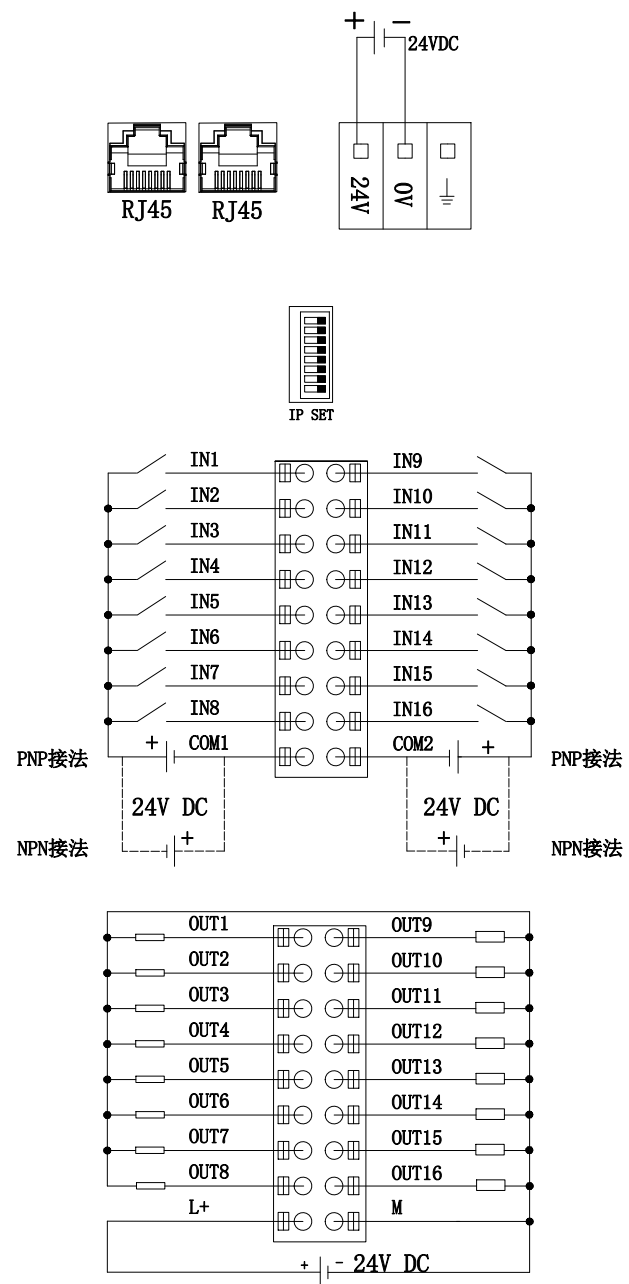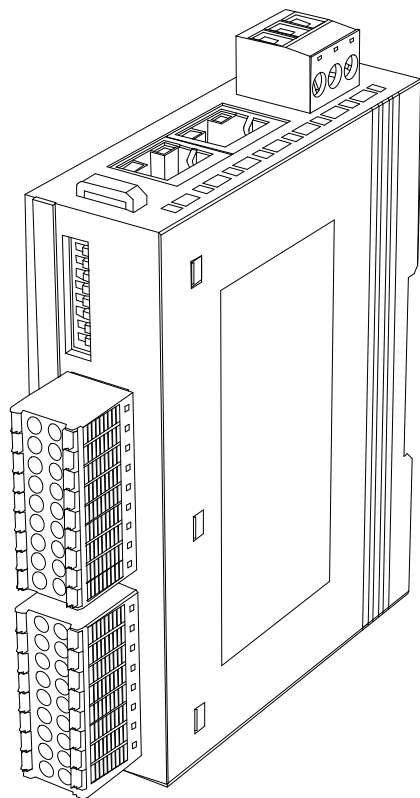




AU7 523S-1BL22-TCP产品接线图

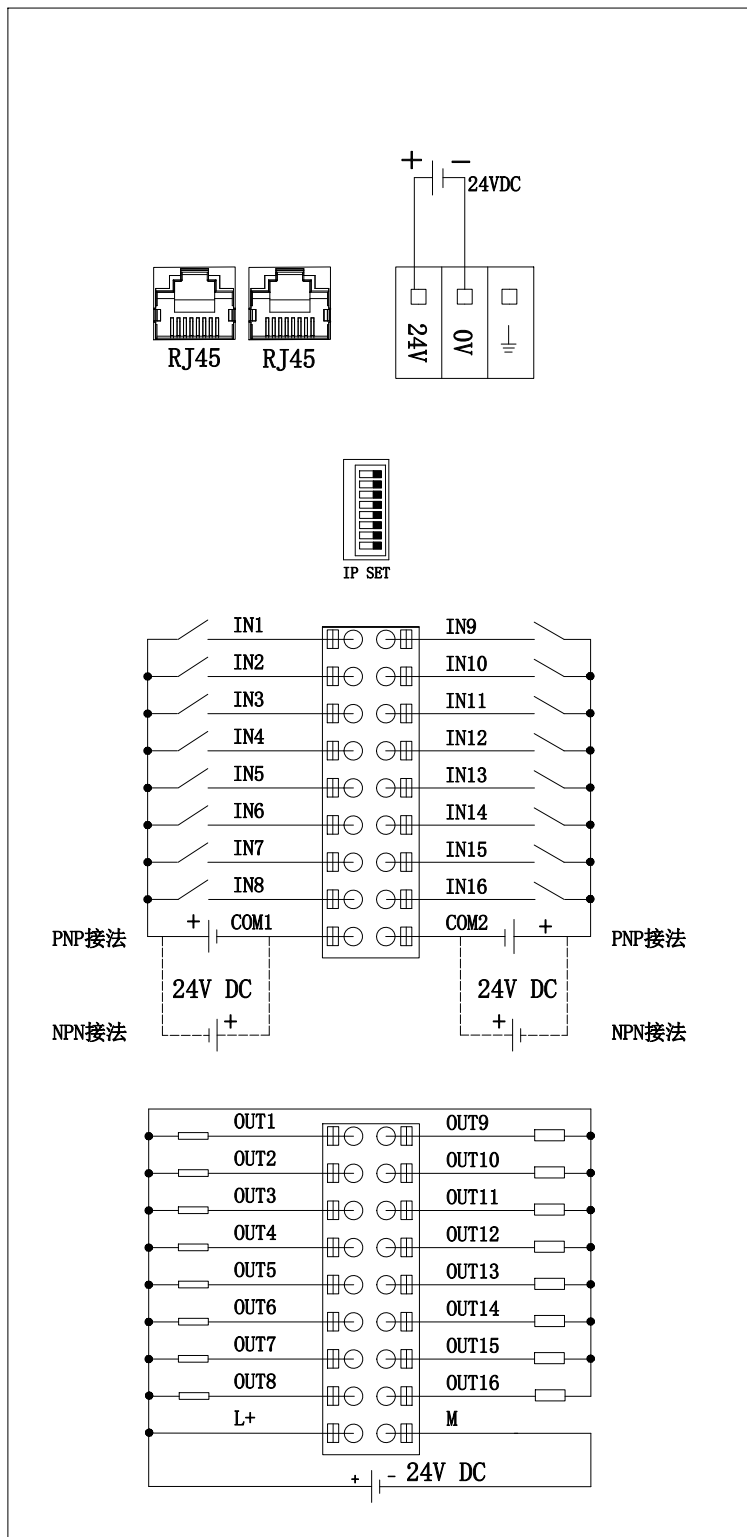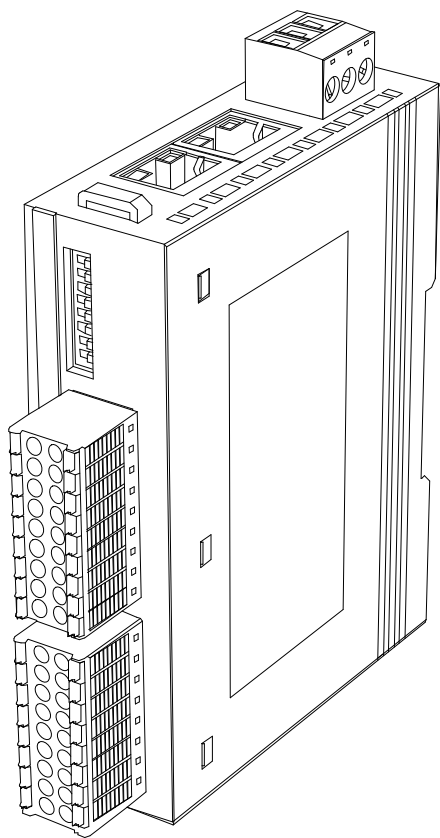

AU7 523S-1NL22-TCP产品接线图



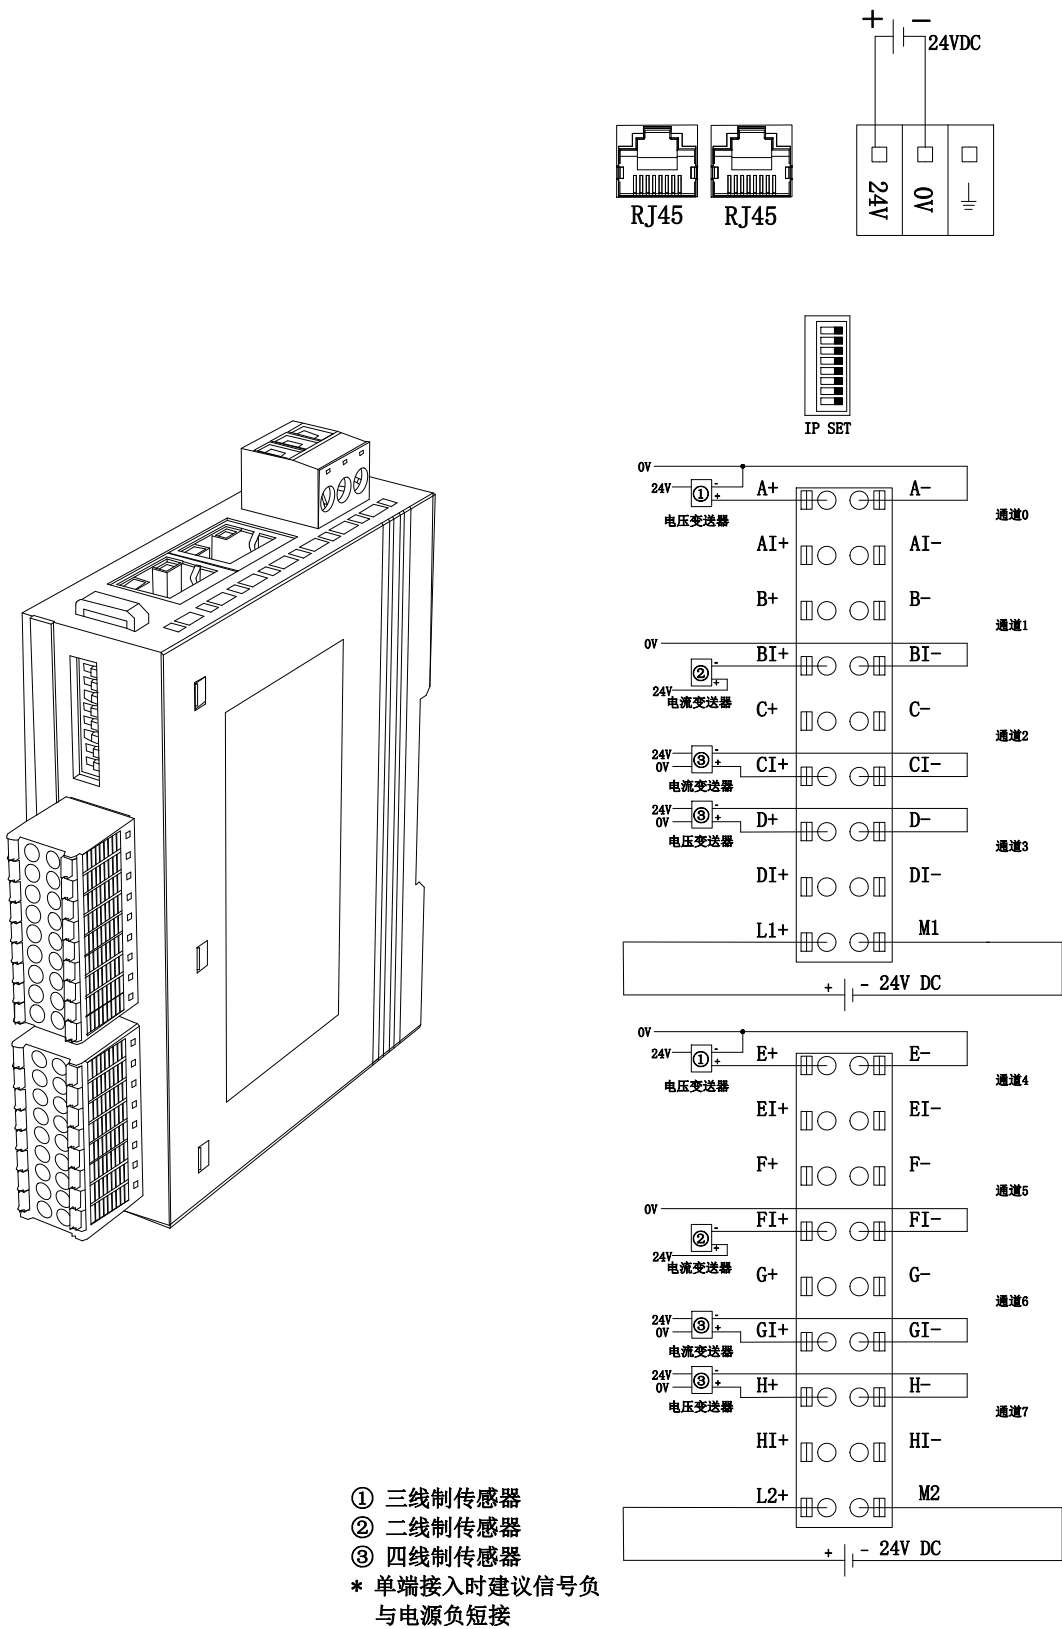


AU7 531S-7HF22-TCP产品接线图

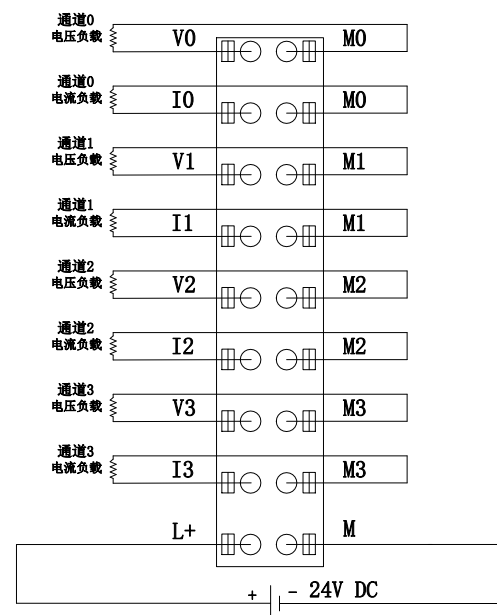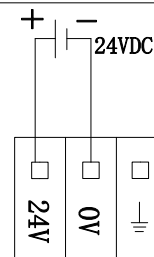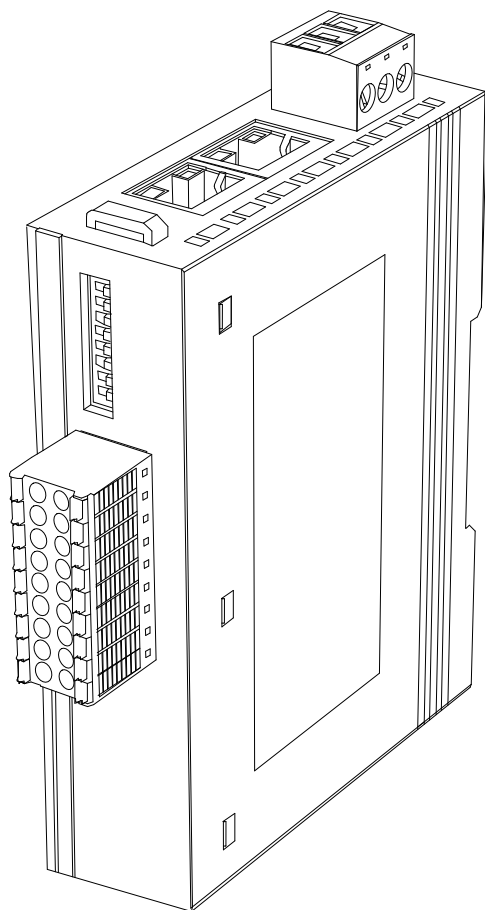

电压负载和电流负载不支持同时接入一个通道。





AU7 532S-7HC22-TCP产品接线图

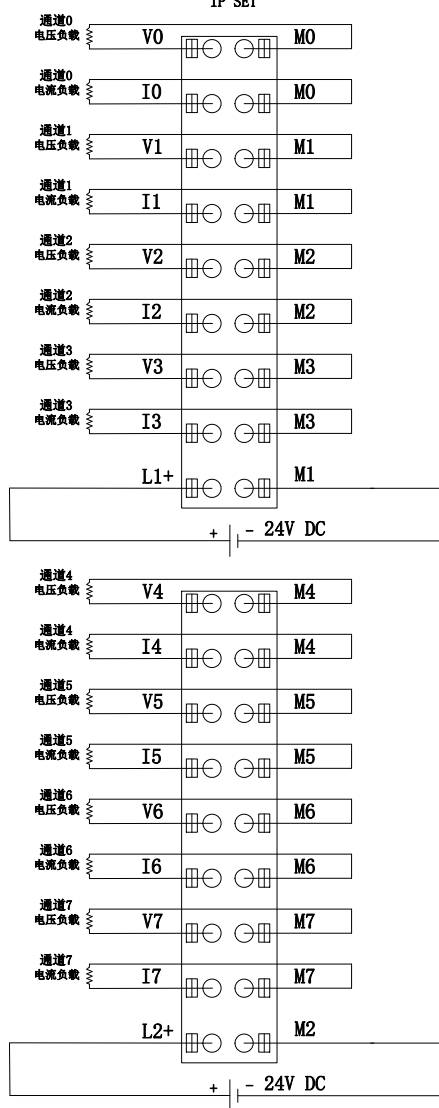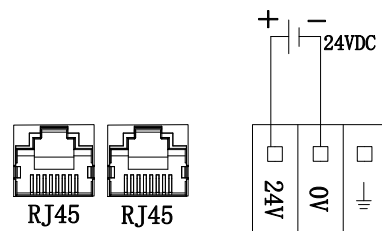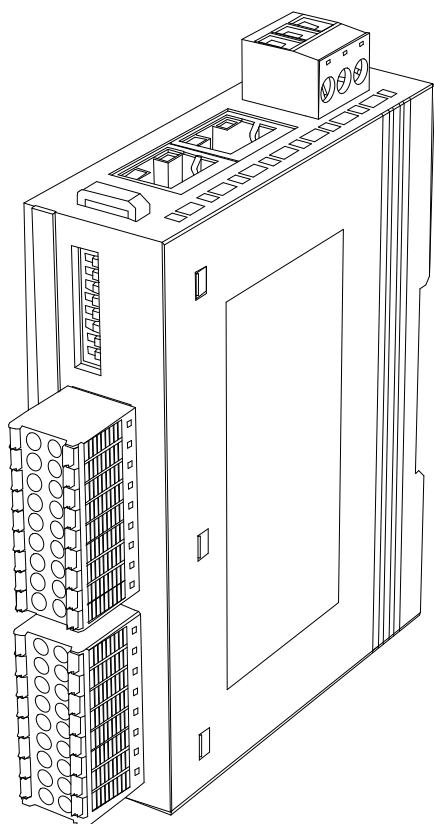

电压负载和电流负载不支持同时接入一个通道。

AU7 532S-7HF22-TCP产品接线图



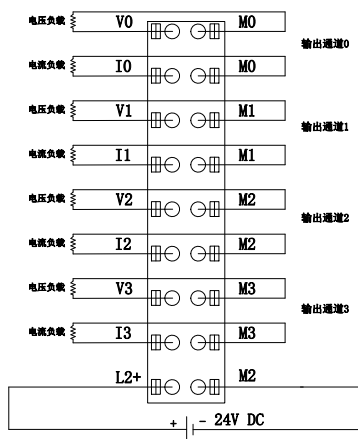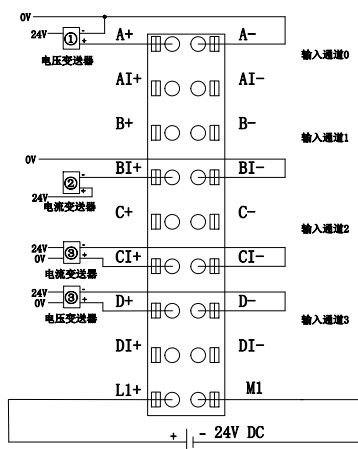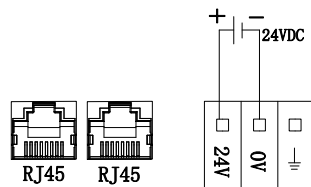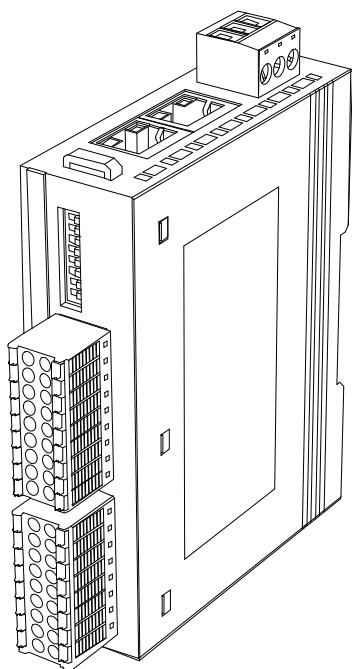

- ① 三线制传感器
- ② 二线制传感器
- ③ 四线制传感器
- \* 单端接入时建议信号负与电源负短接
- \* 同一个通道同时只能接入电流或电压

AU7 535S-7HF22-TCP产品接线图