

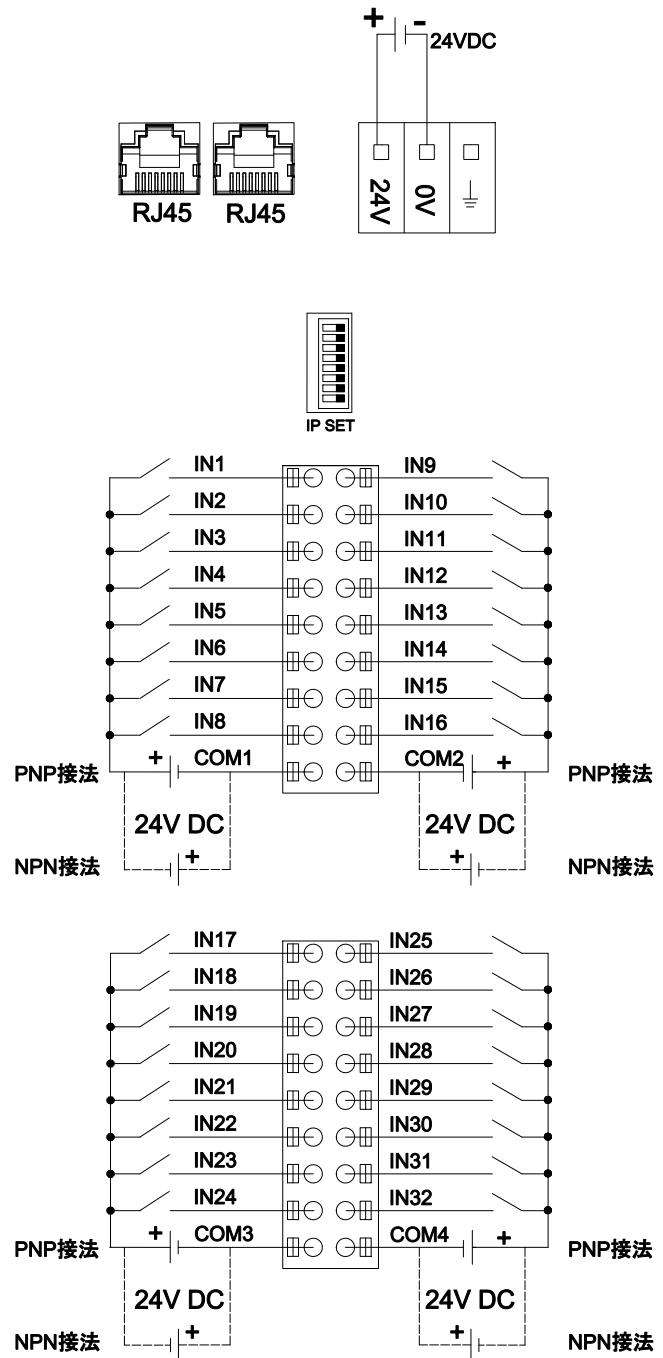
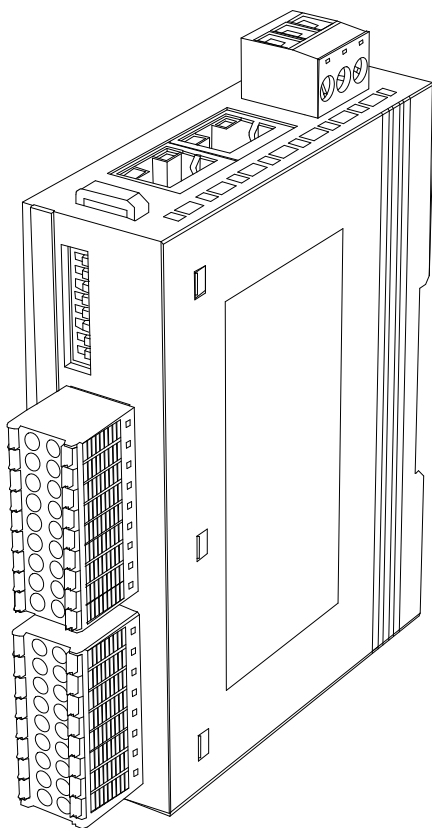
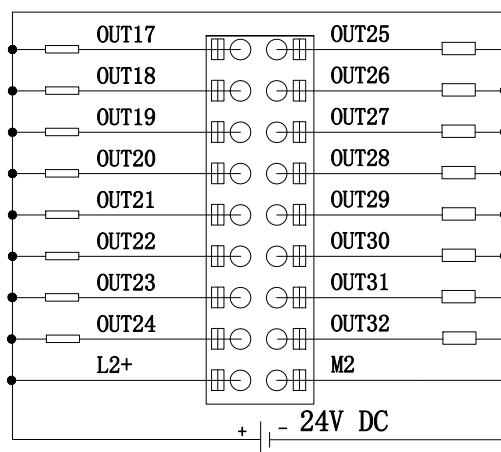
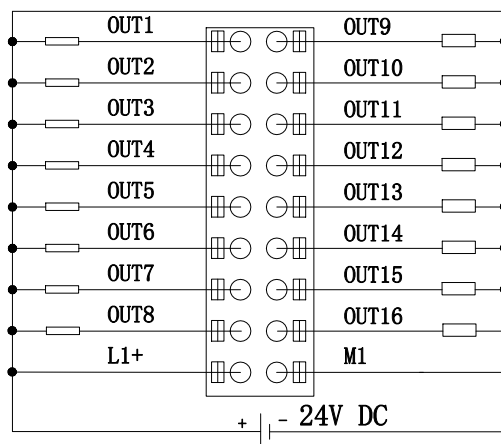



目录



- 1、 AU7 521S-1BL22-EIP产品接线图
- 2、 AU7 522S-1NL22-EIP产品接线图
- 3、 AU7 523S-1BL22-EIP产品接线图
- 4、 AU7 523S-1NL22-EIP产品接线图
- 5、 AU7 526S-1NH22-EIP产品接线图
- 6、 AU7 531S-7HC22-EIP产品接线图
- 7、 AU7 531S-7HF22-EIP产品接线图
- 8、 AU7 532S-7HC22-EIP产品接线图
- 9、 AU7 532S-7HF22-EIP产品接线图
- 10、 AU7 535S-7HF22-EIP产品接线图

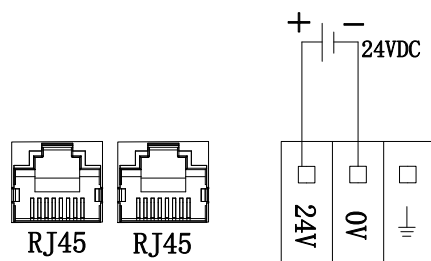





AU7 521S-1NL22-EIP产品接线图

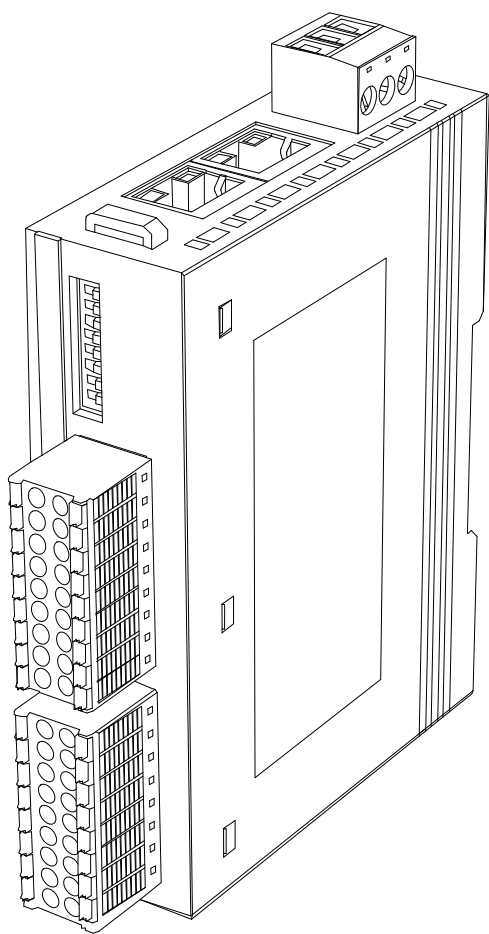




AU7 522S-1NL22-EIP产品接线图

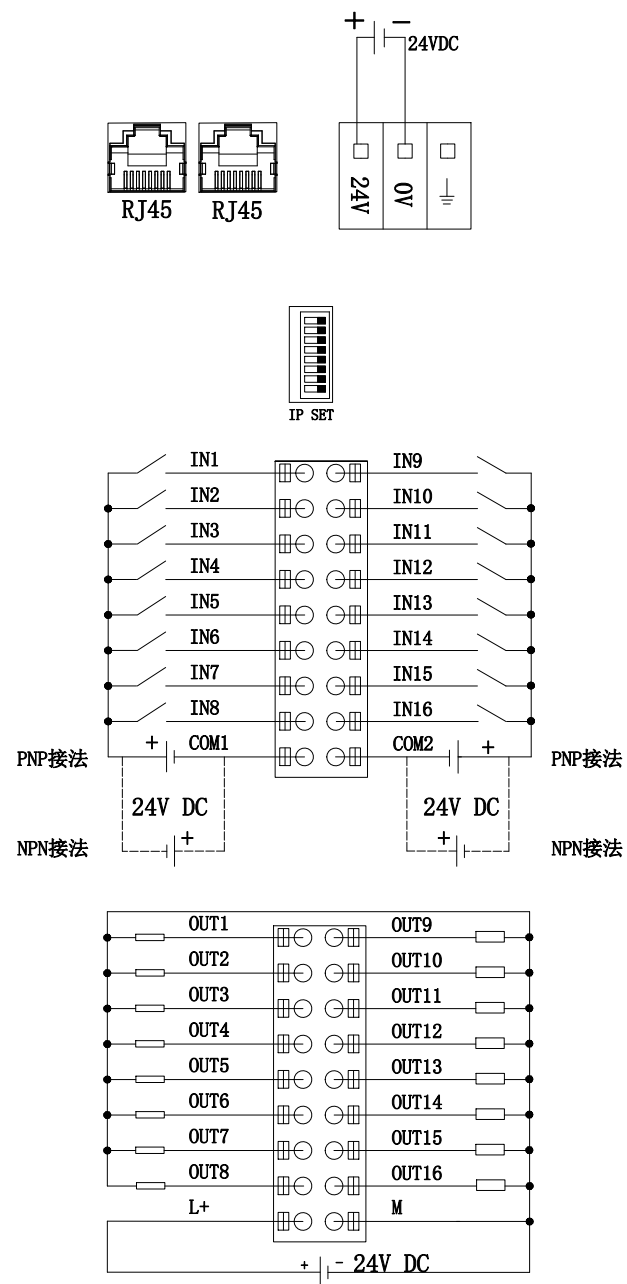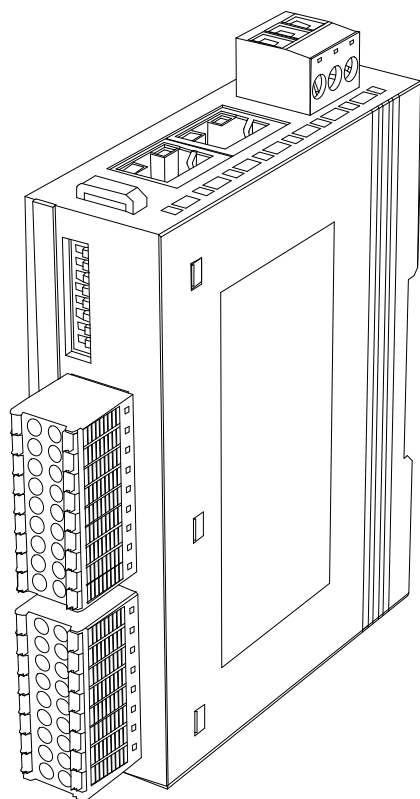


AU7 523S-1BL22-EIP产品接线图

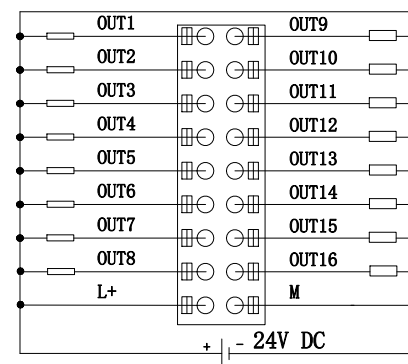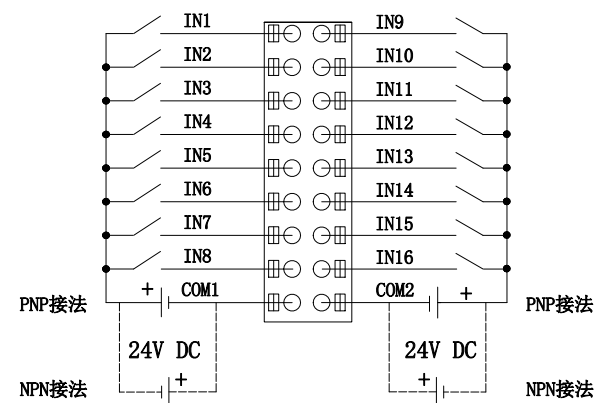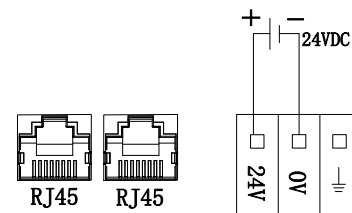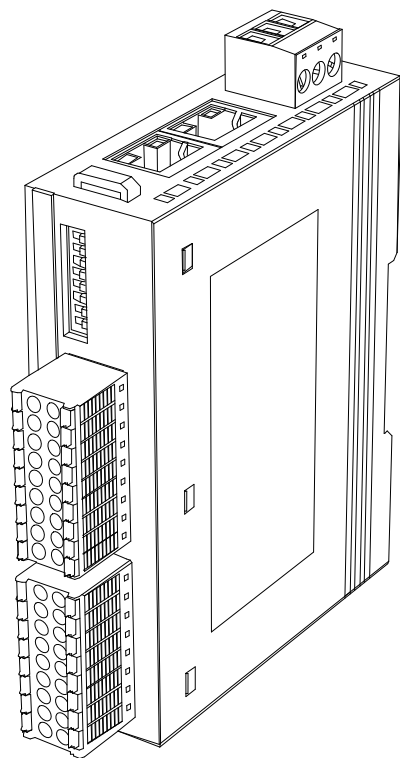

AU7 523S-1NL22-EIP产品接线图

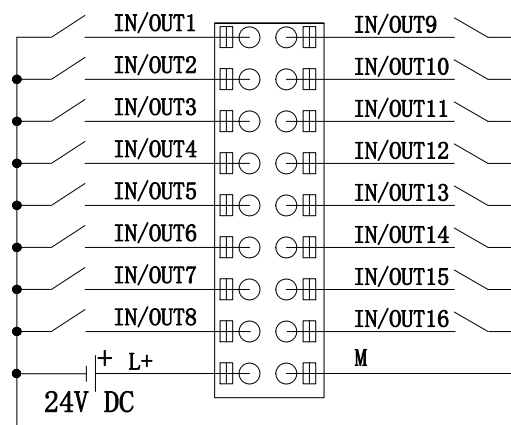
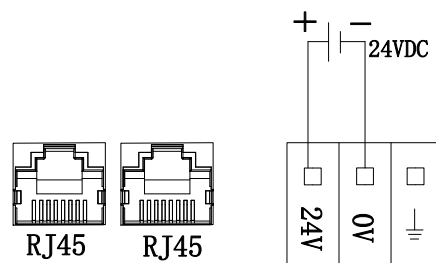
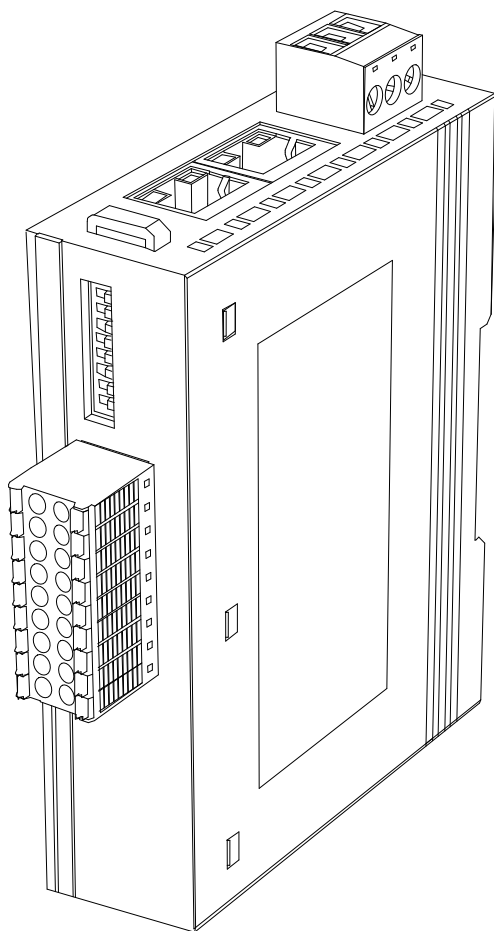


配置成NPN输入

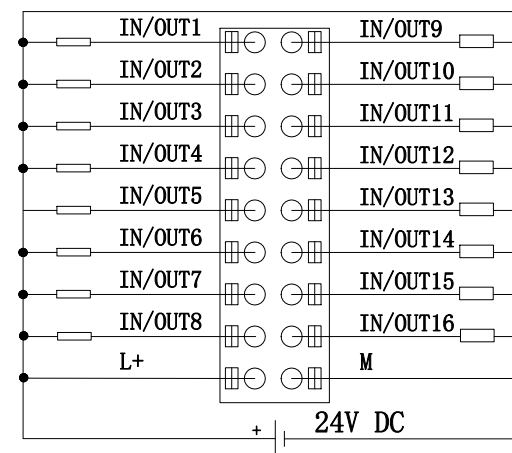


配置成NPN输出

AU7 526S-1NH22-EIP产品接线图

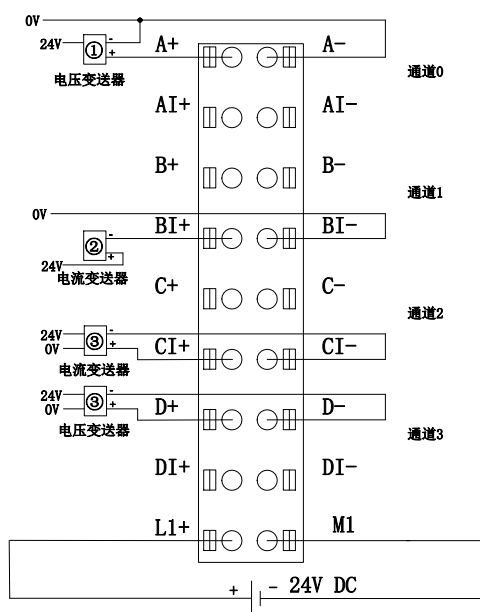
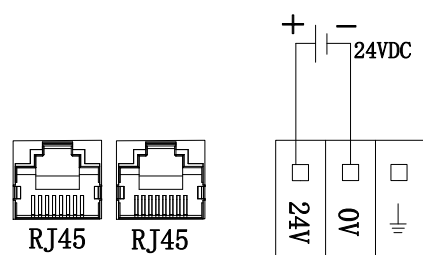
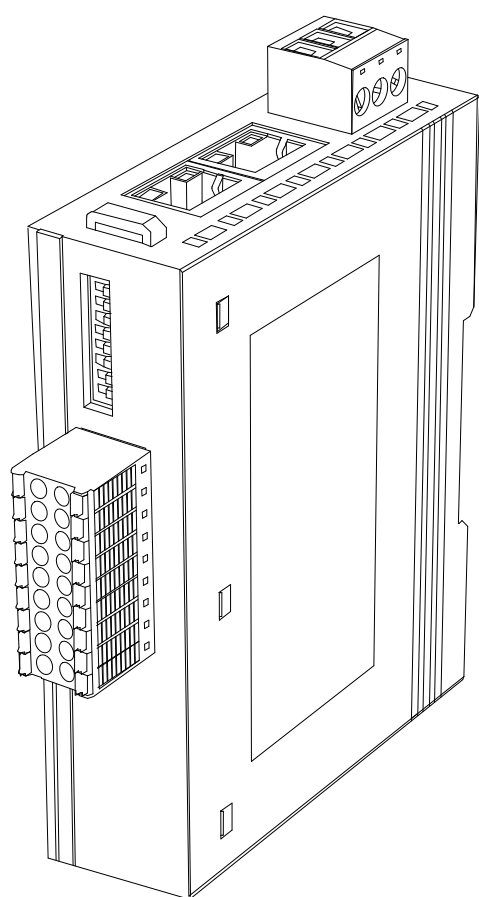


- ① 三线制传感器
- ② 二线制传感器
- ③ 四线制传感器
- * 单端接入时建议信号负与电源负短接

AU7 531S-7HC22-EIP产品接线图



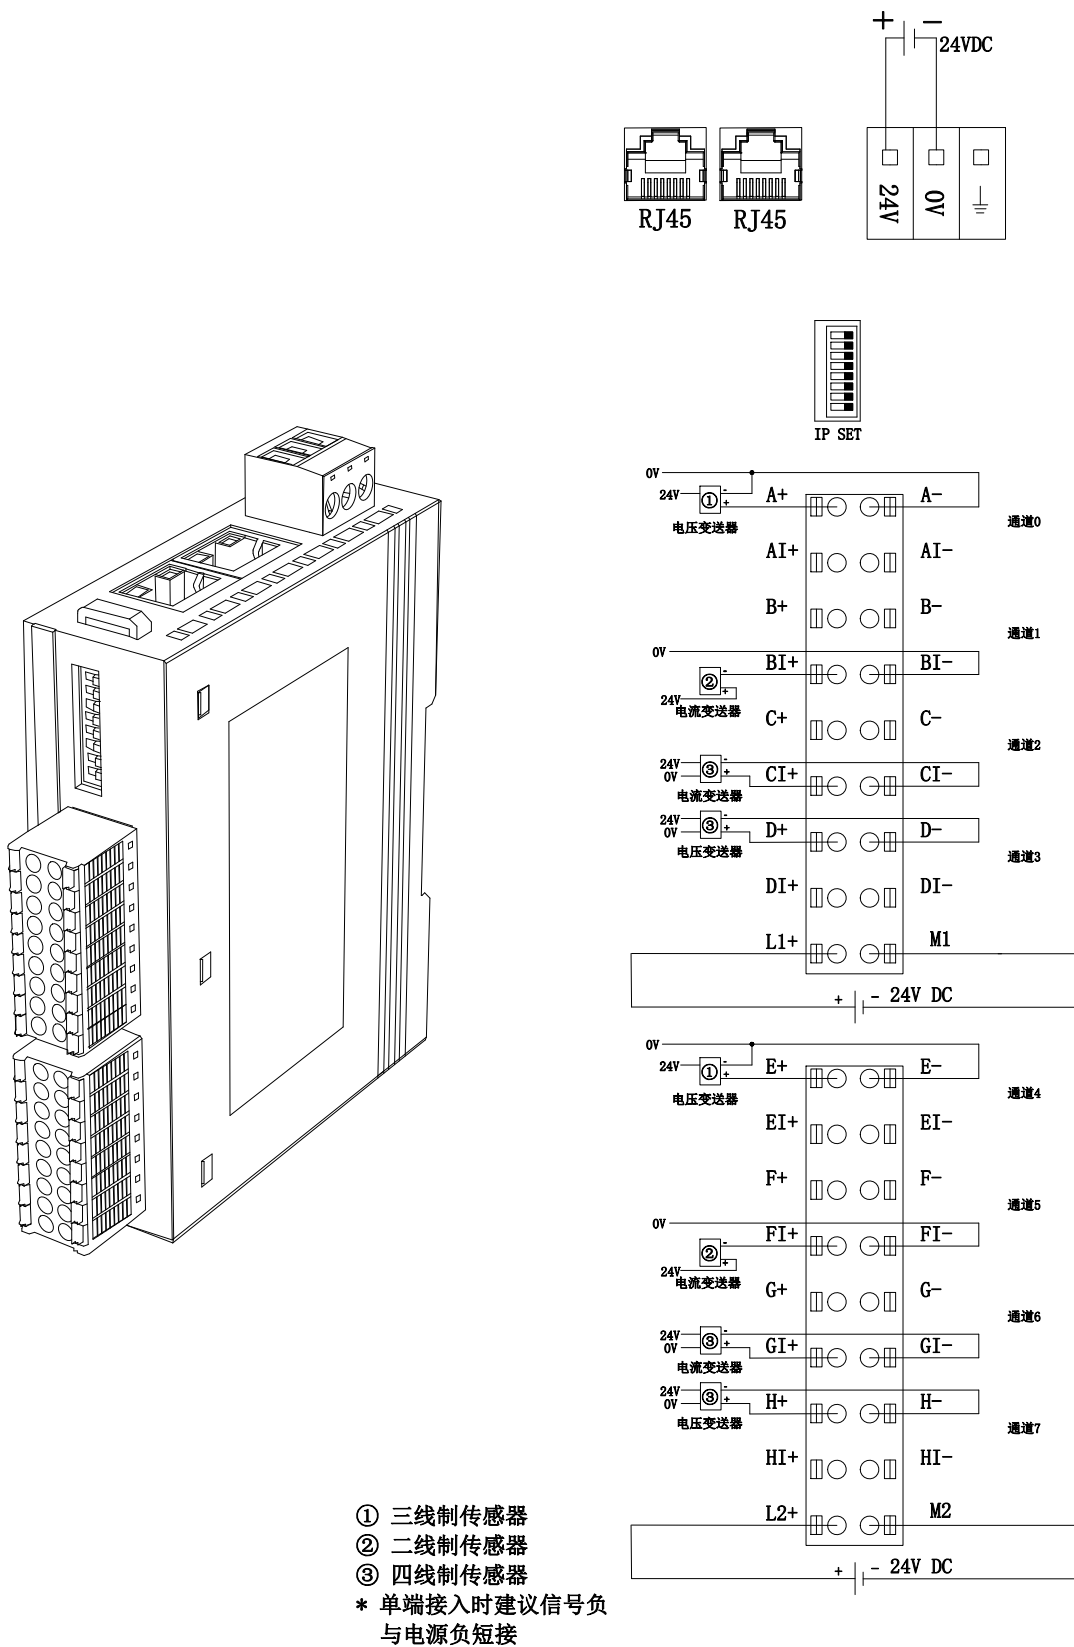


AU7 531S-7HF22-EIP产品接线图

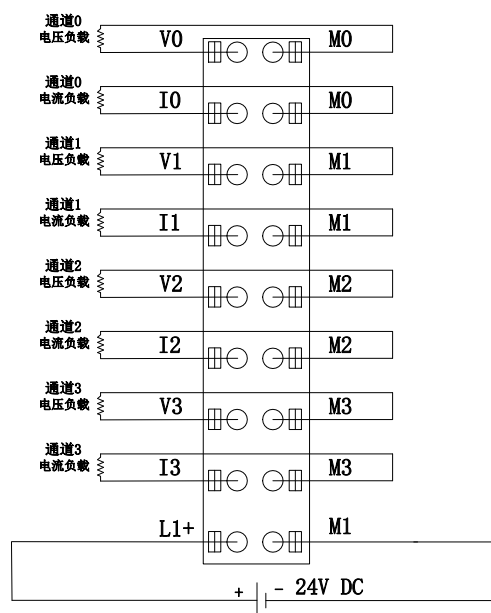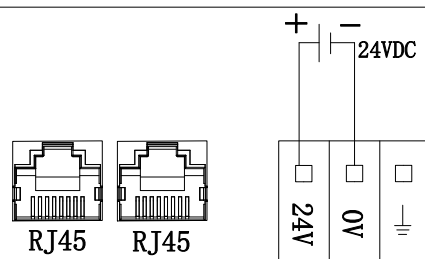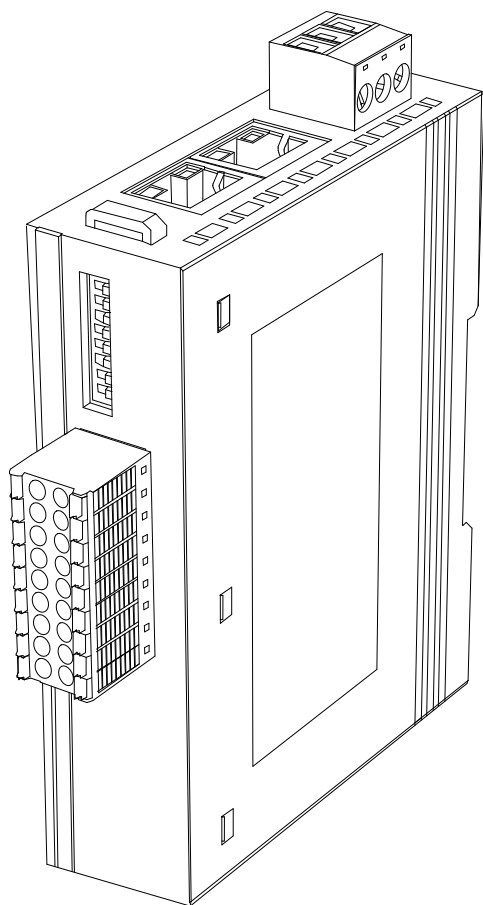


电压负载和电流负载不支持同时接入一个通道。

AU7 532S-7HC22-EIP产品接线图

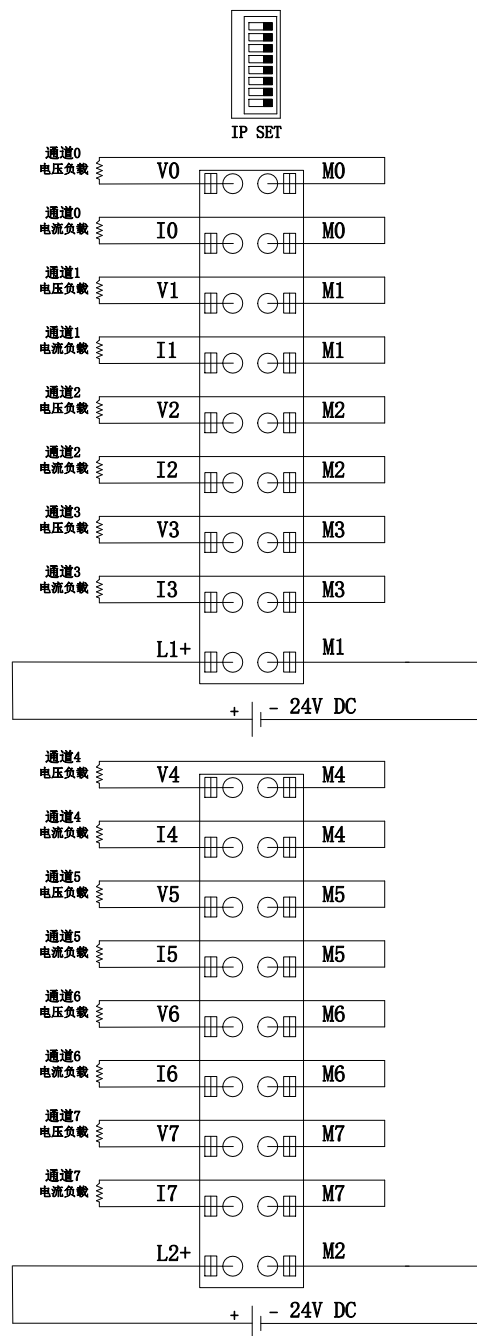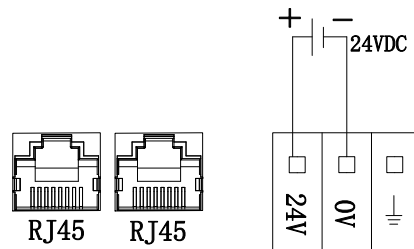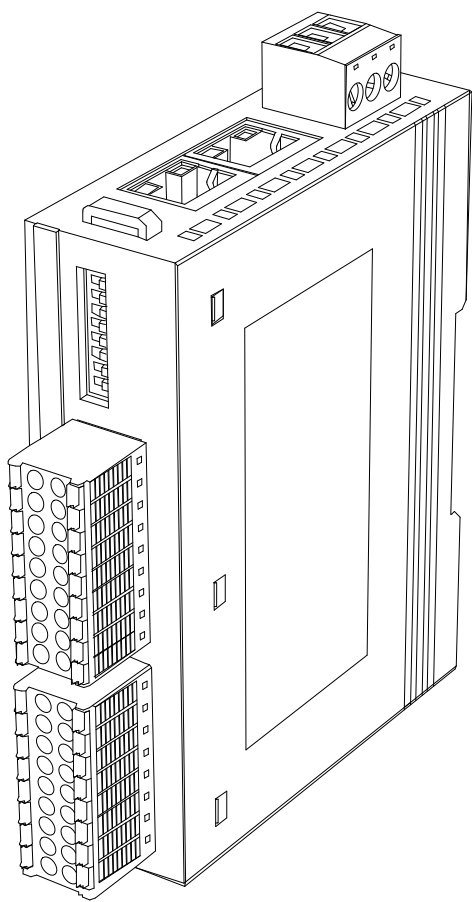




电压负载和电流负载不支持同时接入一个通道。

AU7 532S-7HF22-EIP产品接线图

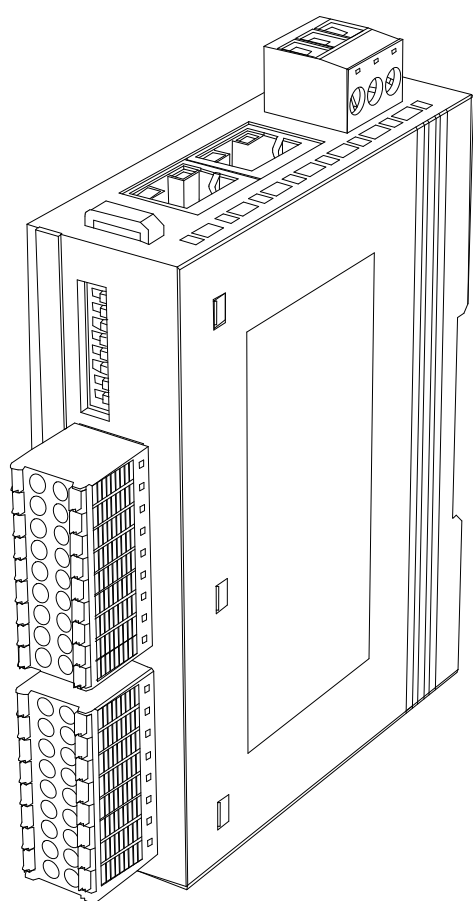

- ① 三线制传感器
- ② 二线制传感器
- ③ 四线制传感器

* 单端接入时建议信号负与电源负短接
* 同一个通道同时只能接入电流或电压

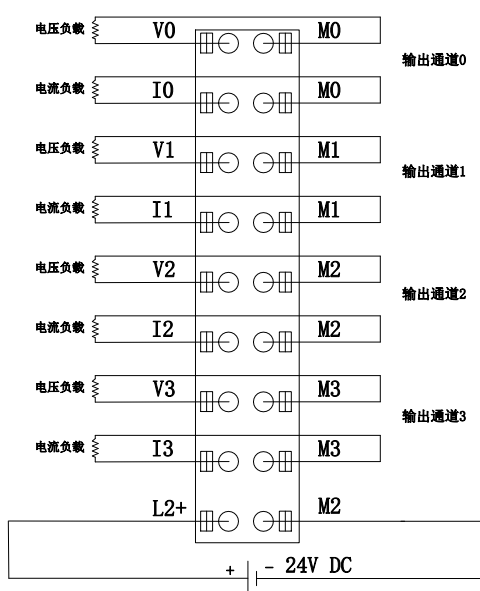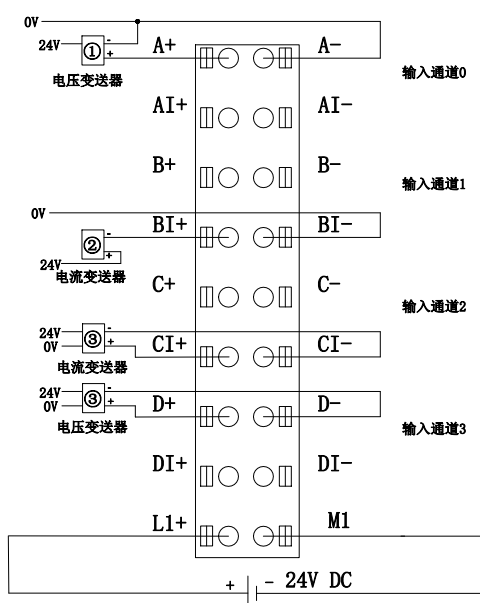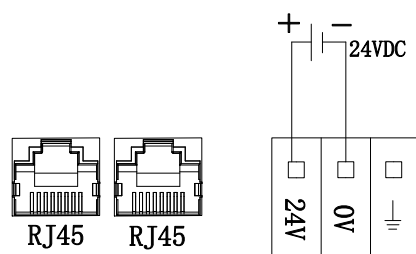

AU7 535S-7HF22-EIP产品接线图