

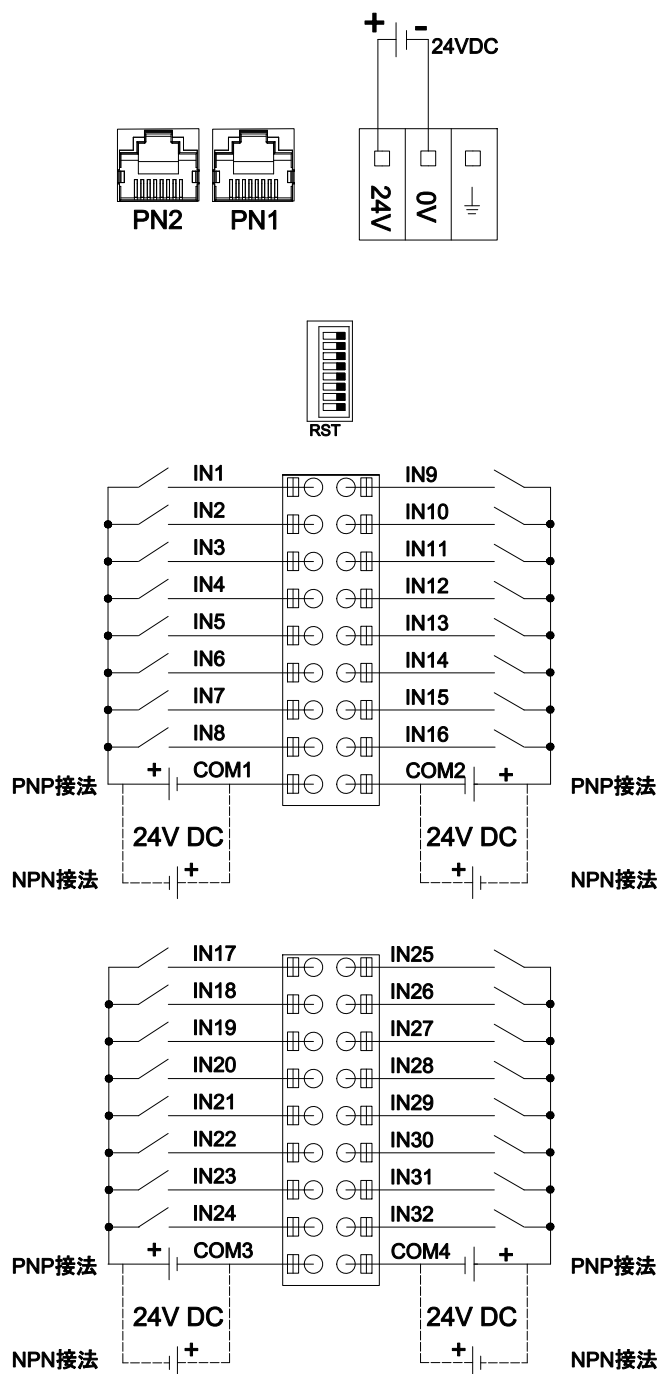
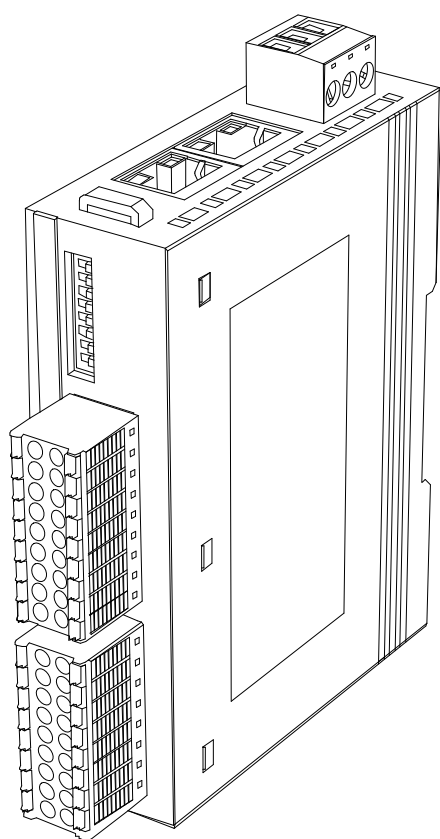


目录



- 1、 AU7 521S-1BL22-PNT产品接线图
- 2、 AU7 522S-1BL22-PNT产品接线图
- 3、 AU7 522S-1NL22-PNT产品接线图
- 4、 AU7 523S-1BL22-PNT产品接线图
- 5、 AU7 523S-1NL22-PNT产品接线图
- 6、 AU7 524S-2BL22-PNT产品接线图
- 7、 AU7 525S-3BL22-PNT产品接线图
- 8、 AU7 526S-1BH22-PNT产品接线图
- 9、 AU7 531S-0HC22-PNT产品接线图
- 10、 AU7 531S-0HF22-PNT产品接线图
- 11、 AU7 532S-0HC22-PNT产品接线图
- 12、 AU7 532S-0HF22-PNT产品接线图
- 13、 AU7 531S-7HB22-PNT产品接线图
- 14、 AU7 531S-7HC22-PNT产品接线图
- 15、 AU7 531S-7HF22-PNT产品接线图
- 16、 AU7 532S-7HC22-PNT产品接线图
- 17、 AU7 532S-7HF22-PNT产品接线图
- 18、 AU7 535S-7HF22-PNT产品接线图
- 19、 AU7 551S-3PI7C-PNT产品接线图
- 20、 AU7 552S-3PX7F-PNT产品接线图
- 21、 AU7 555S-3PI7F-PNT产品接线图
- 22、 AU7 555S-3PX7F-PNT产品接线图

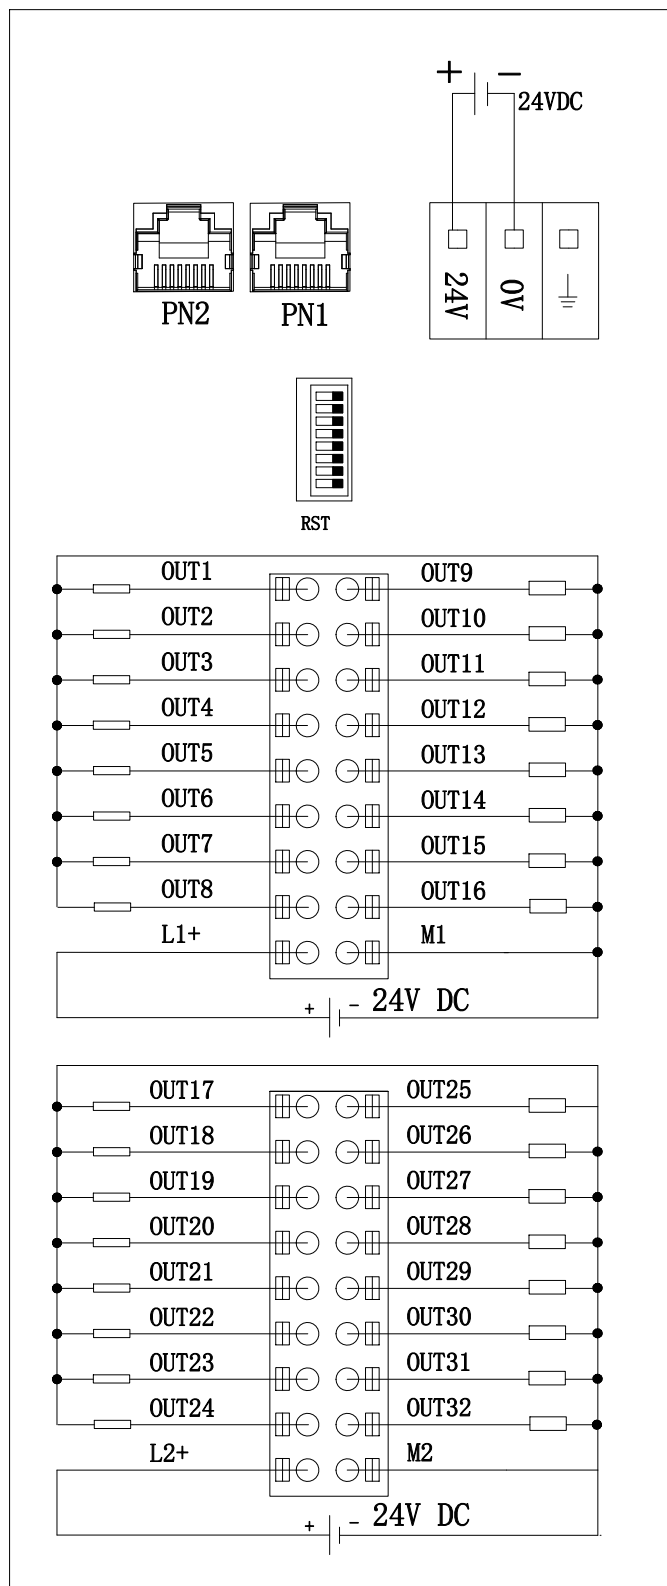



AU7 521S-1BL22-PNT产品接线图

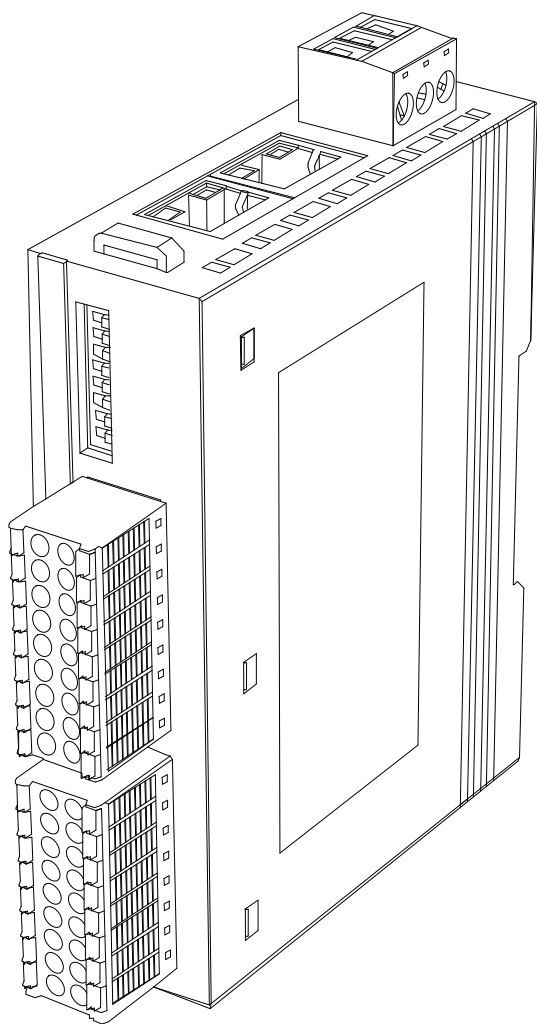



AU7 522S-1BL22-PNT产品接线图

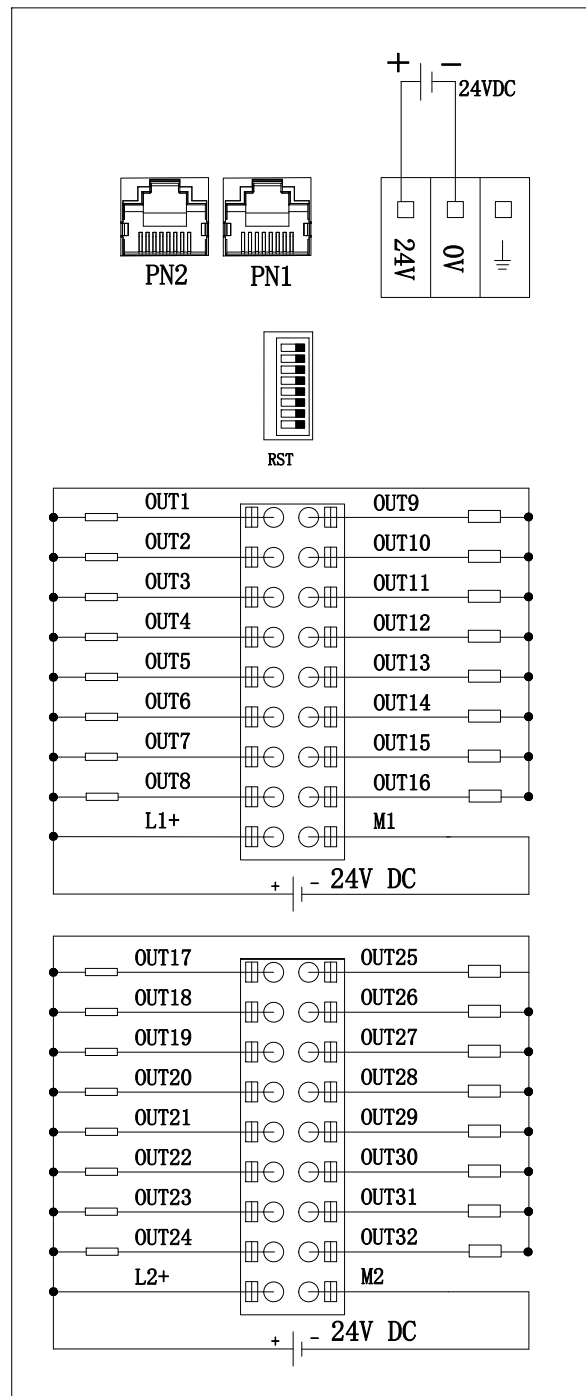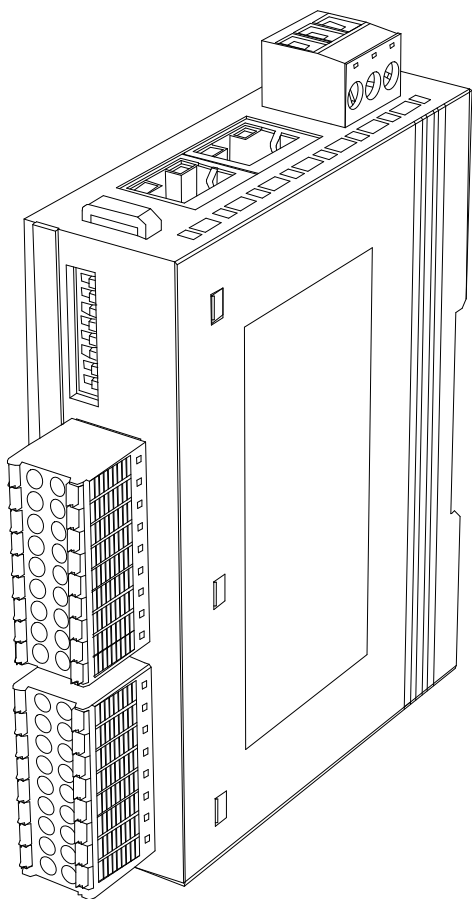




522S-1NL22-PNT产品接线图

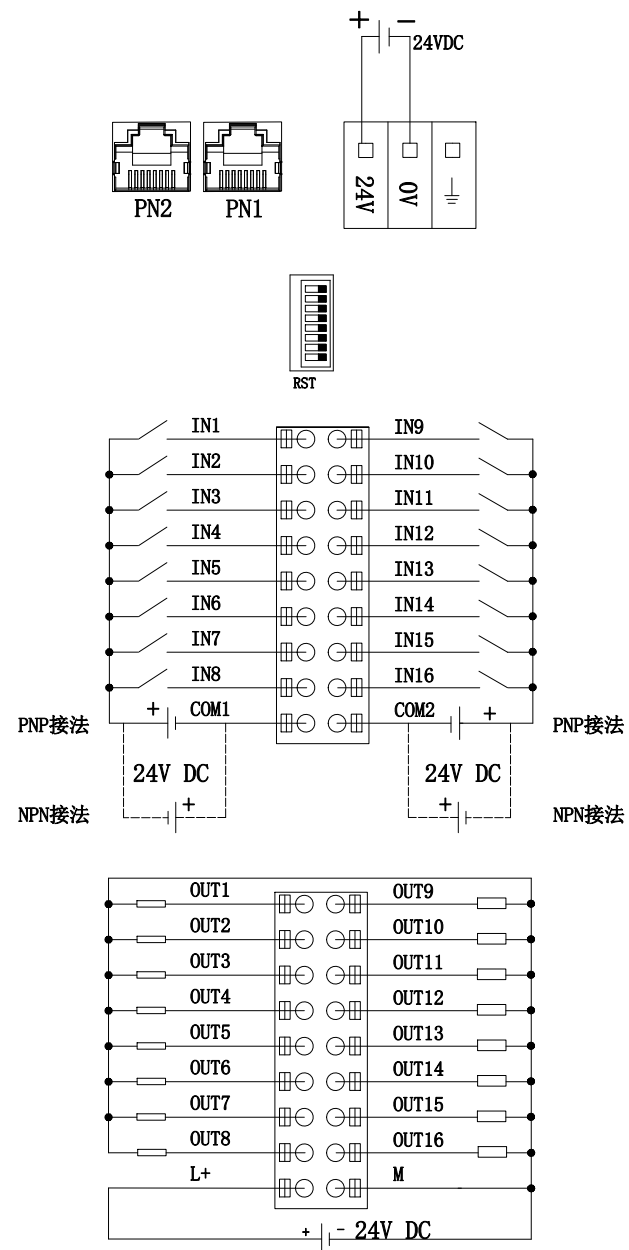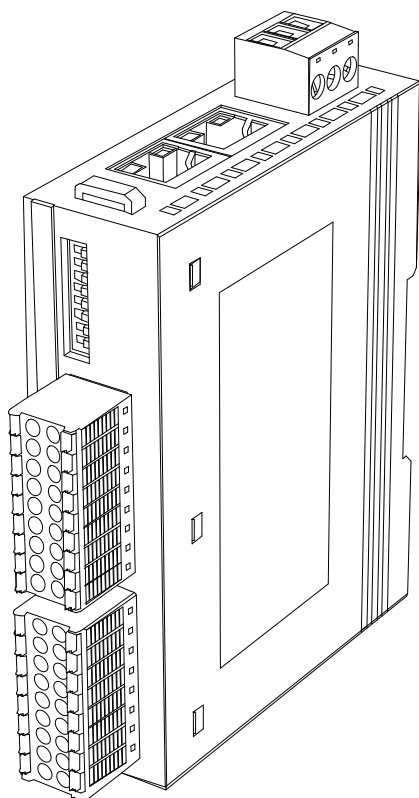


AU7 523S-1BL22-PNT产品接线图

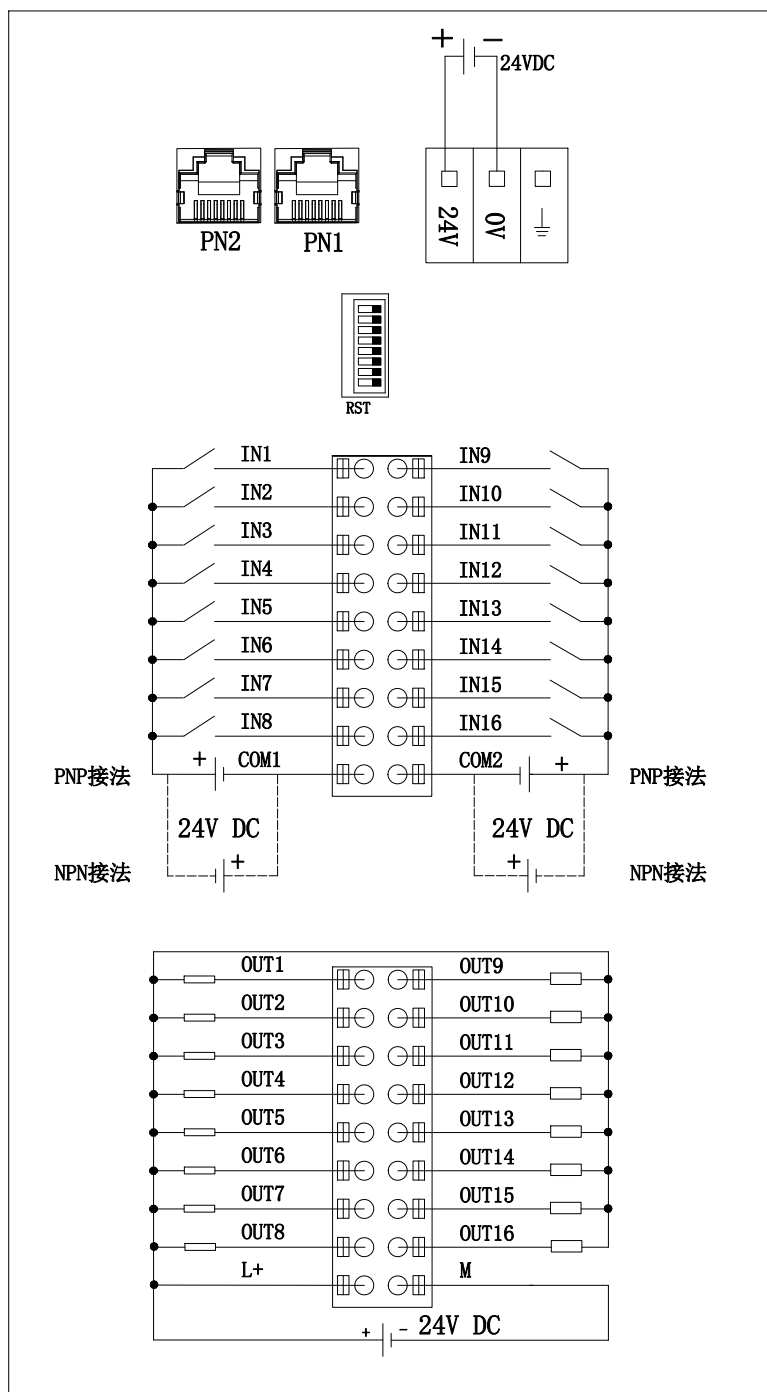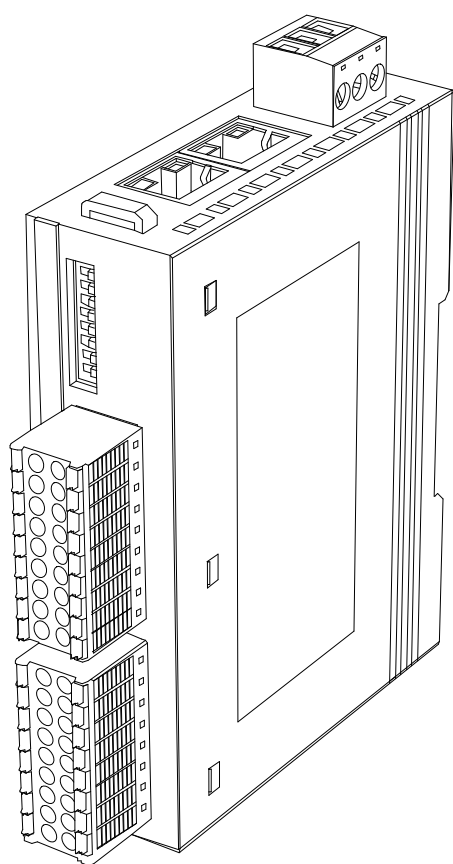


AU7 523S-1NL22-PNT产品接线图

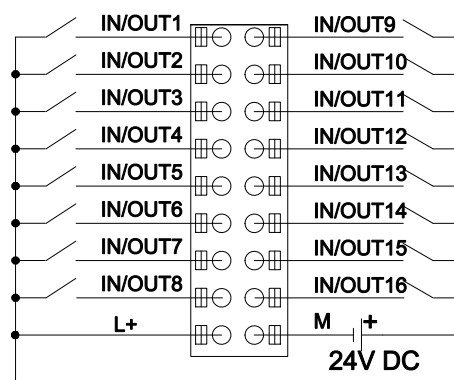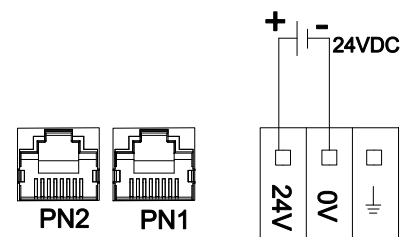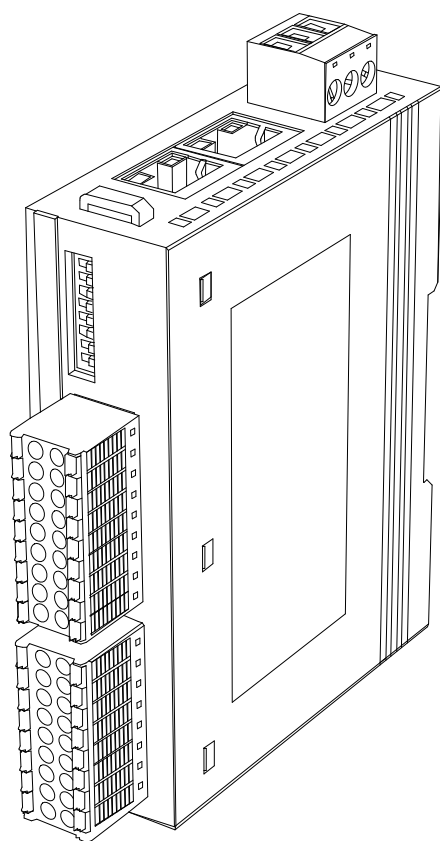




配置成PNP输入

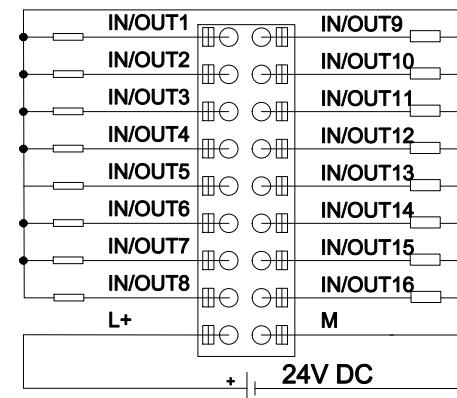


配置成PNP输出

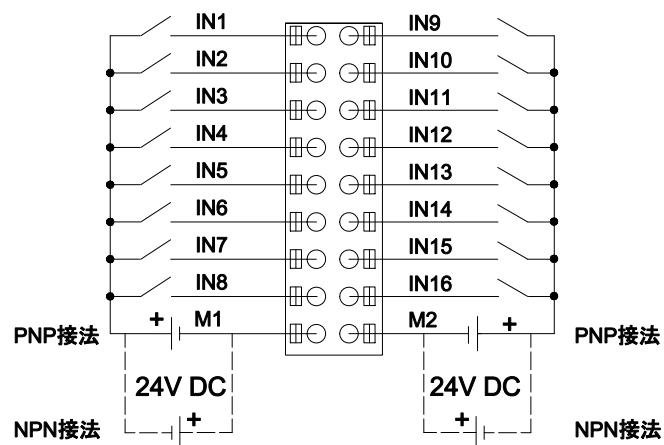


AU7 524S-2BL22-PNT产品接线图

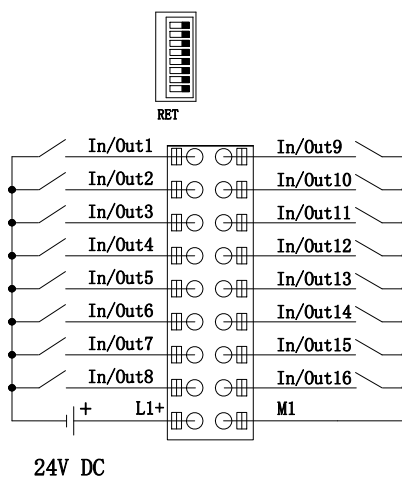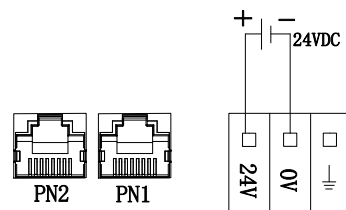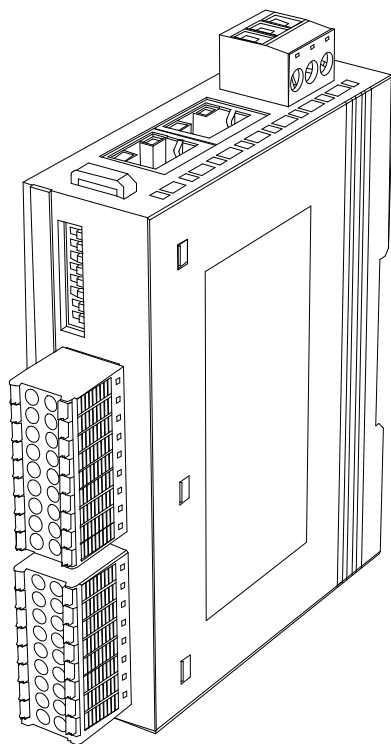




配置成PNP输入

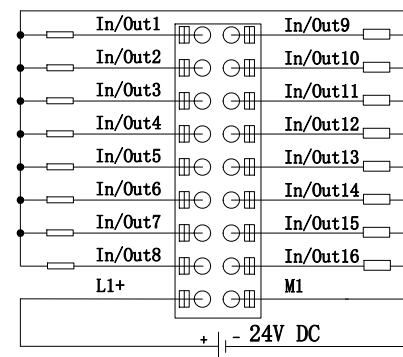


配置成PNP输出

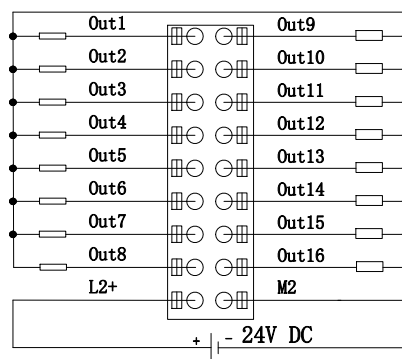

AU7 525S-3BL22-PNT产品接线图

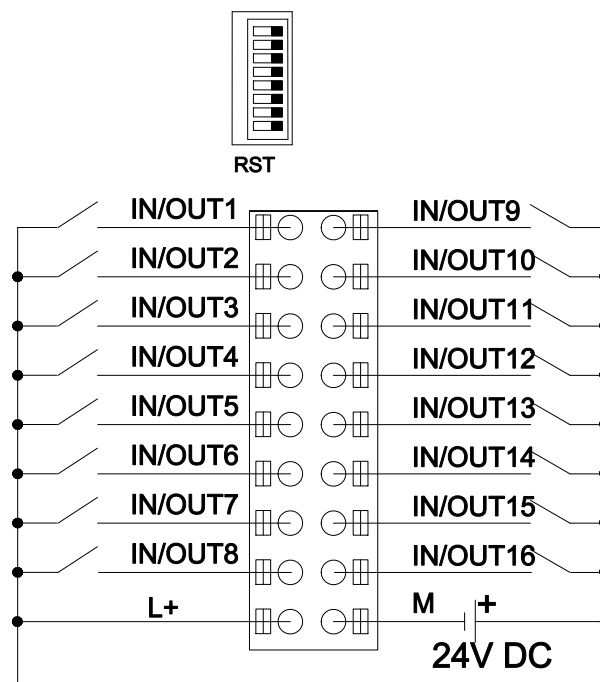
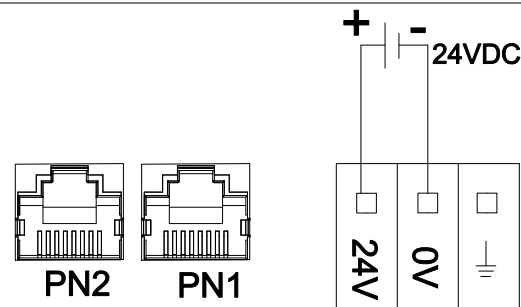
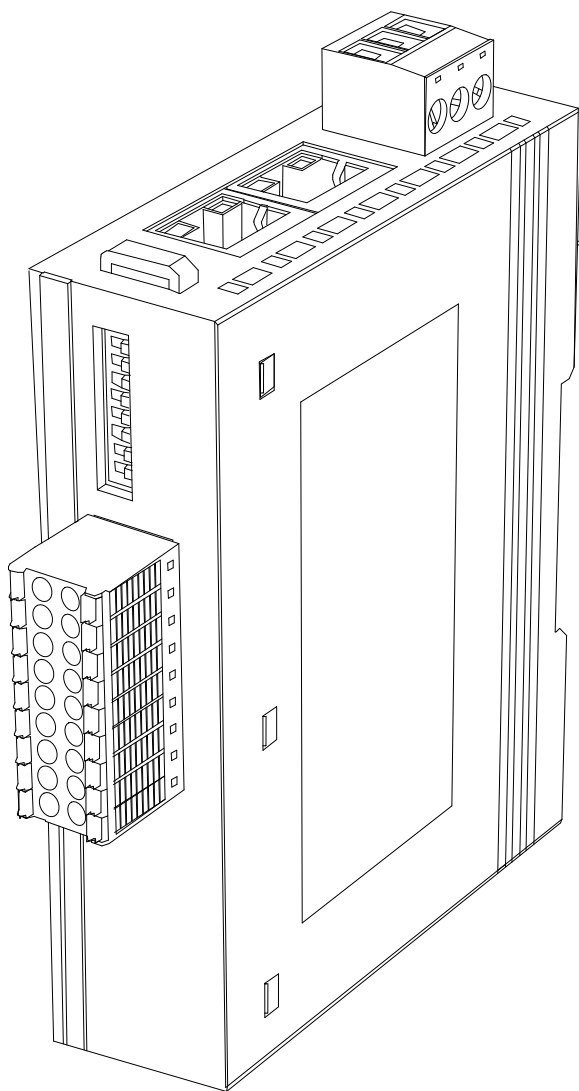


配置成PNP输入




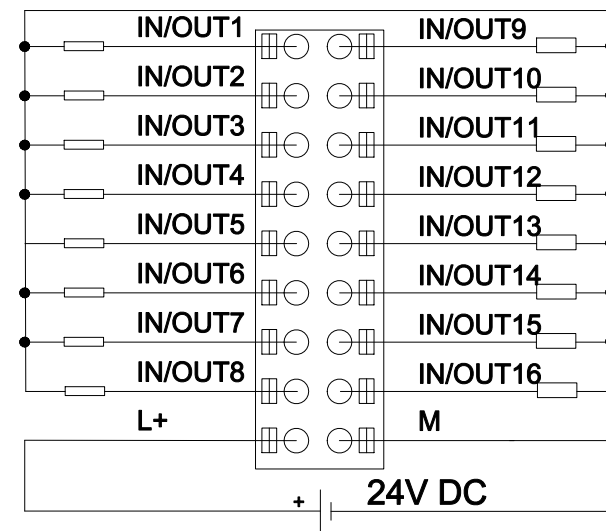


配置成PNP输出

AU7 526S-1BH22-PNT产品接线图

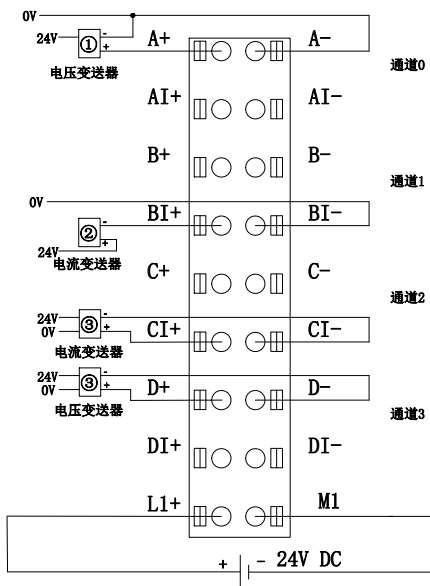
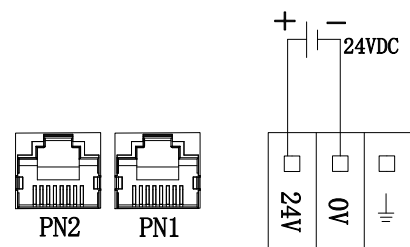
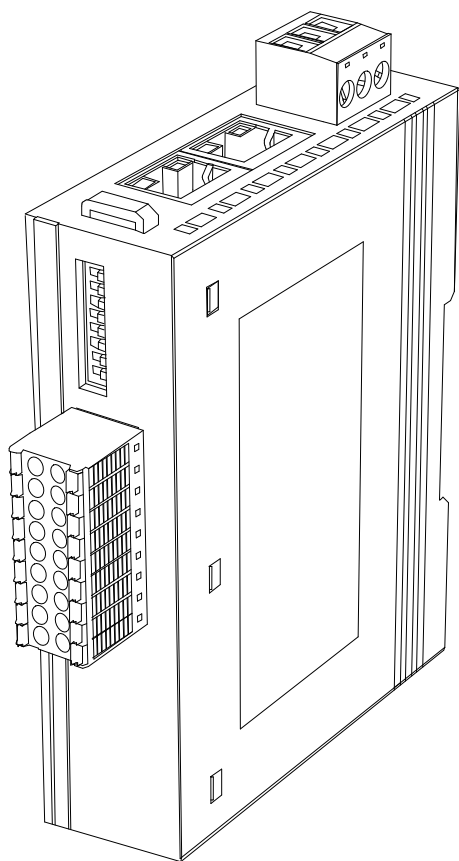


AU7 531S-0HC22-PNT产品接线图

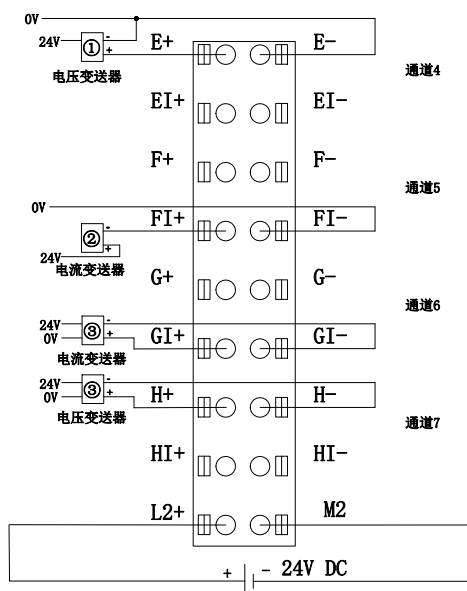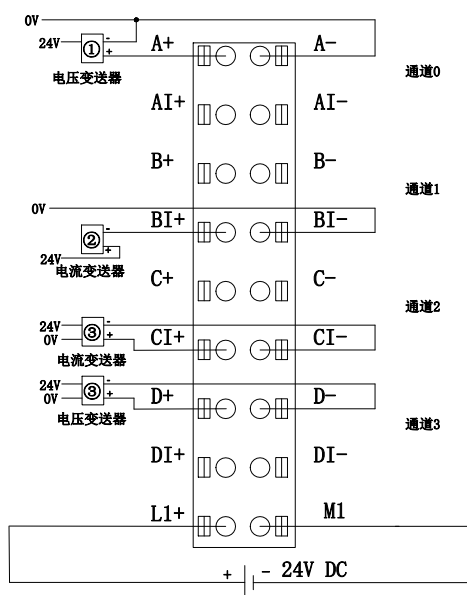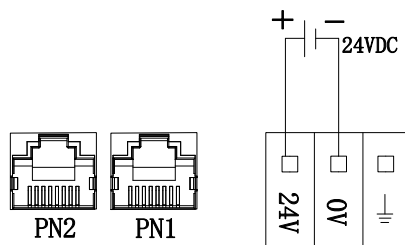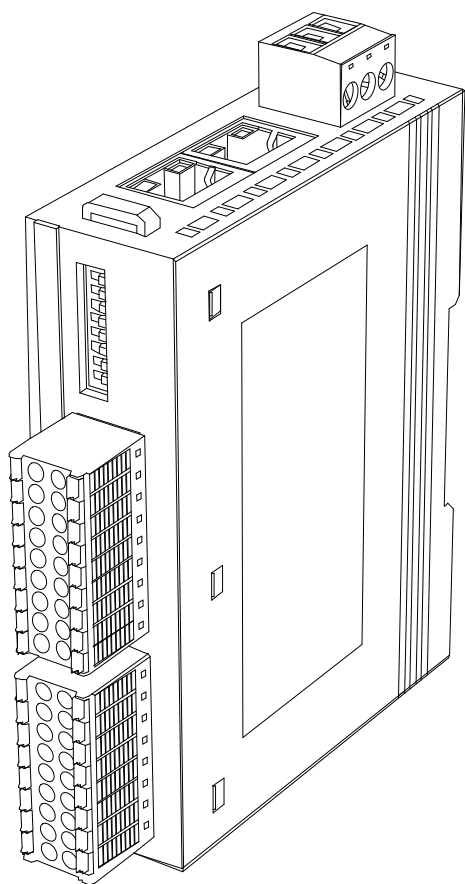




- ① 三线制传感器
- ② 二线制传感器
- ③ 四线制传感器
- * 单端接入时建议信号负与电源负短接

AU7 531S-0HF22-PNT产品接线图

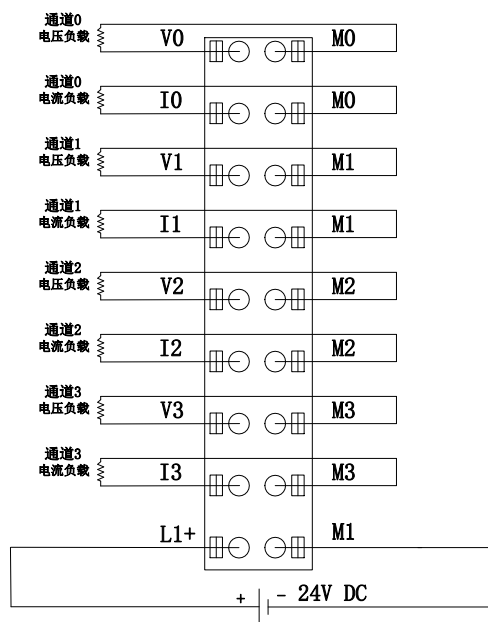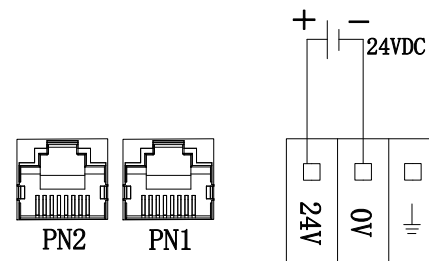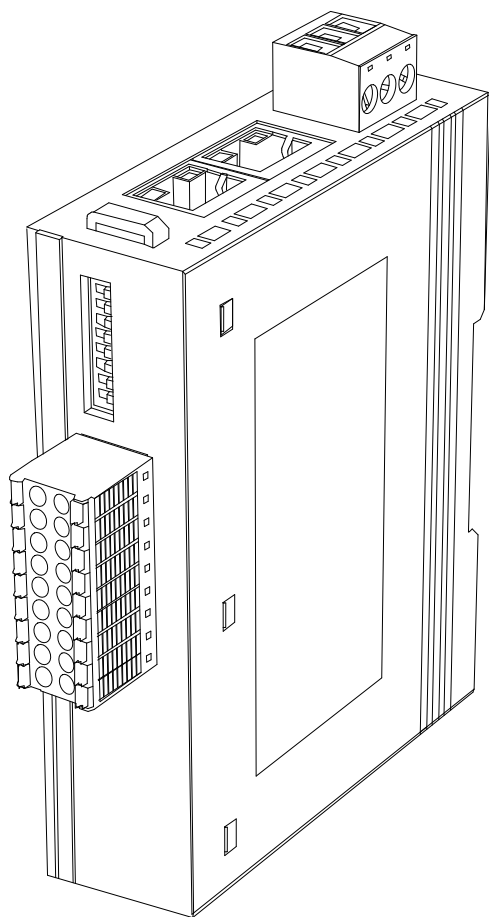



电压负载和电流负载不支持同时接入一个通道。

AU7 532S-0HC22-PNT产品接线图

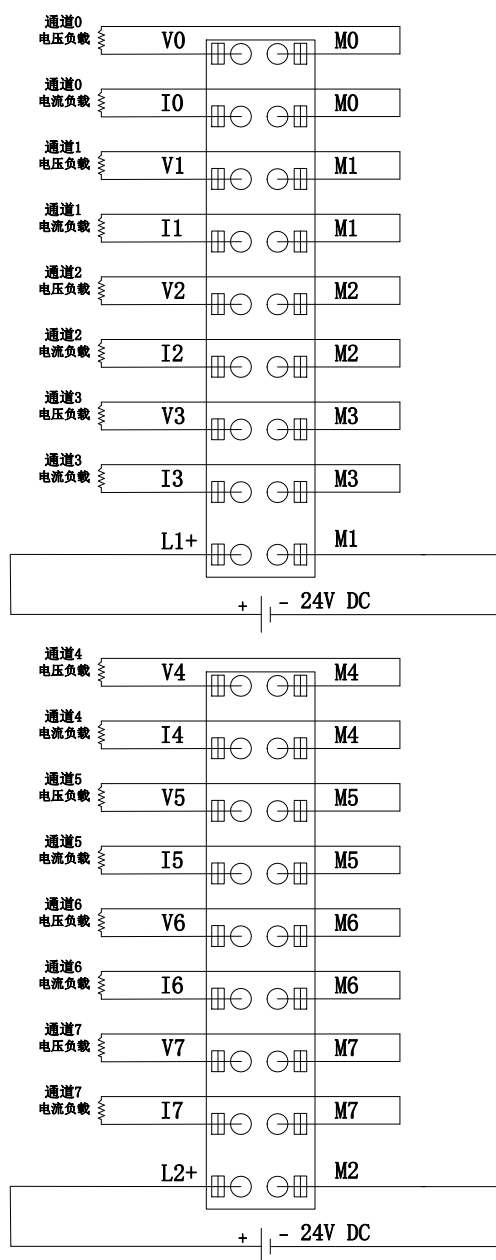
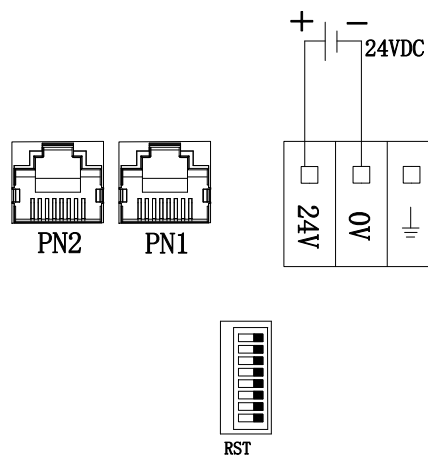
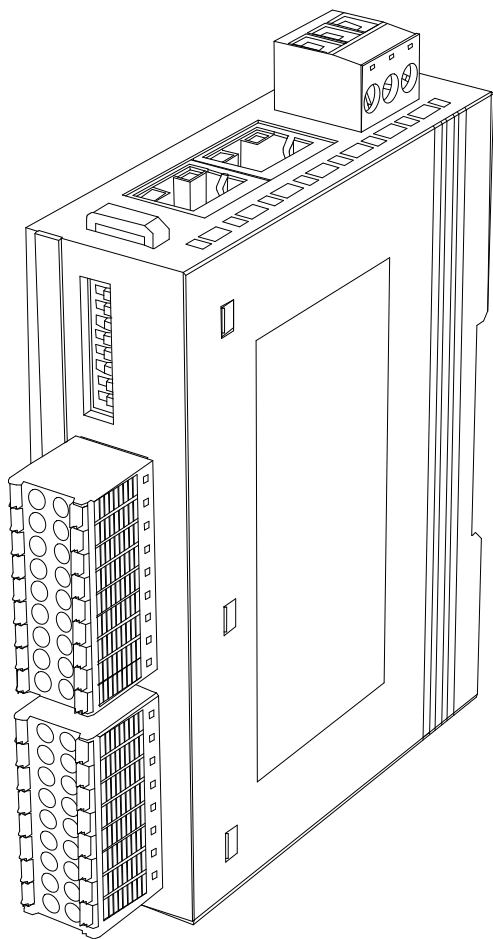


电压负载和电流负载不支持同时接入一个通道。

AU7 532S-0HF22-PNT产品接线图

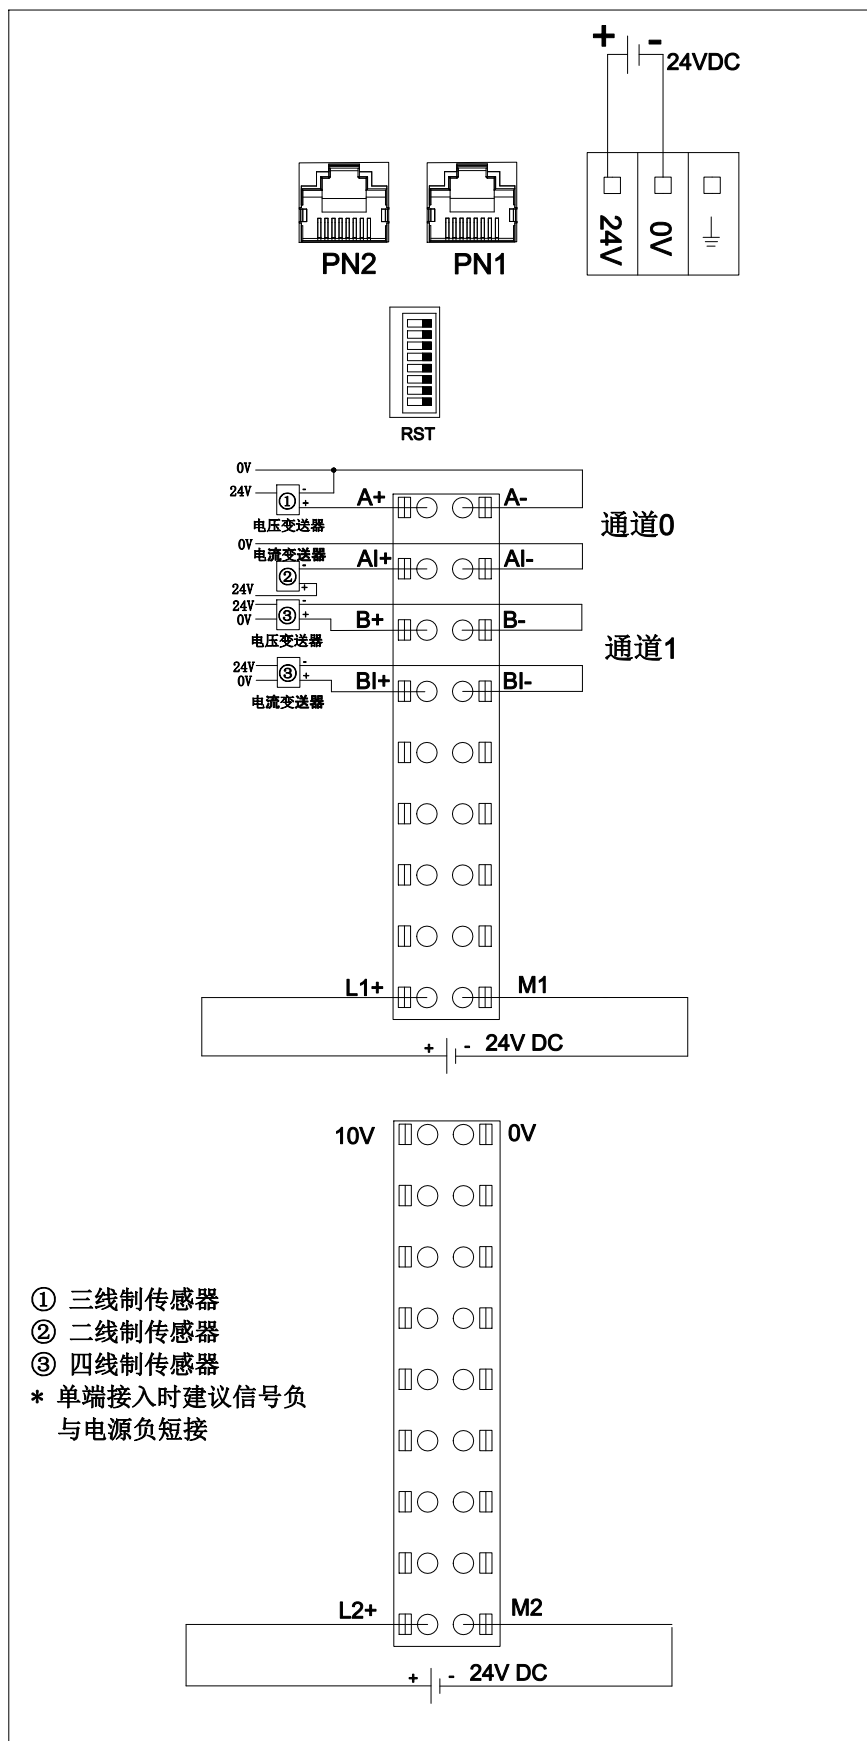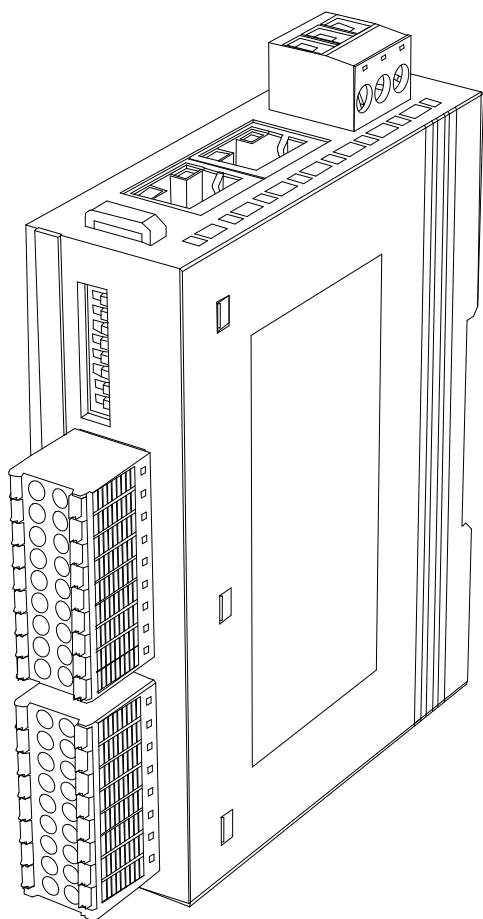





AU7 531S-7HB22-PNT产品接线图

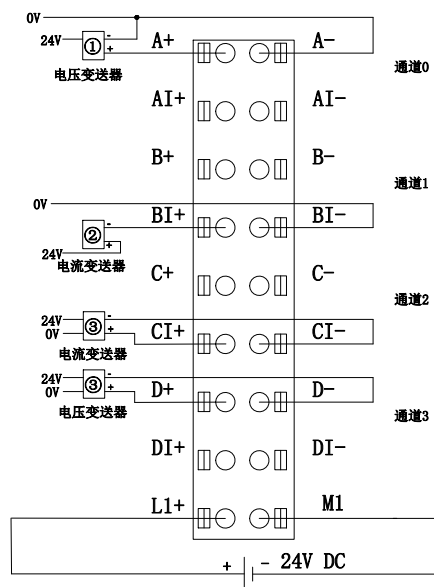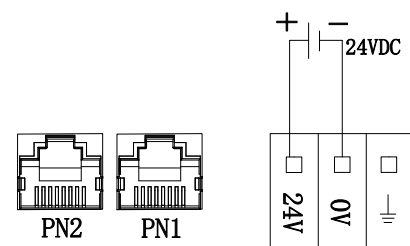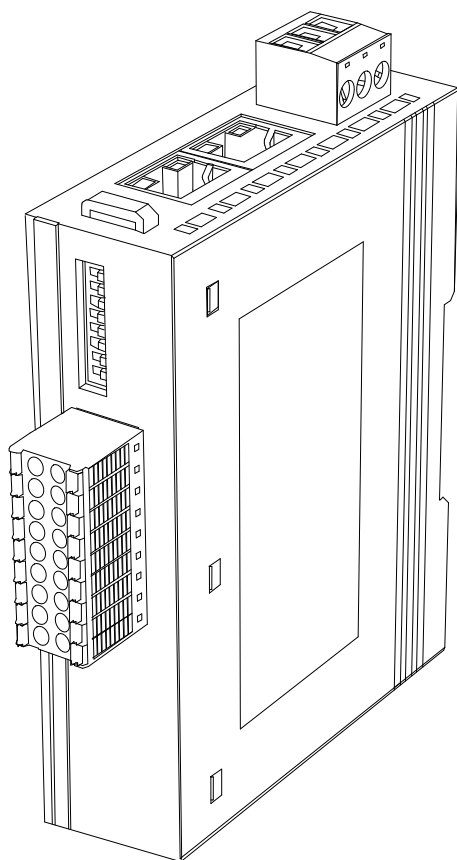

- ① 三线制传感器
- ② 二线制传感器
- ③ 四线制传感器




* 单端接入时建议信号负
与电源负短接

AU7 531S-7HC22-PNT产品接线图

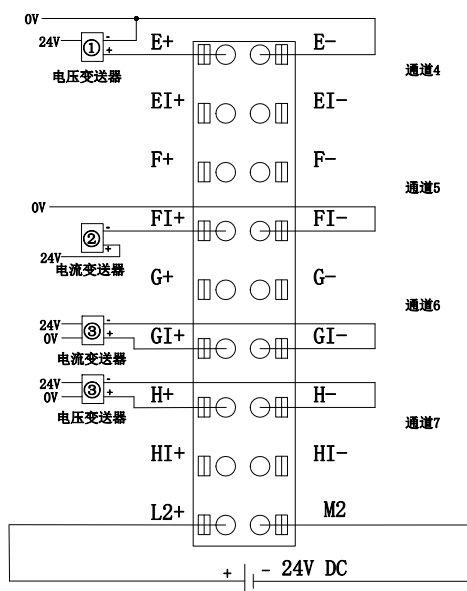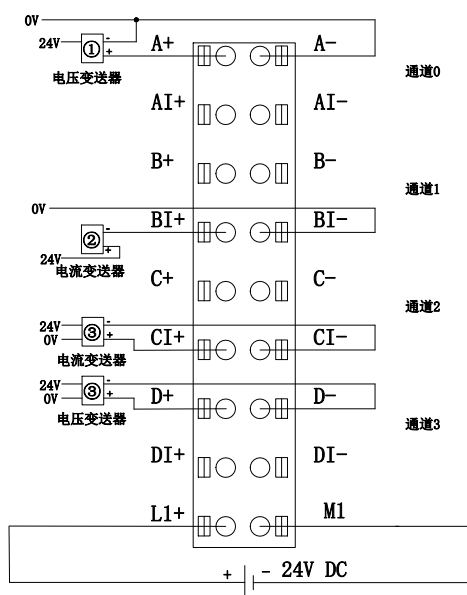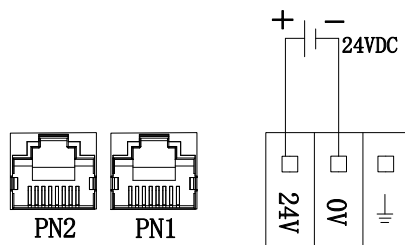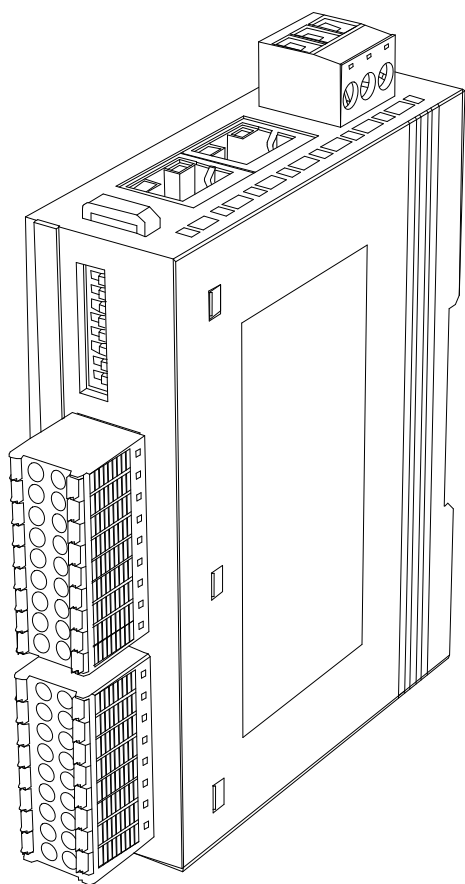




- ① 三线制传感器
- ② 二线制传感器
- ③ 四线制传感器
- * 单端接入时建议信号负与电源负短接

AU7 531S-7HF22-PNT产品接线图

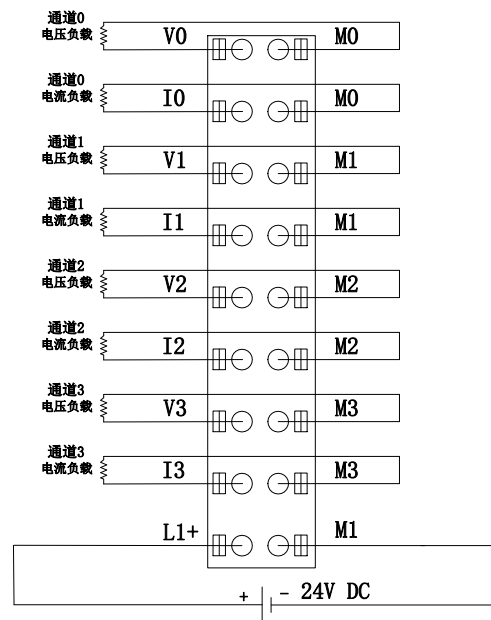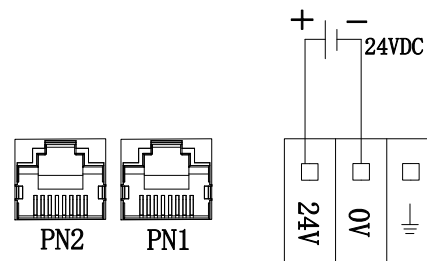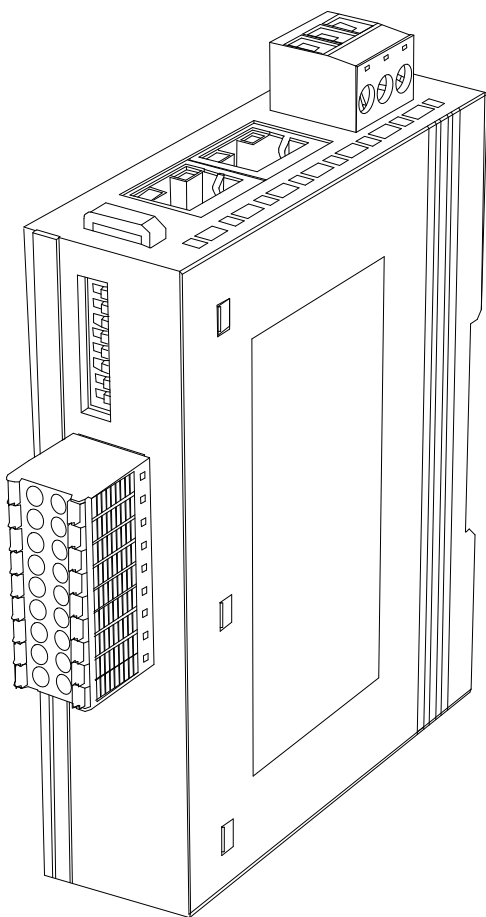


电压负载和电流负载不支持同时接入一个通道。

AU7 532S-7HC22-PNT产品接线图

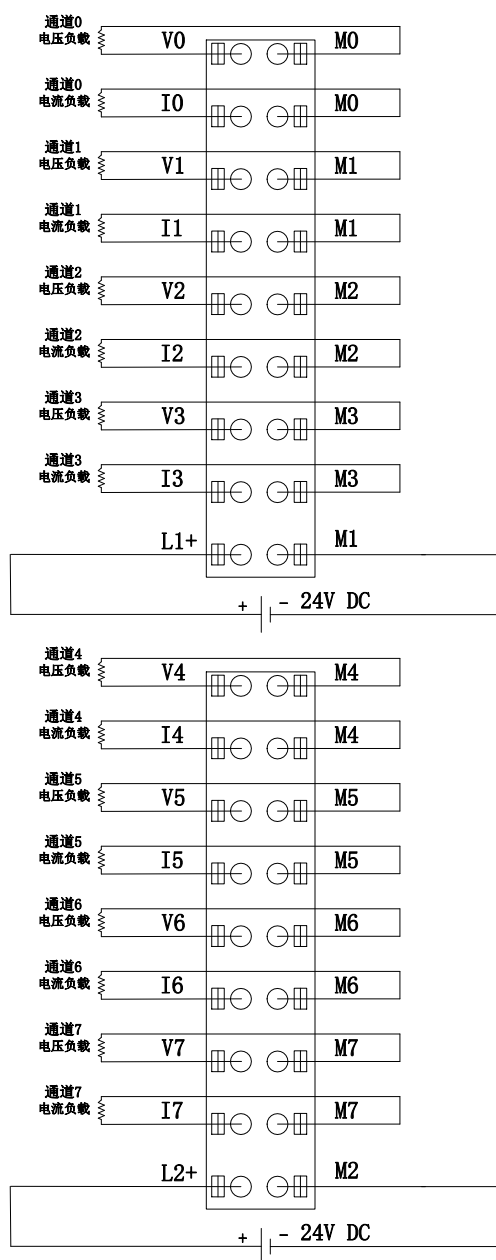
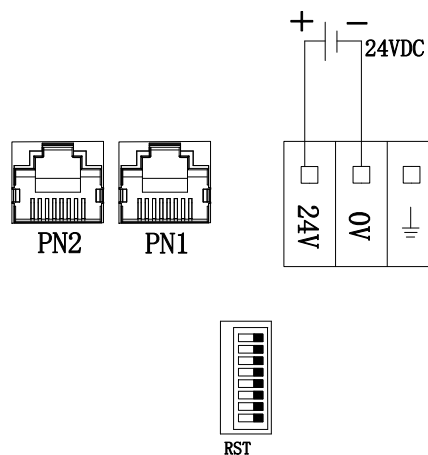
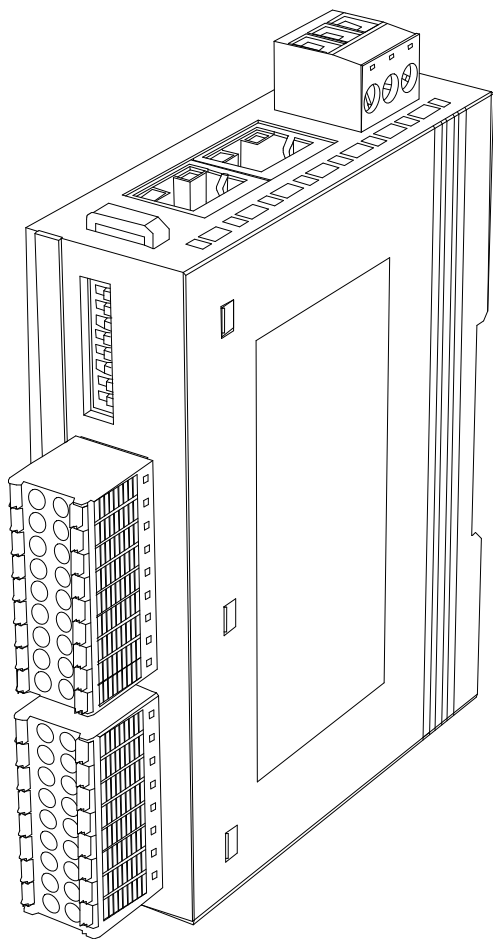


电压负载和电流负载不支持同时接入一个通道。




AU7 532S-7HF22-PNT产品接线图

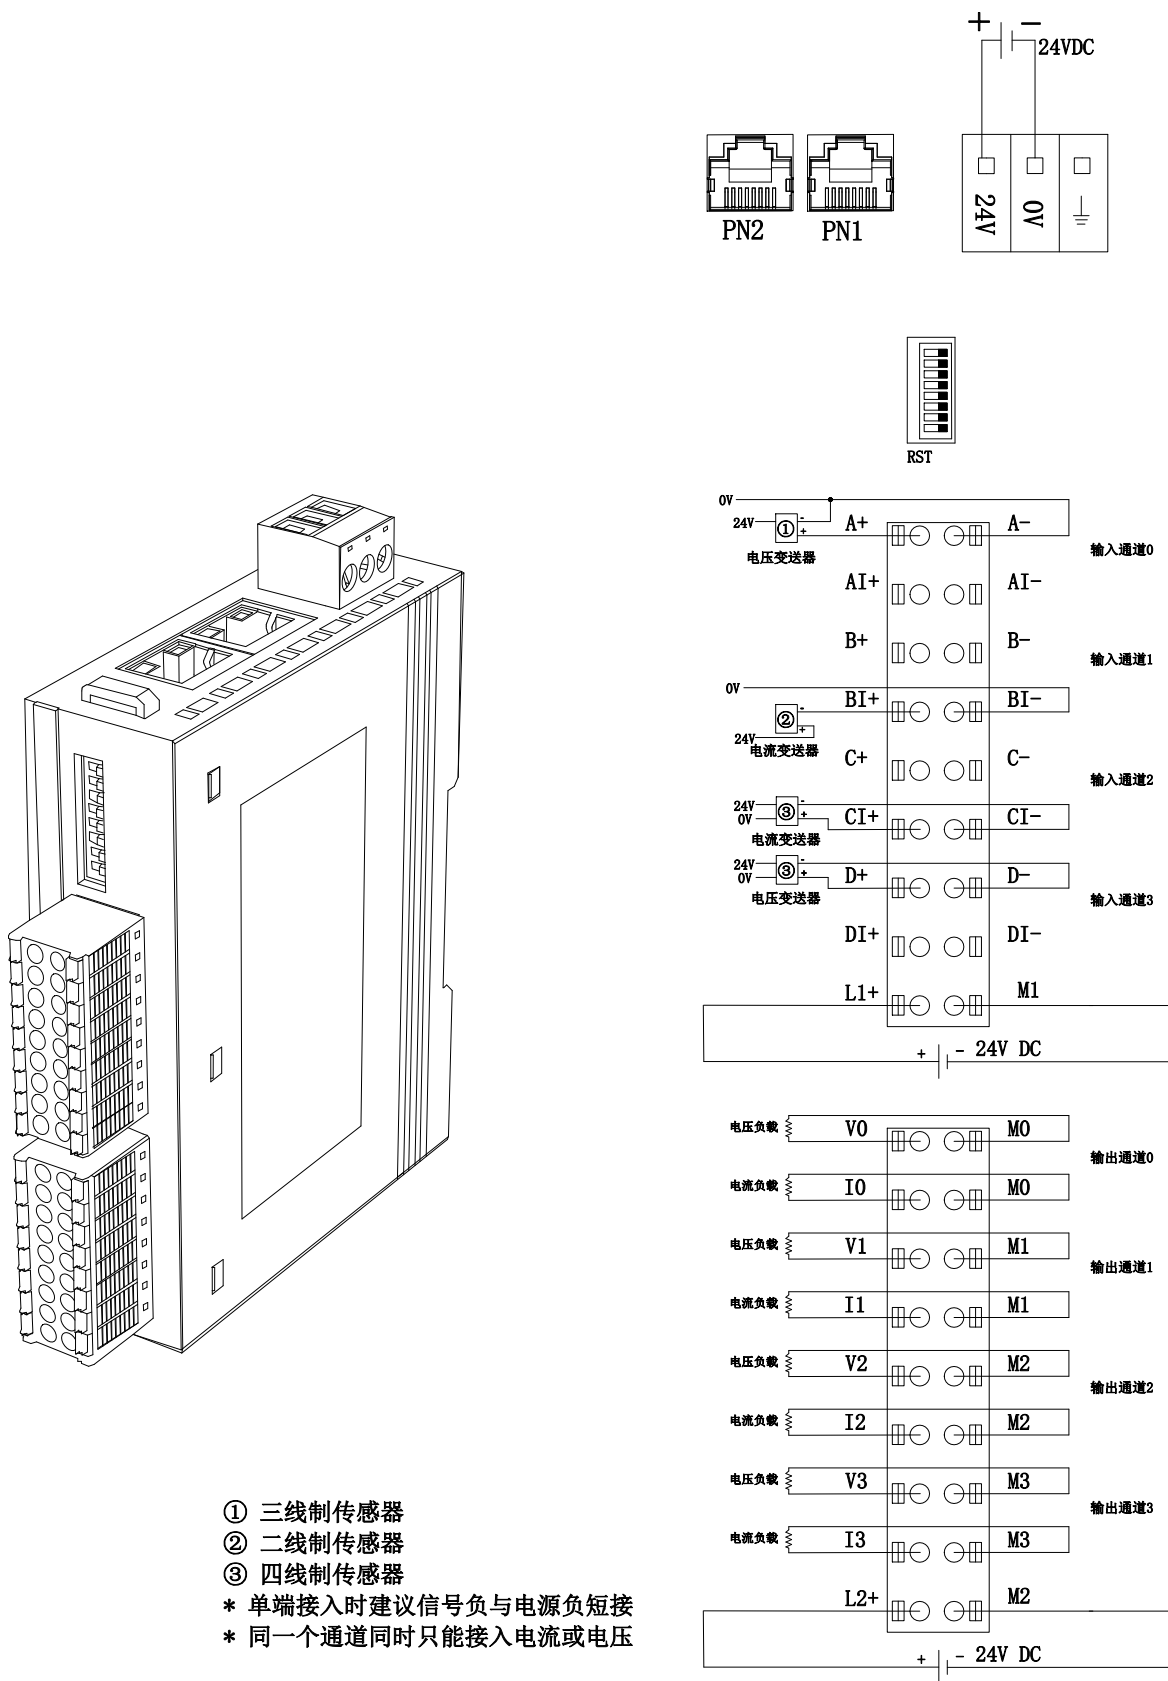



AU7 535S-7HF22-PNT产品接线图

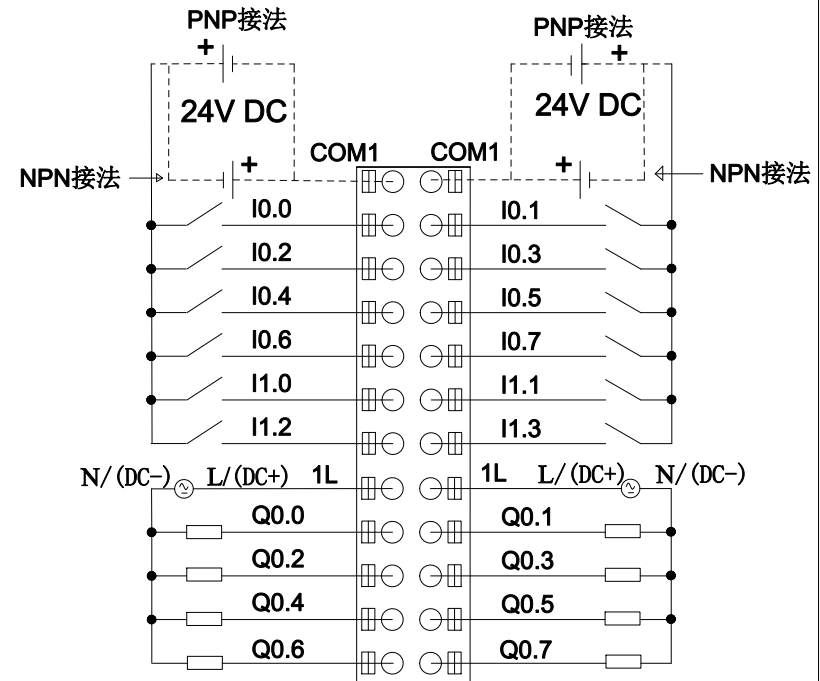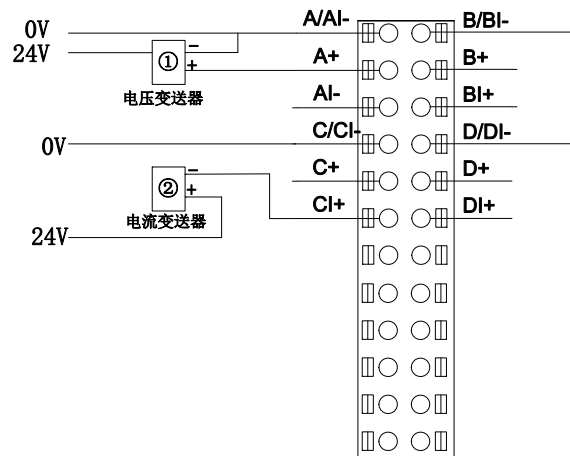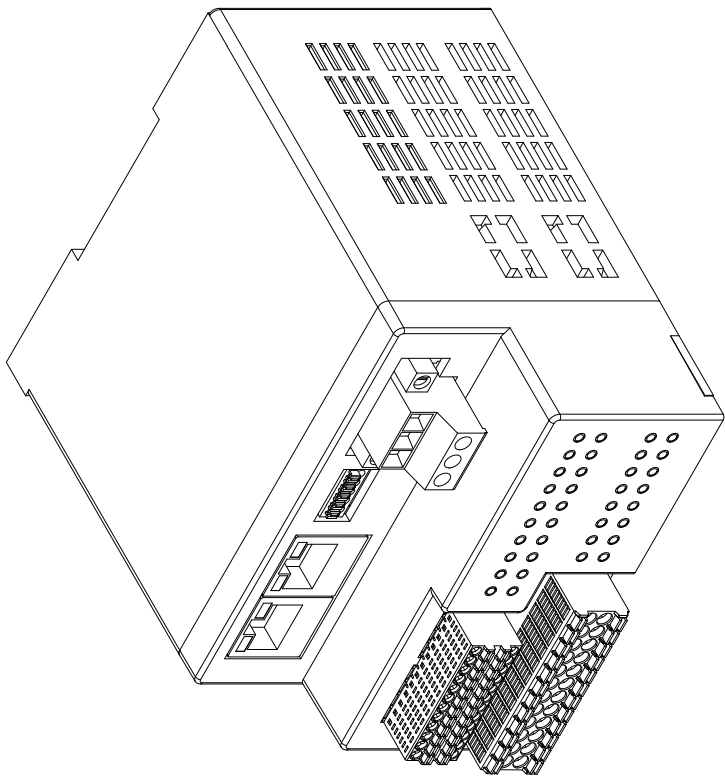


AU7 551S-3PI7C-PNT产品接线图

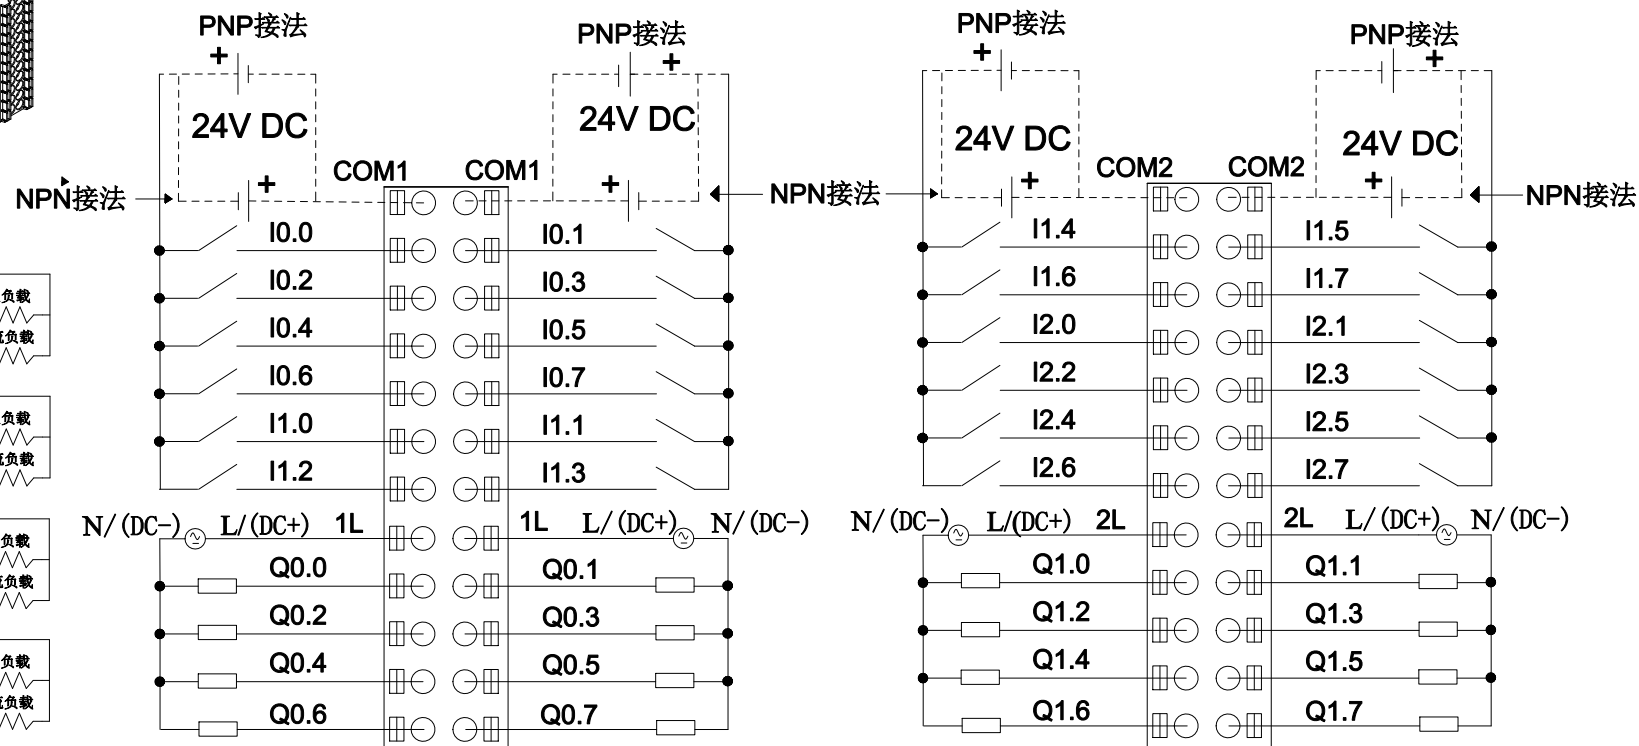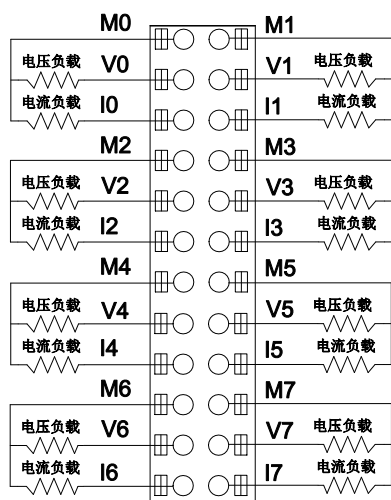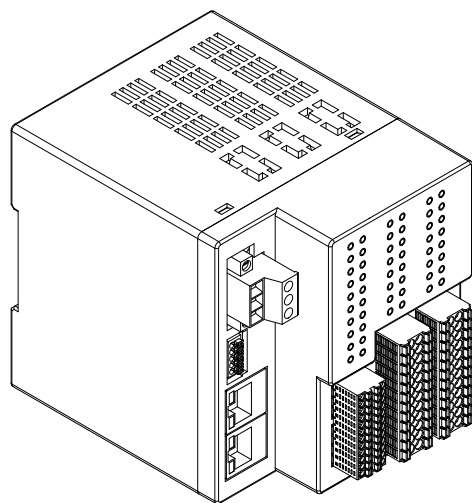

AU7 552S-3PX7F-PNT产品接线图

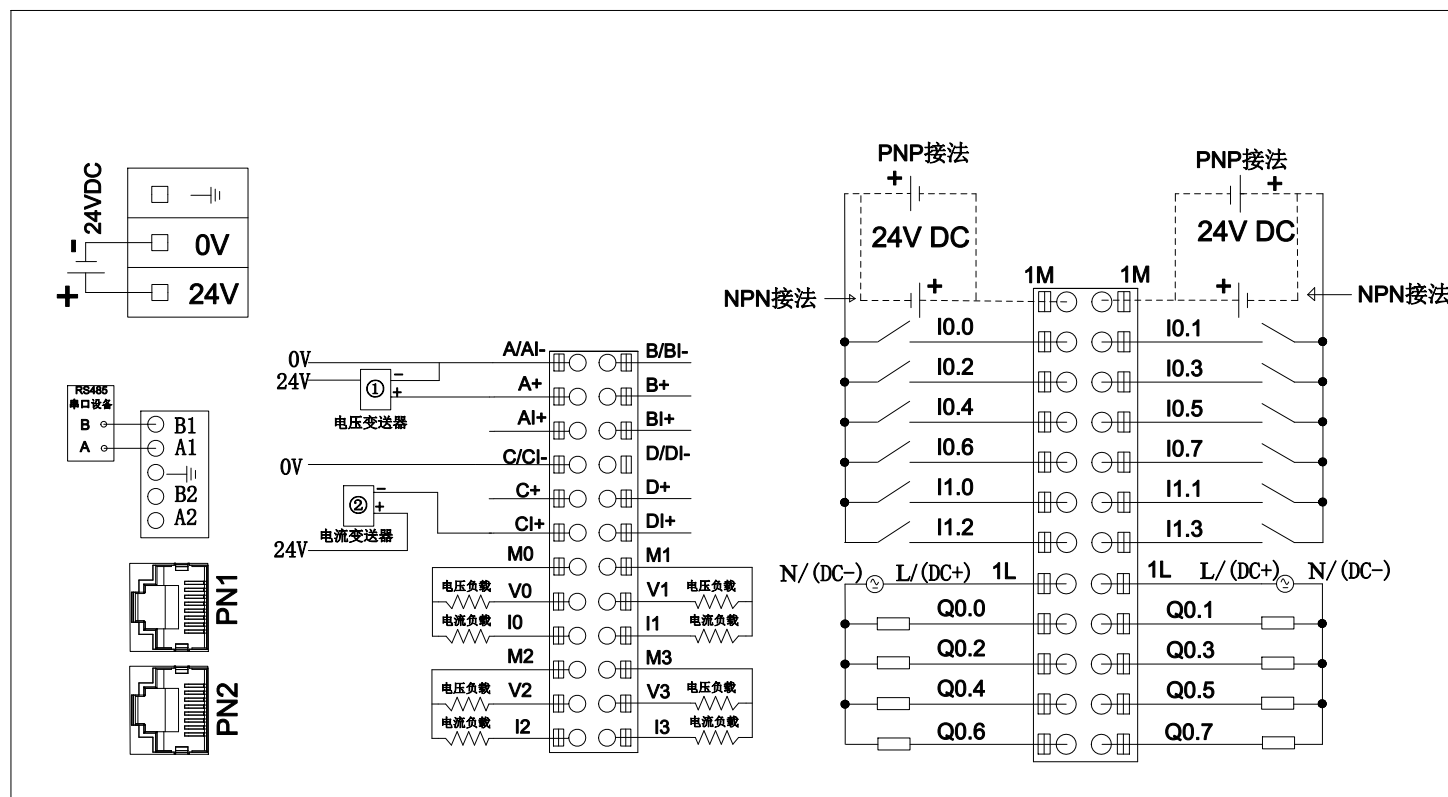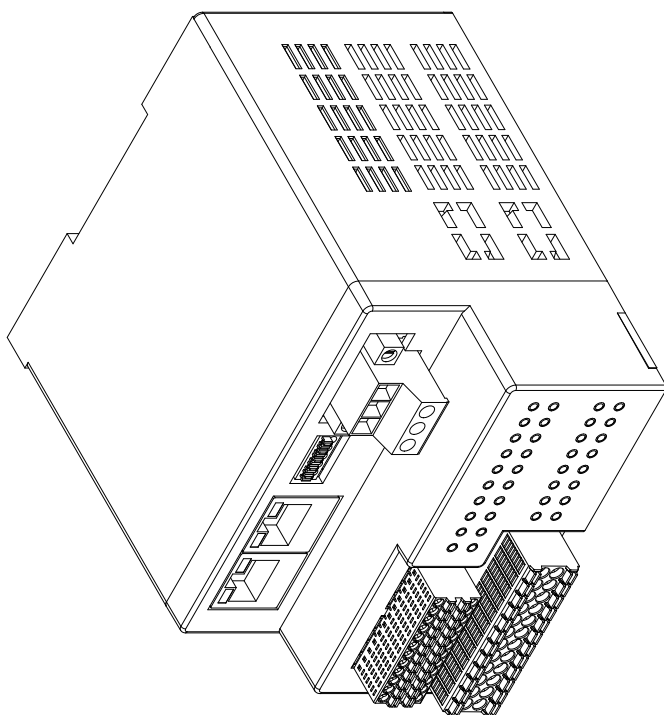

AU7 555S-3PI7F-PNT产品接线图

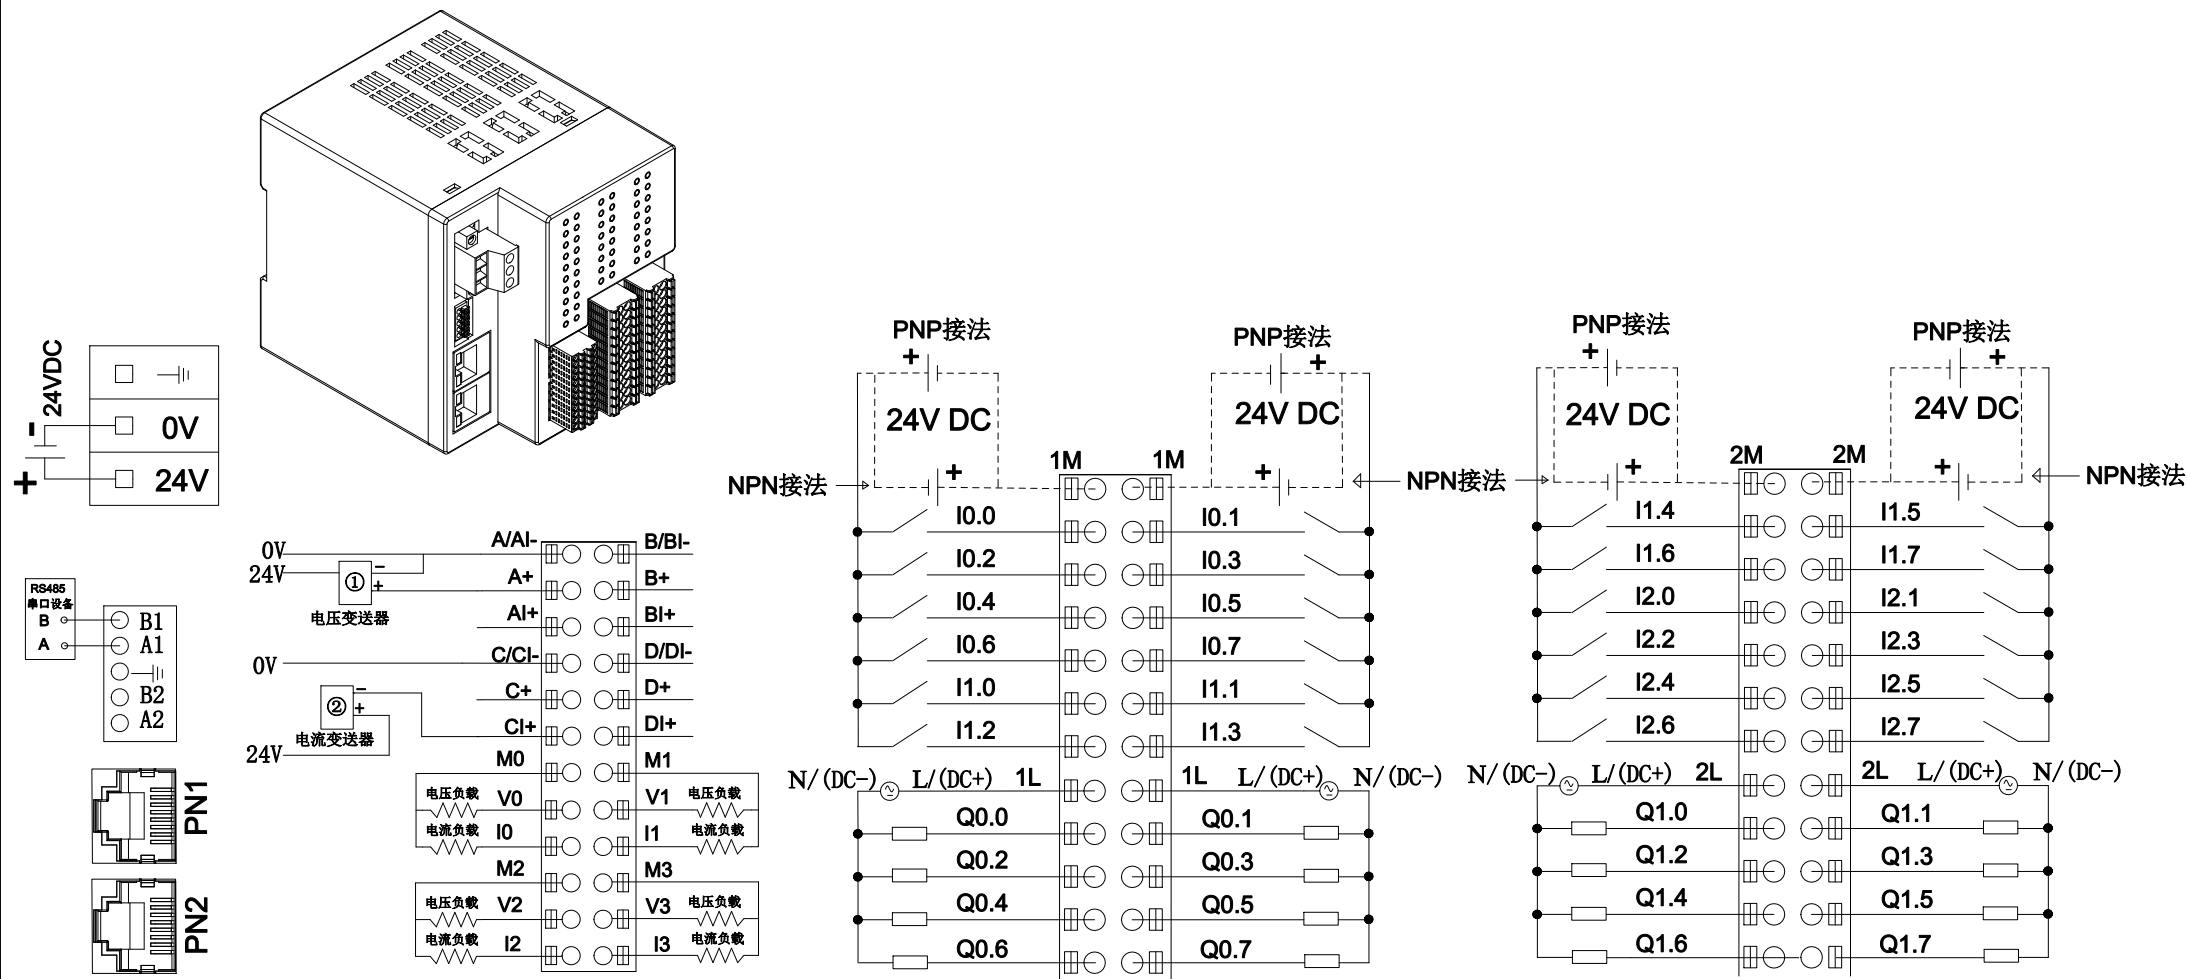

AU7 555S-3PX7F-PNT产品接线图